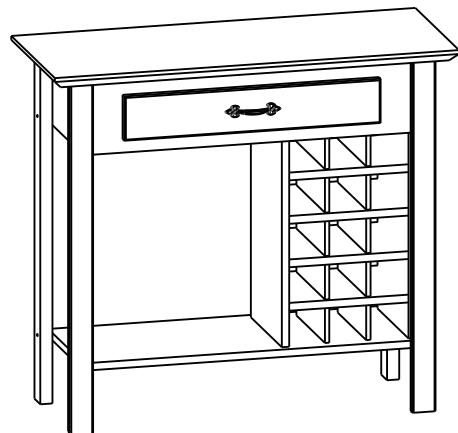




MÓVEIS PRINCESAOESTE LTDA.
BR-282 Km 582,5
CEP: 89870-000
Pinhalzinho-SC- Brasil
Fone/fax:+55(49) 3366-1911
www.moveismpo.com.br

1440 - Aparador C/ Adega Vertical Bella



PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade MPO, desenvolvido especialmente para atender as suas necessidades.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A garantia do produto segue normas legais e contratuais (90 dias) e inicia-se a partir da emissão da nota fiscal de compra.

A garantia cobre somente defeitos de fabricação. Deve-se verificar se a montagem foi feita corretamente, pois este é o momento ideal para detectar qualquer problema de fabricação.

Antes de montar o móvel leia atentamente o manual de montagem!



ATENÇÃO

- 1) Antes de iniciar a montagem, separar todas e peças e ferragens, conferindo a quantidade de cada item;
- 2) Ao separar as peças, cuide para não danificá-las;
- 3) O móvel deverá ser montado deitado. Utilize a embalagem para proteger o móvel e o chão;
- 4) Siga rigorosamente o passo a passo de montagem;
- 5) Sugere-se que a montagem seja feita por montador profissional.



MONTADOR

- 1) Montador, é fundamental para a estrutura do móvel que a montagem seja feita seguindo este manual;
- 2) Após iniciar a montagem, evite encostar as peças nas paredes;
- 3) Cuide para não danificar as peças no processo de montagem, pois estas não serão repostas como assistência técnica;
- 4) Após o término da montagem, limpe o móvel com um pano seco. Deixe o ambiente limpo e organizado;
- 5) Entregue este manual e seu cartão para o cliente;



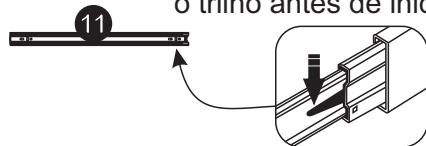
CLIENTE

- 1) Ao ser alocado o móvel na posição desejada, certifique que tudo está funcionando perfeitamente;
- 2) Para fazer a limpeza do seu produto utilize apenas pano seco, sem uso de produtos abrasivos, solventes ou amoníacos;
- 3) Não utilizar óleos ou cera para dar brilho ao móvel;
- 4) Para movimentar o móvel é importante levantá-lo, pois arrastá-lo poderá causar avarias estruturais;
- 5) Evitar a exposição à luz solar e umidade;
- 6) Móvel para ambiente interno;
- 7) A cor do produto poderá ter variações depois de algum tempo, isto é natural devido as alterações climáticas;
- 8) Guarde este manual para, caso for necessário, fazer a solicitação de assistência.


Informações Importantes

-  Ferramenta necessária: martelo, item não incluso na embalagem;
-  Ferramenta necessária: chave philips, item não incluso na embalagem;
-  Sugere-se que o produto seja montado por 02 pessoas;
-  Tempo estimado para montagem desse produto é de 120 minutos;
-  ATENÇÃO: caso usar parafusadeira, tenha muito cuidado, pois peças danificadas por essa ferramenta não tem garantia

Alavanca de Separação. Separar o trilho antes de iniciar a montagem



LISTA DE FERRAGEM

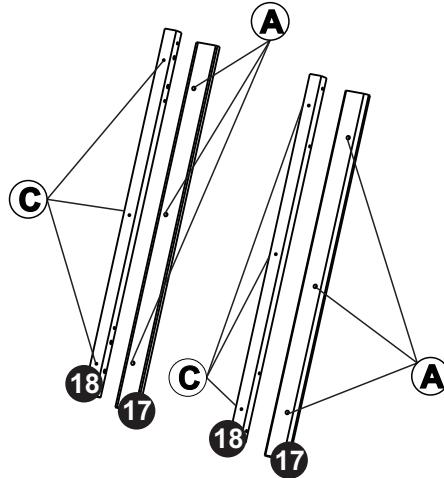
Letra	Código	Descrição	Desenho	Qtde
A	120-0	CAVILHA 8 X 30		38
B	120-4	CAVILHA 6 X 30		44
C	162-7	PARAFUSO PHILIPS CAB CHATA 4,5 X 40		24
D	162-0	PARAFUSO PHILIPS CAB CHATA 3,5 X 12		44
E	331-1	CANTONEIRA 40 X 14 X 14 4 FUROS		06
F	162-4	PARAFUSO PHILIPS CAB CHATA 3,5 X 30		04
G	163-0	PARAFUSO PHILIPS CAB PANELA 3,5 X 16 PRETO		02
H	627-0	PUXADOR METAL MEDIEVAL OURO VELHO		01
I	583-0	SAPATA 12 X 12		04
J	162-16	PARAFUSO PHILIPS CAB CHATA 4,5 X 50		08
L	331-3	CANTONEIRA 13 X 6MM 2 FUROS		04

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

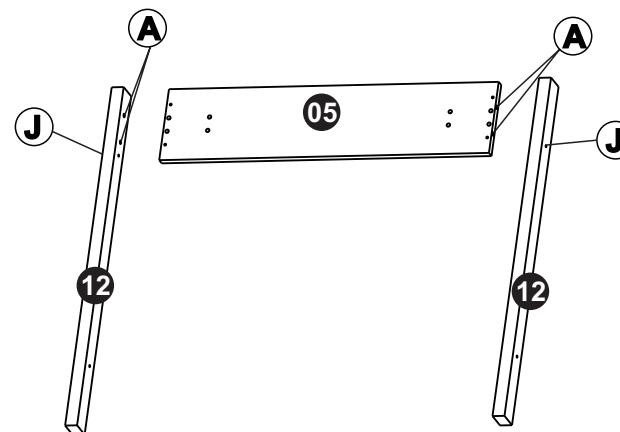
Em caso de Assistência Técnica, certificar-se que está solicitando a peça do produto correto. Para ter certeza, meça o tamanho do tampo.

REF: 1440

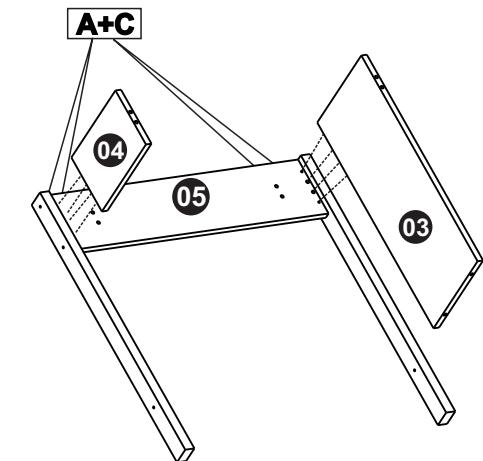
Nº	Código	Descrição
0	183-175	KIT FERRAGEM 1440
1	229-39	TAMPO 930 X 375 X 27
2	217-69	PRATELEIRA 770 X 306 X 17
3	193-67	LATERAL DIREITA 648 X 266 X 17
4	263-49	SAIA LATERAL ESQUERDA 266 X 170 X 17
5	263-50	SAIA TRASEIRA 770 X 170 X 17
6	263-51	SAIA FRENTE 770 X 170 X 17
7	180-33	DIVISÃO 495 X 266 X 17
8	217-70	PRATELEIRA COLMÉIA 275 X 260 X 17
9	180-34	DIVISÃO COLMÉIA 245 X 82 X 10
10	184-43	FRENTE GAVETA 590 X 102 X 17
11	584-1	TRILHO TELESCOPICO SLIM 250 MM
12	264-80	PÉ TRASEIRO 810 X 50 X 28
13	257-25	LATERAL GAVETA 245 X 70 X 14
14	258-35	TRASEIRO GAVETA 490 X 70 X 14
15	265-5	SUPORTE CORREDIÇA 266 X 57 X 18
16	187-44	FUNDO GAVETA 502 X 245 X 2,5
17	144-154	MONTANTE PÉ FRENTE 810 X 54 X 18
18	264-81	PÉ FRENTE 810 X 28 X 28

01

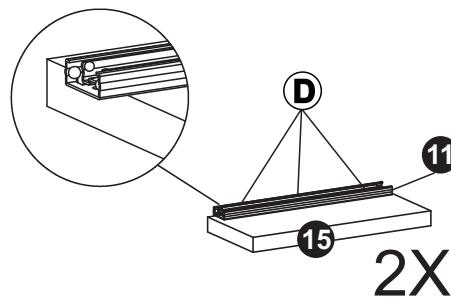
> Montar as peças 17 nas 18, utilizando-se da ferragem indicada.

02

> Montar as peças 12 na 05, utilizando-se da ferragem indicada.

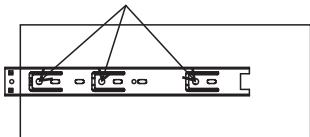
03

> Montar as peças 04 e 03 na peça 05, utilizando-se da ferragem indicada.

04

Detalhe Montagem

posição parafusos na marcação

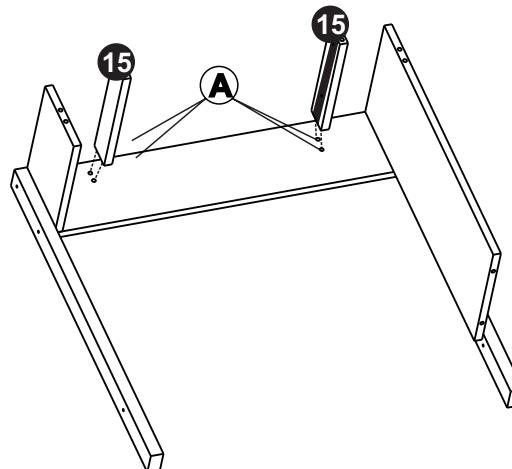


> Montar o trilho (11) na peça 15.

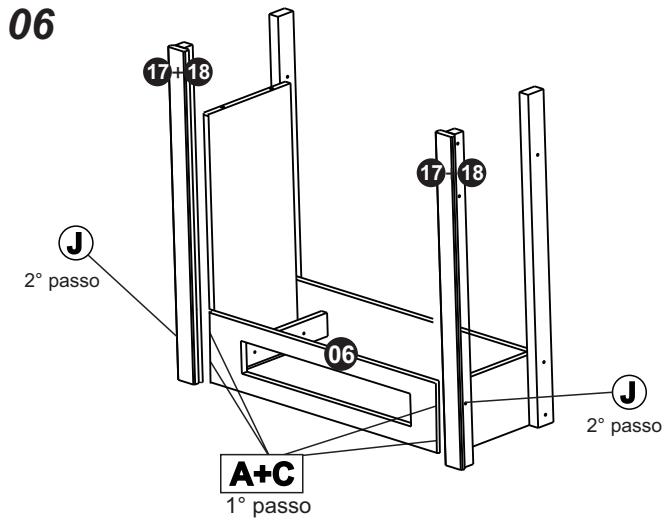
> Observar que o trilho irá ficar fora da peça 15;

> Colocar o 1º parafuso no 2º furo do trilho

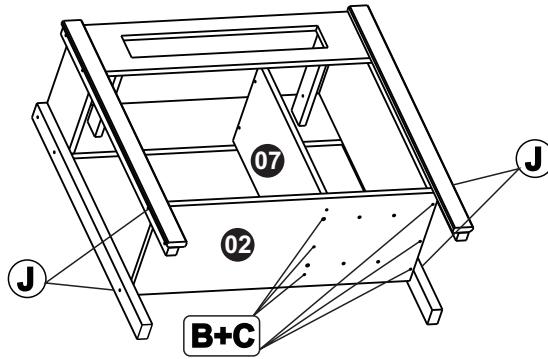
> Repetir o passo 2 vezes.

05

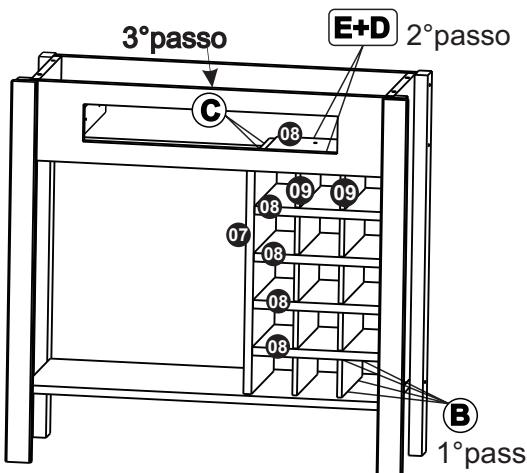
> Montar as peças 15 na peça 05, utilizando-se da ferragem indicada.

06

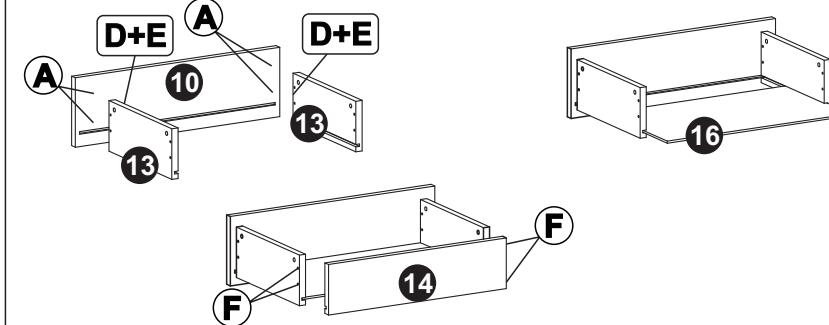
> Montar a Saia da frente(06) juntamente com os pés(17/18).

07

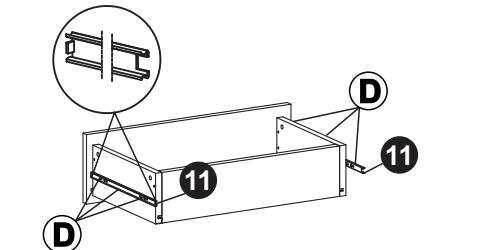
>Encaixar a Prateleira(02) na lateral dir(03) e fixar com as ferragens indicadas.
Após fixar a Divisão (07).

08

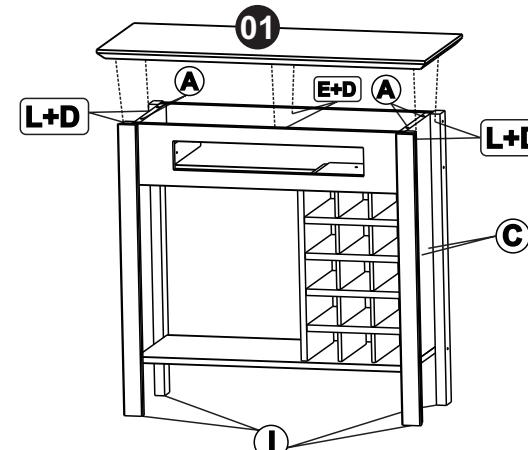
>Colocar Cavilha (B) em todas as Divisões Colmélia(09). Ir encaixando todas juntamente com as Prateleiras Colmélia(08).
> Fixar apenas a Prateleira Superior com as Cantoneiras(E) na saia traseira e frontal, após isso, fixar com parafuso(C) A divisão(07) na Prateleira Colmélia(08).

09

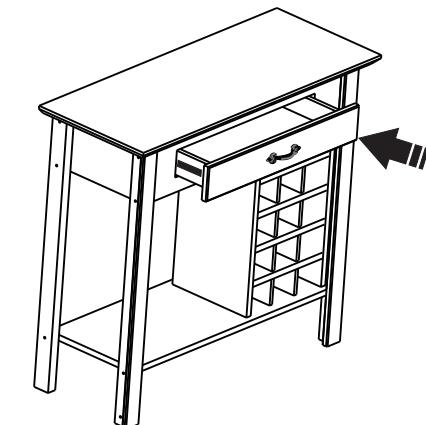
>Colocar Cavilhas em 01 topo da peça 13. Encaixar e fixar as peças 13 na peça 10, internamente;
> Encaixar a peça 16 e após a peça 14 e fixar conforme indicado;
> Fixar a outra parte do trilho, observando o detalhe;



Detalhe Montagem
posição parafusos
na marcação

10

>Fixar o Tampo(01) com a Cantoneira 04 furos (E) por dentro, uma na Saia Frontal e uma na Traseira. Utilizar a Cantoneira 02 furos(L) em cada lado de fora nos pés dianteiro e traseiros.
> Fixar as Sapatas(I) em baixo dos pés.
> Fixar a Colmélia na Lateral Dir com a ferragem indicada (C).

11

> Encaixar a Gaveta Montada nas corrediças já fixadas no produto.

Produto Finalizado.