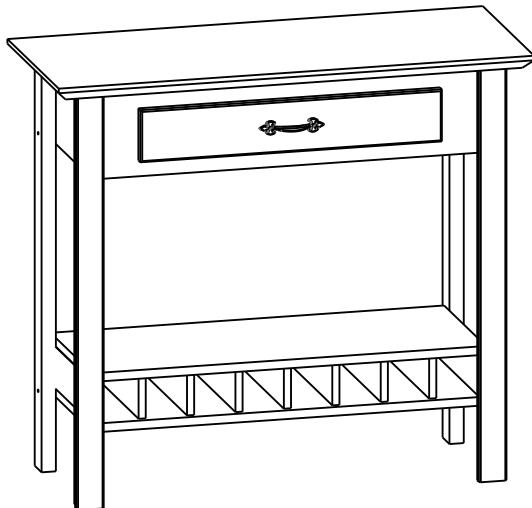




MÓVEIS PRINCESAOESTE LTDA.
BR-282 Km 582,5
CEP: 89870-000
Pinhalzinho-SC- Brasil
Fone/fax:+55(49) 3366-1911
www.moveismpo.com.br

1460 - Aparador C/ Adega Horizontal Bella



PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade MPO, desenvolvido especialmente para atender as suas necessidades.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A garantia do produto segue normas legais e contratuais (90 dias) e inicia-se a partir da emissão da nota fiscal de compra.

A garantia cobre somente defeitos de fabricação. Deve-se verificar se a montagem foi feita corretamente, pois este é o momento ideal para detectar qualquer problema de fabricação.

Antes de montar o móvel leia atentamente o manual de montagem!

- ATENÇÃO**
- 1) Antes de iniciar a montagem, separar todas e peças e ferragens, conferindo a quantidade de cada item;
 - 2) Ao separar as peças, cuide para não danificá-las;
 - 3) O móvel deverá ser montado deitado. Utilize a embalagem para proteger o móvel e o chão;
 - 4) Siga rigorosamente o passo a passo de montagem;
 - 5) Sugere-se que a montagem seja feita por montador profissional.

MONTADOR

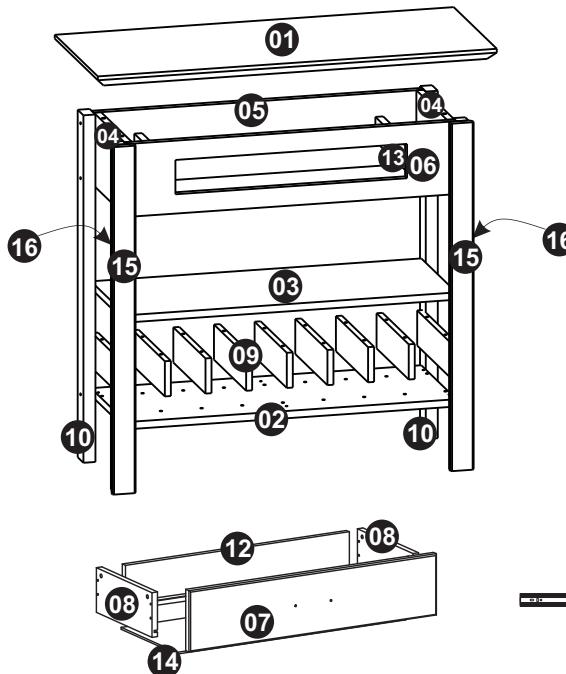


- 1) Montador, é fundamental para a estrutura do móvel que a montagem seja feita seguindo este manual;
- 2) Após iniciar a montagem, evite encostar as peças nas paredes;
- 3) Cuide para não danificar as peças no processo de montagem, pois estas não serão repostas como assistência técnica;
- 4) Após o término da montagem, limpe o móvel com um pano seco. Deixe o ambiente limpo e organizado;
- 5) Entregue este manual e seu cartão para o cliente;

CLIENTE



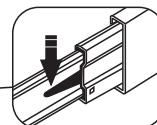
- 1) Ao ser alocado o móvel na posição desejada, certifique que tudo está funcionando perfeitamente;
- 2) Para fazer a limpeza do seu produto utilize apenas pano seco, sem uso de produtos abrasivos, solventes ou amoníacos;
- 3) Não utilizar óleos ou cera para dar brilho ao móvel;
- 4) Para movimentar o móvel é importante levantá-lo, pois arrastá-lo poderá causar avarias estruturais;
- 5) Evitar a exposição à luz solar e umidade;
- 6) Móvel para ambiente interno;
- 7) A cor do produto poderá ter variações depois de algum tempo, isto é natural devido as alterações climáticas;
- 8) Guarde este manual para, caso for necessário, fazer a solicitação de assistência.



Informações Importantes

- Ferramenta necessária: martelo, item não incluso na embalagem;
- Ferramenta necessária: chave philips, item não incluso na embalagem;
- Sugere-se que o produto seja montado por 02 pessoas;
- Tempo estimado para montagem desse produto é de 120 minutos;
- ATENÇÃO: caso usar parafusadeira, tenha muito cuidado, pois peças danificadas por essa ferramenta não tem garantia

Alavanca de Separação. Separar o trilho antes de iniciar a montagem



LISTA DE FERRAGEM

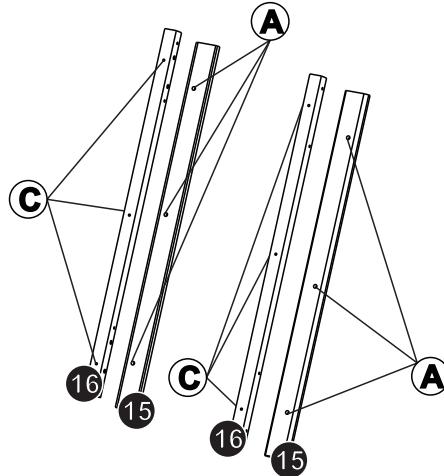
Letra	Código	Descrição	Desenho	Qtyde
A	120-0	CAVILHA 8 X 30		34
B	120-4	CAVILHA 6 X 30		36
C	162-7	PARAFUSO PHILIPS CAB CHATA 4,5 X 40		14
D	162-0	PARAFUSO PHILIPS CAB CHATA 3,5 X 12		32
E	331-1	CANTONEIRA 40 X 14 X 14 4 FUROS		06
F	162-4	PARAFUSO PHILIPS CAB CHATA 3,5 X 30		10
G	163-0	PARAFUSO PHILIPS CAB PANELA 3,5 X 16 PRETO		18
H	627-0	PUXADOR METAL MEDIEVAL OURO VELHO		01
I	583-0	SAPATA 12 X 12		04
J	162-16	PARAFUSO PHILIPS CAB CHATA 4,5 X 50		08
L	331-3	CANTONEIRA 13 X 6MM 2 FUROS		06

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

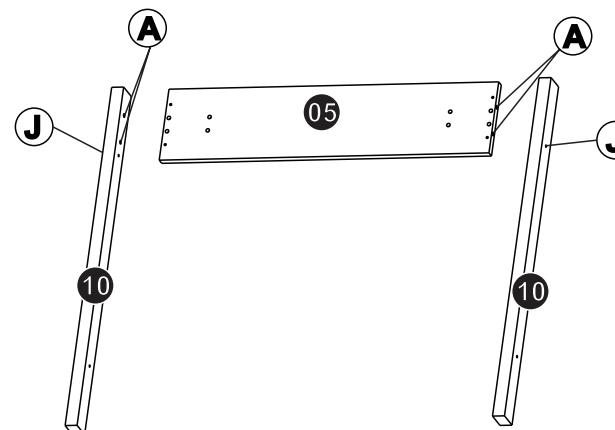
Em caso de Assistência Técnica, certificar-se que está solicitando a peça do produto correto. Para ter certeza, meça o tamanho do tampo.

REF: 1460

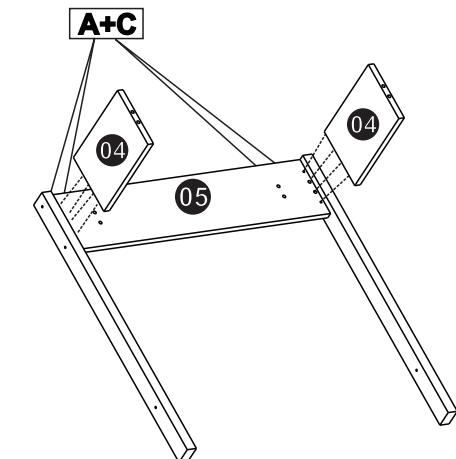
Nº	Código	Descrição
0	183-176	KIT FERRAGEM 1460
1	229-39	TAMPO 930 X 375 X 27
2	173-64	BASE INFERIOR 770 X 306 X 17
3	173-65	BASE SUPERIOR 770 X 306 X 17
4	263-52	SAIA LATERAL 266 X 170 X 17
5	263-50	SAIA TRASEIRA 770 X 170 X 17
6	263-51	SAIA FRENTE 770 X 170 X 17
7	184-43	FRENTE GAVETA 590 X 102 X 17
8	257-25	LATERAL GAVETA 245 X 70 X 14
9	180-35	DIVISÃO COLMÉIA 280 X 82 X14
10	264-80	PÉ TRASEIRO 810 X 50 X 28
11	584-1	TRILHO TELESCOPICO SLIM 250 MM
12	258-35	TRASEIRO GAVETA 490 X 70 X 14
13	265-5	SUPORTE CORREDIÇA 266 X 57 X 18
14	187-44	FUNDO GAVETA 502 X 245 X 2,5
15	144-154	MONTANTE PÉ FRENTE 810 X 54 X 18
16	264-81	PÉ FRENTE 810 X 28 X 28

01

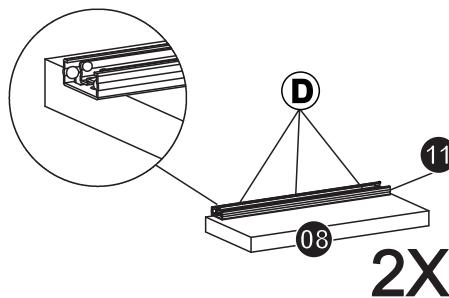
> Montar as peças 15 nas 16, utilizando-se da ferragem indicada.

02

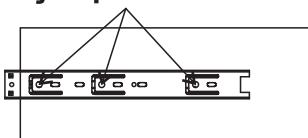
> Montar as peças 10 na 05, utilizando-se da ferragem indicada.

03

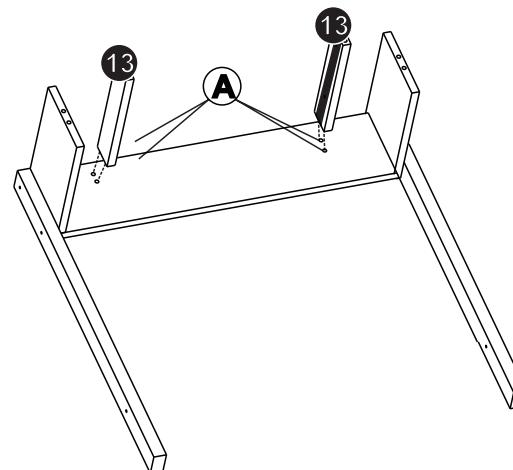
> Montar as peças 04 na peça 05, utilizando-se da ferragem indicada.

04

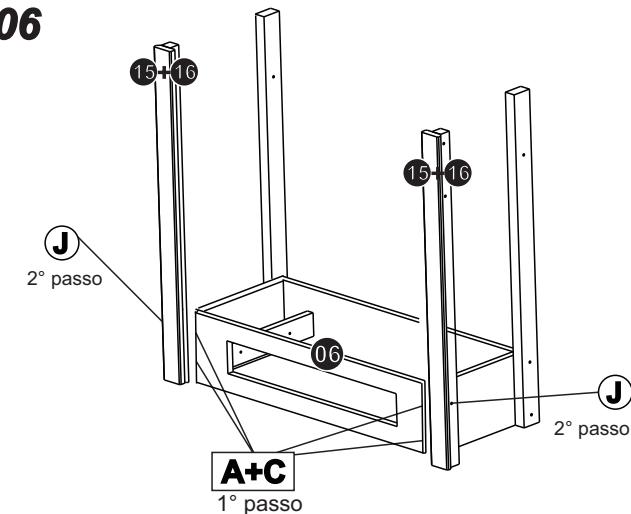
Detalhe Montagem
posição parafusos na marcação



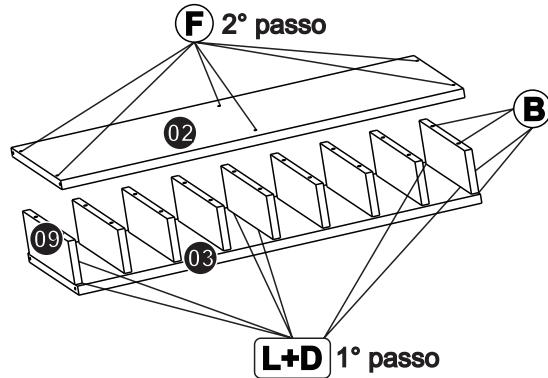
> Montar o trilho (11) na peça 08.
> Observar que o trilho irá ficar fora da peça 08;
> Colocar o 1º parafuso no 2º furo do trilho
> Repetir o passo 2 vezes.

05

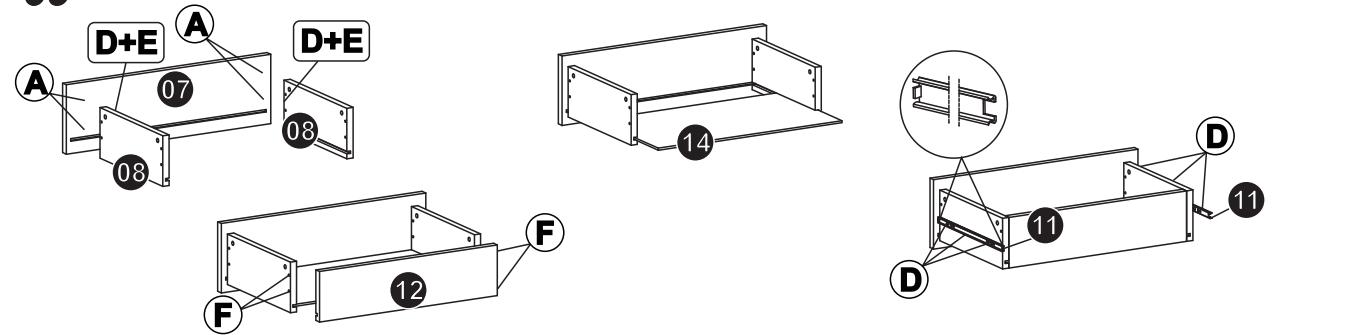
> Montar as peças 13 na peça 05, utilizando-se da ferragem indicada.

06

> Montar a Saia da frente(06) juntamente com os pés(15/16).

07

>Encaixar as Divisões Colméia(09) na Base Superior(03) com Cavilha(B) e fixar as divisões das pontas e a do meio com Cantoneira 02 furos(L). Depois Encaixar a Base Inferior (02) e fixar com o Parafuso(F).

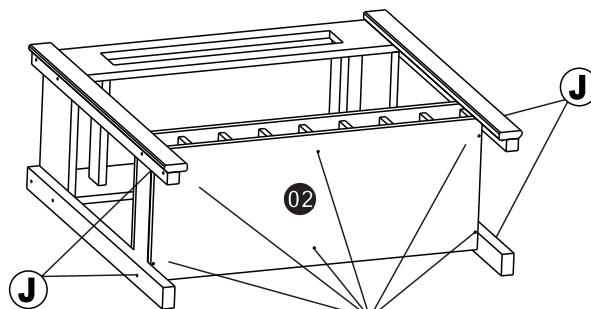
09

>Colocar Cavilhas em 01 topo da peça 13. Encaixar e fixar as peças 13 na peça 10, internamente;

> Encaixar a peça 16 e após a peça 14 e fixar conforme indicado;

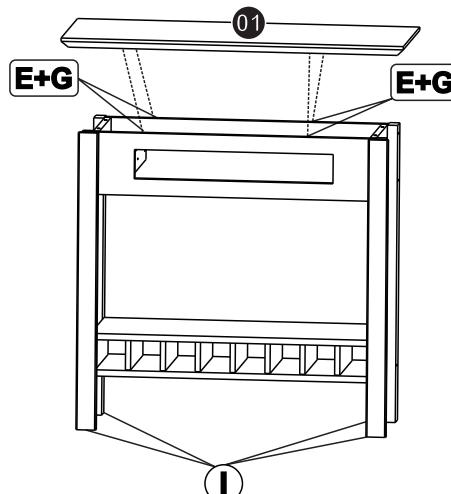
> Fixar a outra parte do trilho, observando o detalhe;

Detalhe Montagem
posição parafusos
na marcação

08

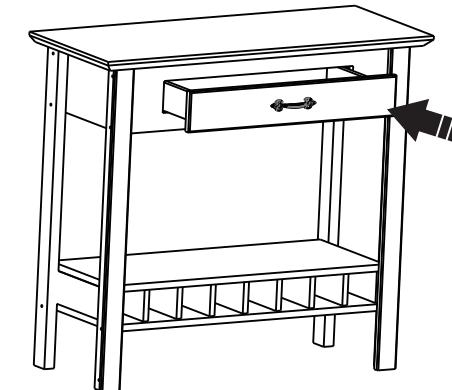
OBS: Atenção para fixação da Adega, a Base Inferior (02) tem os parafusos aparentes e estes devem ficar para baixo.

>Encaixar a Adega entre os pés e utilizar o Parafuso(J) para fixar na Base Inferior(02). A Base Inferior (02) tem pré furos feitos para direcionar o parafuso na hora da fixação.

10

>Fixar o Tampo(01) com a Cantoneira 04 furos (E) por dentro, duas na Saia Frontal e duas na Traseira.

> Fixar as Sapatas(I) em baixo dos pés.

11

> Encaixar a Gaveta Montada nas corrediças já fixadas no produto.

Produto Finalizado.