





yes casa
madeiramadeira

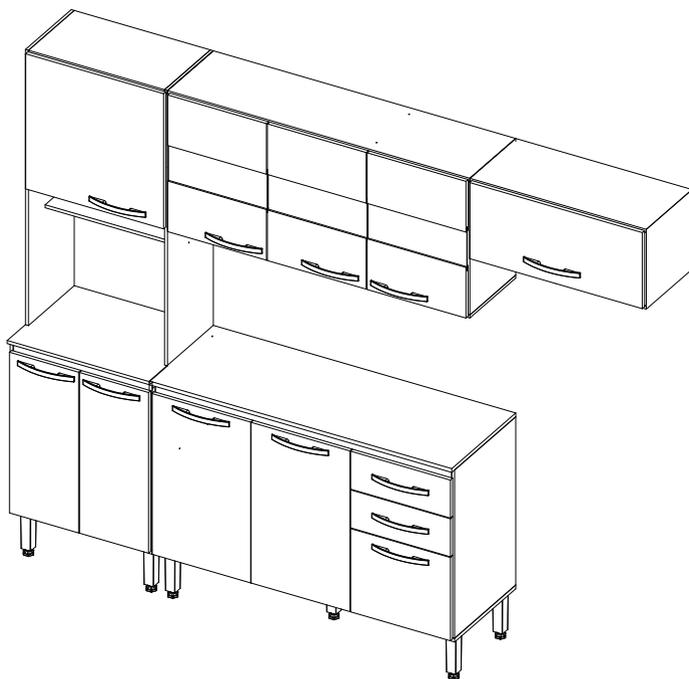

**COZINHA
CLARA**

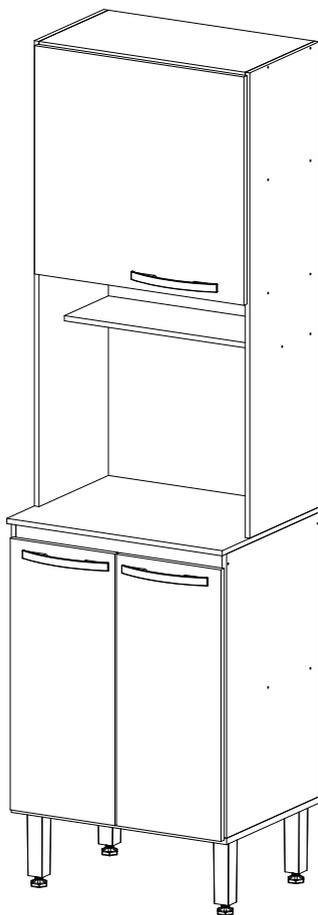

TORRE COZINHA CLARA

Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:




Para a montagem do produto você vai precisar de:



- Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Convide alguém pra te auxiliar, tudo pode ficar mais simples e rápido.

LISTA DE FERRAGENS


REF.	DESCRIÇÃO	QTD
A	Parafuso 5,0x40mm Cht.	30
B	Parafuso 3,5x30mm Cht.	06
C	Parafuso 3,5x12mm Cht.	44
D	Cantoneira 4 furos metálica	04
E	Cavilha Ø6x30mm	04
F	Cavilha Ø6x50mm	02
G	Pé com Regulagem plástico 170mm	04
H	Cantoneira capa Aéreo	02
I	Capa da cantoneira	02
J	Buchas 8mm parede	02
K	Parafuso 5,0x50mm Flang.	02
L	Puxador Lisboa	03
M	Prego 8x8 com Cabeça	60
N	Fixador de costa	16
O	Dobradiça Ø26mm curva	06
P	Calço de dobradiça 7mm	06

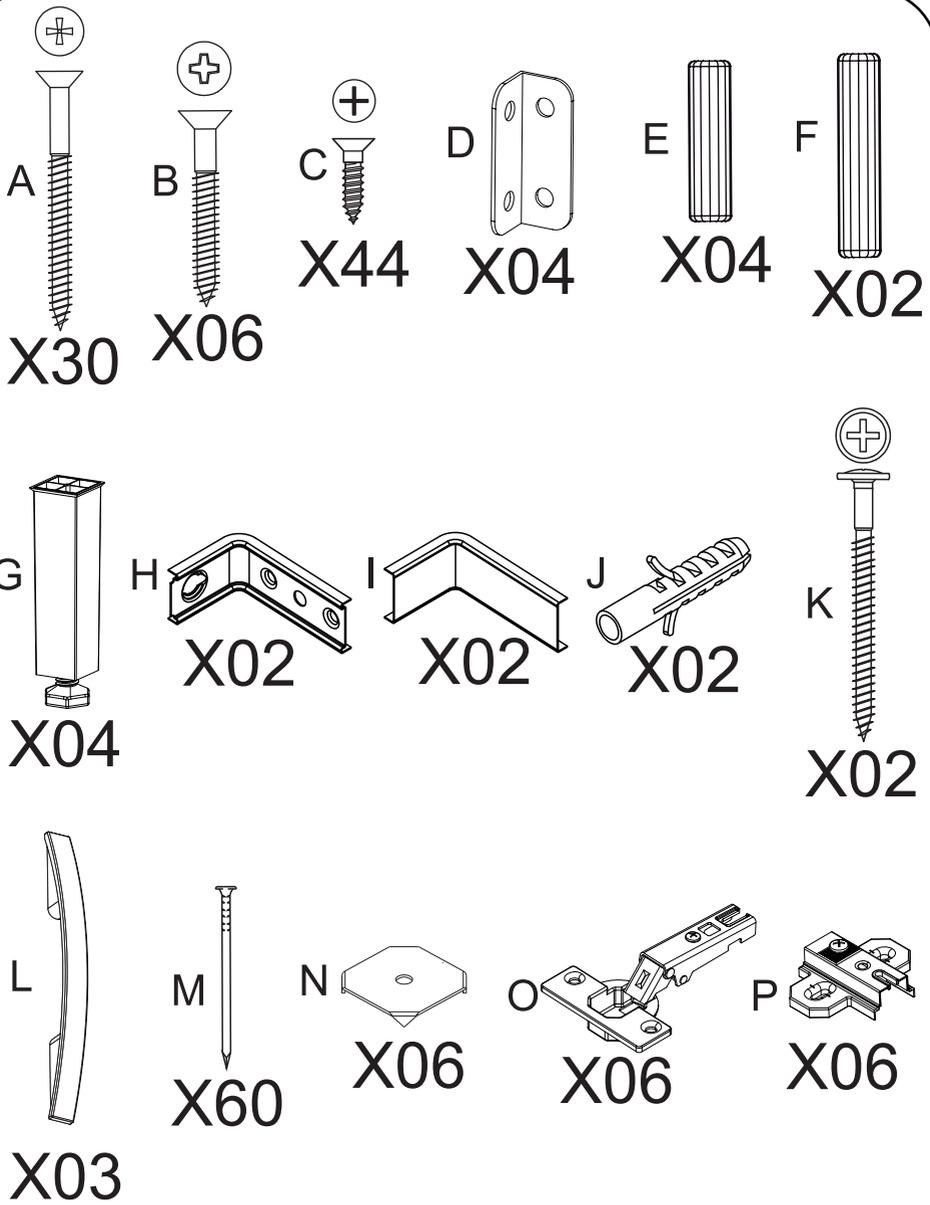






Símbolos	Preste Atenção!	1:1
<ul style="list-style-type: none"> ⊕ Parafuso Phillips ⊖ Parafuso Fenda ⊙ Parafuso Allen 	<p>As ferragens são apresentadas nas mesmas proporções da peça na vida real. Caso tenha alguma dúvida no decorrer do processo de montagem, coloque a ferragem ao lado do desenho para conferência :D</p>	

LISTA DE PEÇAS


Nº PEÇA	Cód. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)		
				COMP.	LARG.	ESP.
1	13.161	Lateral Inferior	02	670	420	12
2	13.162	Lateral Superior	02	1088	299	12
3	13.166	Base Inferior	01	544	420	15
4	13.163	Tampo Superior	01	544	299	12
5	13.164	Prateleira Superior	01	544	299	12
6	13.164	Prateleira Inf. Interna	02	544	240	12
7	13.165	Prateleira Menor	01	544	200	12
8	13.167	Porta Inferior	02	640	276	15
9	13.168	Porta Superior	01	555	540	15
10	13.169	Tampo Central	01	570	440	15
11	13.170	Travessa do tampo	01	544	50	12
12	13.171	Costa Inf. Horizontal	02	565	339	3
13	13.172	Costa Furada	01	565	410	3
14	13.173	Costa Superior meio	01	565	410	3
15	13.174	Costa Superior	01	565	272	3

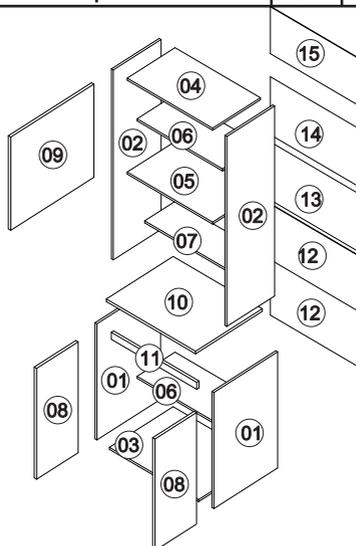


1

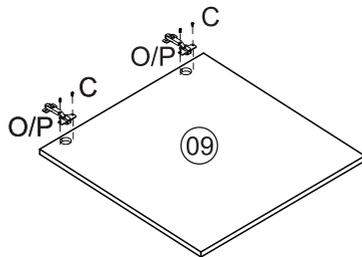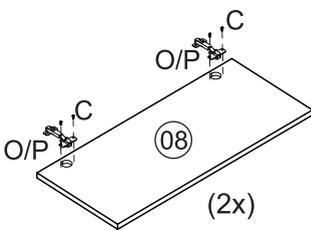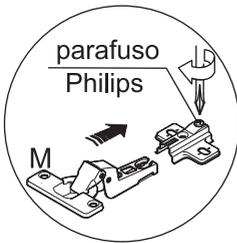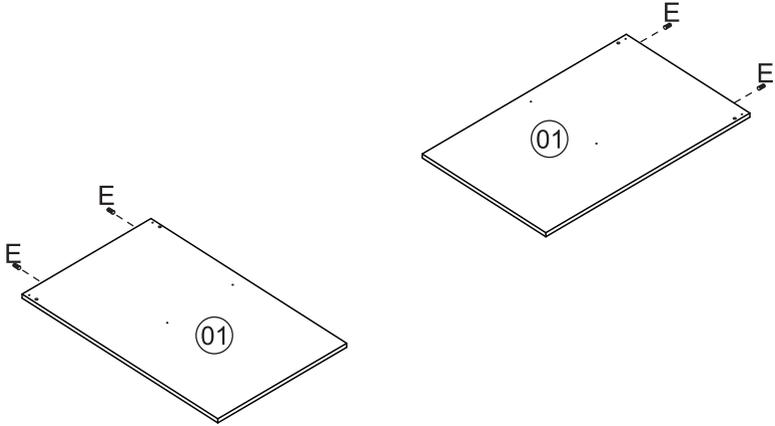

2

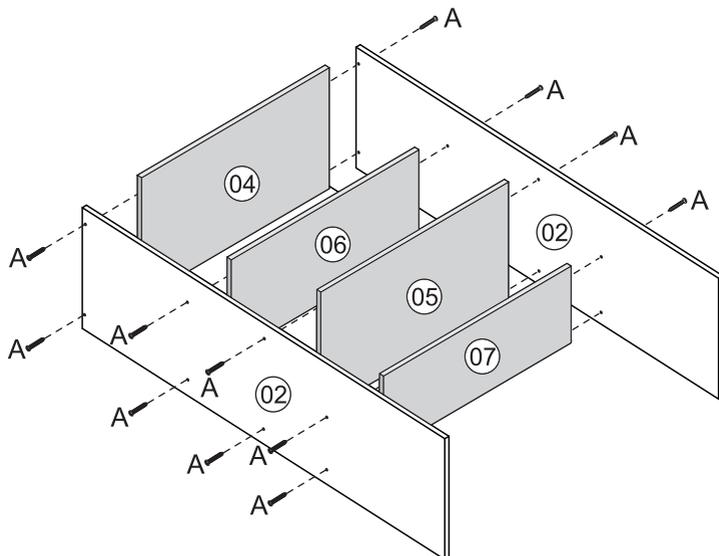


3


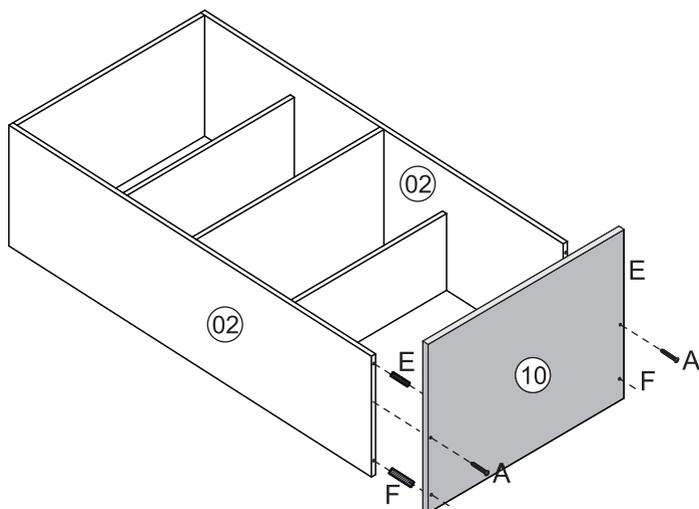


A cavilha (F) é passante atravessando a peça (10) para guiar na peça que vem abaixo.


4

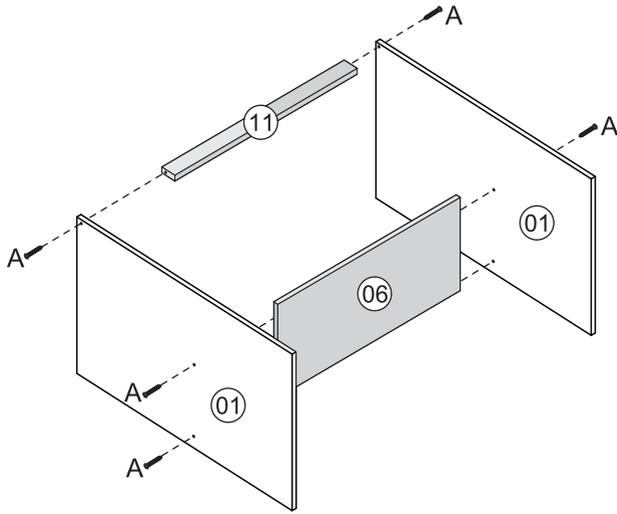

5

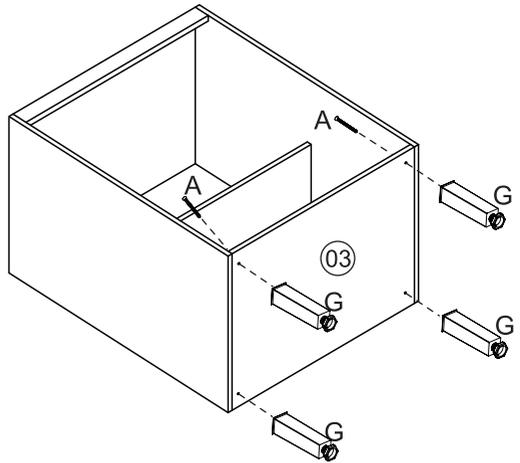
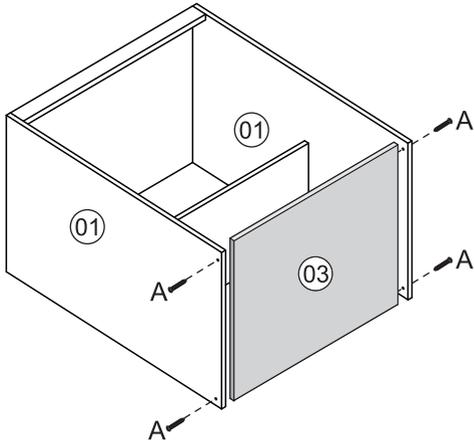


6

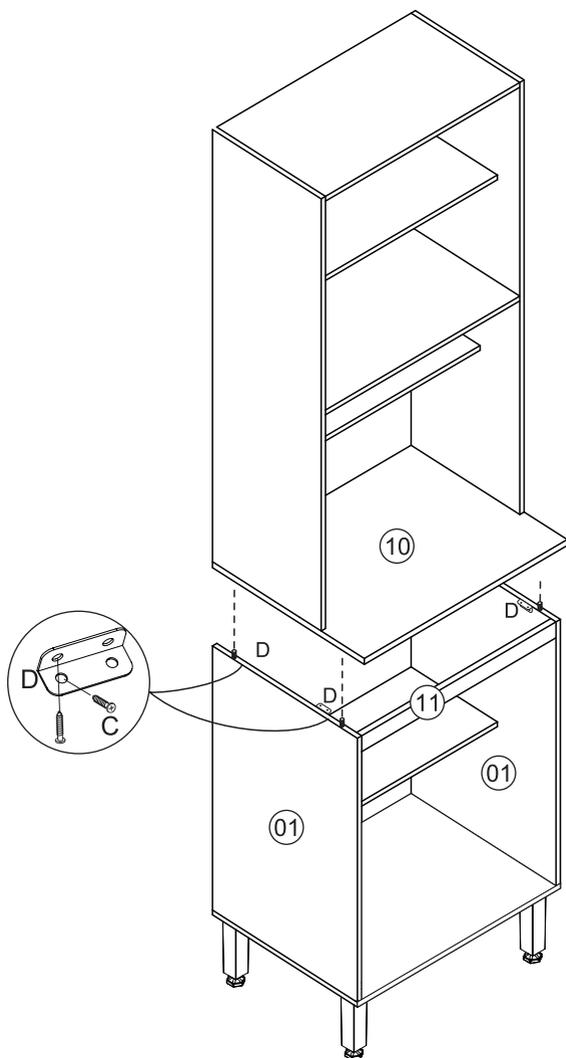


* Usar 4 cantoneiras (D) para fixar o tampo:
2 em cada lateral (01)

7









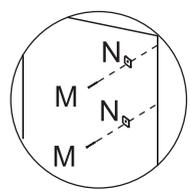
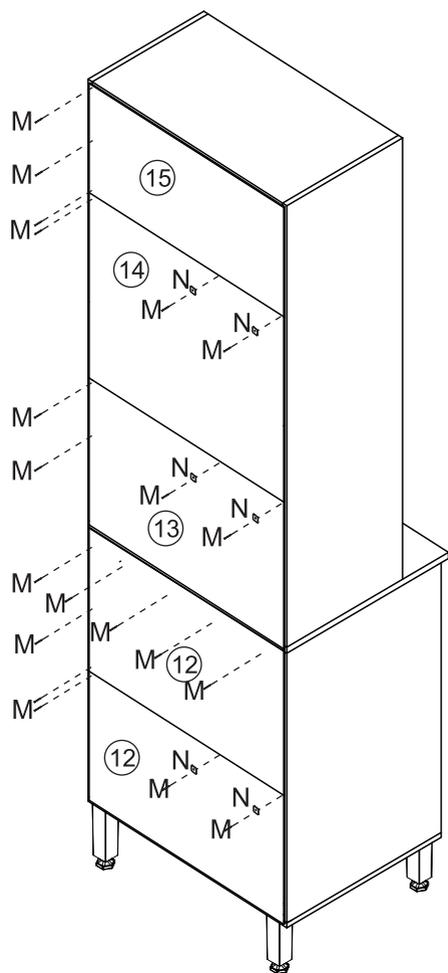


*Usar o prego (M) e a junção (N) a cada 100mm.

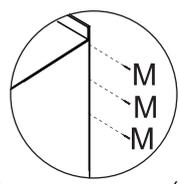


*Colocar um prego (M) a cada 100mm.

8

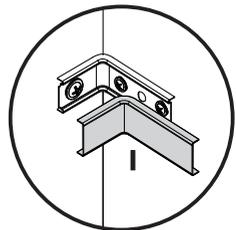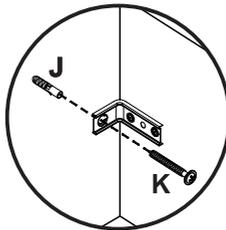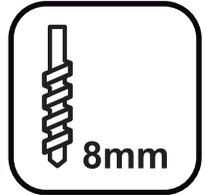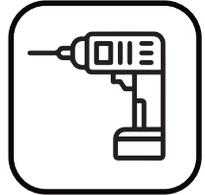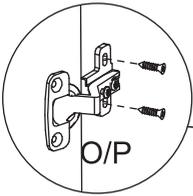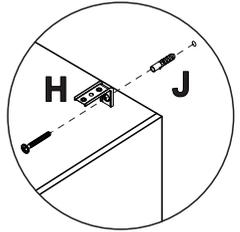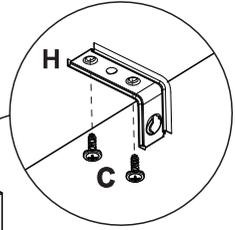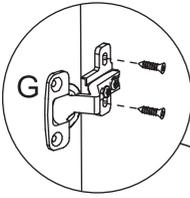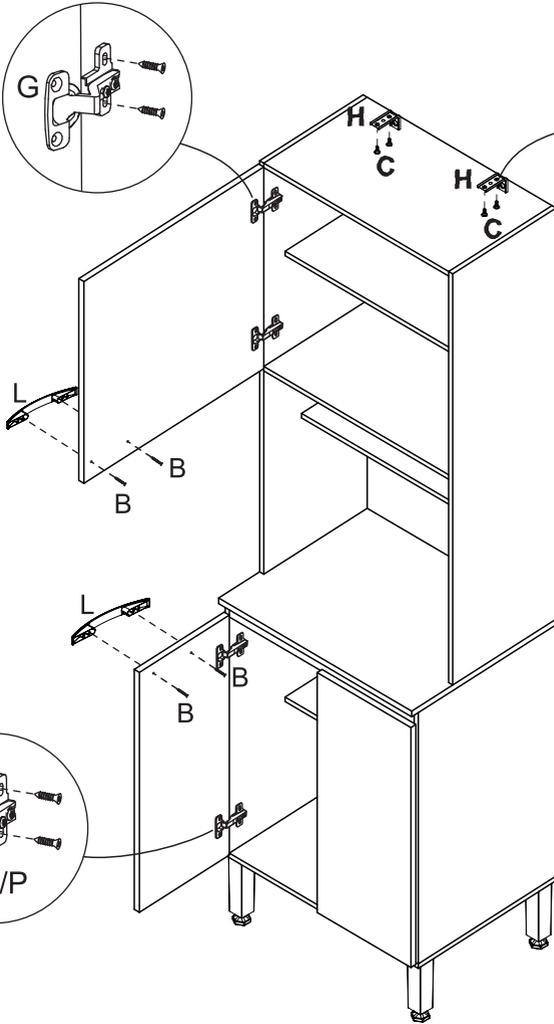


9

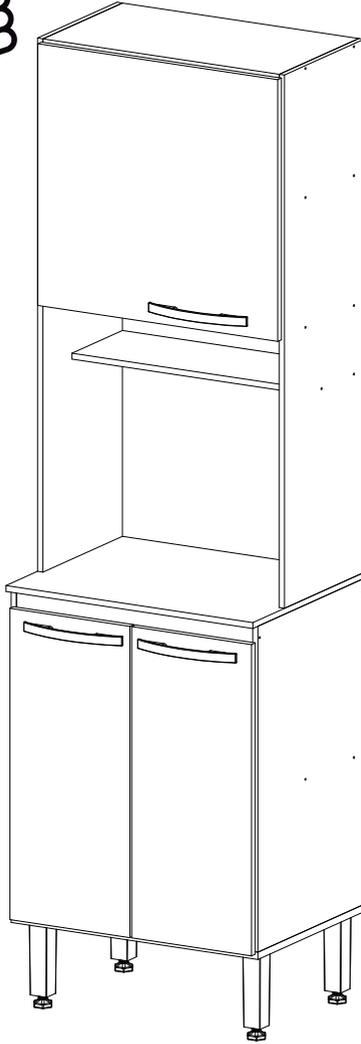



yes casa
madeiramadeira

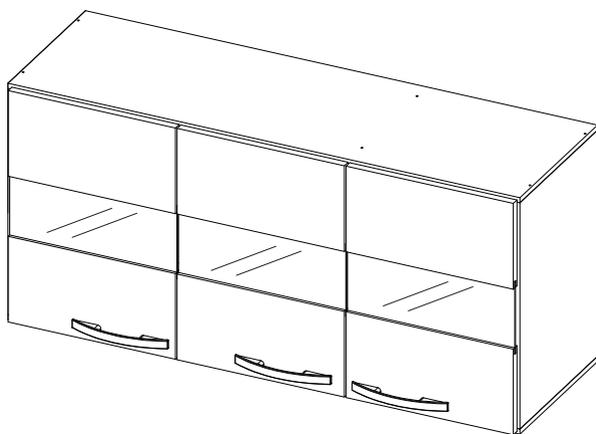

AÉREO 3 PORTAS COZINHA CLARA

Para a montagem do produto você vai precisar de:



- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Convide alguém pra te auxiliar, tudo pode ficar mais simples e rápido.


LISTA DE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	QTD
A	Parafuso 5,0x40mm Cht.	16
B	Parafuso 3,5x30mm Cht.	06
C	Parafuso 3,5x12mm Cht.	30
D	Cantoneira capa Aéreo	04
E	Capa da cantoneira	04
F	Buchas 8mm parede	04
G	Parafuso 5,0x50mm Flang.	04
H	Puxador Lisboa	03
I	Prego 8x8 com Cabeça	32
J	Fixador de costa	08
K	Dobradiça Ø26mm curva	06
L	Calço de dobradiça 7mm	06



A

X16



B

X06



C

X30



D

X04



E

X04



F

X04



G

X04




H

X03



I

X32




J

X08



K

X06



L

X06

Símbolos

- Parafuso Phillips
- Parafuso Fenda
- Parafuso Allen


Preste Atenção!





As ferragens são apresentadas nas mesmas proporções da peça na vida real. Caso tenha alguma dúvida no decorrer do processo de montagem, coloque a ferragem ao lado do desenho para conferência :D

1:1



LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	Cód. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)		
				COMP.	LARG.	ESP.
15	13.142	Tampo e Base	02	1174	299	12
16	13.143	Lateral Esq.	01	550	299	12
17	13.143	Lateral Dir.	01	550	299	12
18	13.144	Divisão Interna	01	526	299	12
19	13.145	Prateleira Interna	01	780	299	12
20	13.146	Porta	03	540	392	15
21	13.147	Costa Lateral	01	545	400	3
22	13.148	Costa Horiz. Maior	01	792	292	3
23	13.149	Costa Horiz. Menor	01	792	252	3



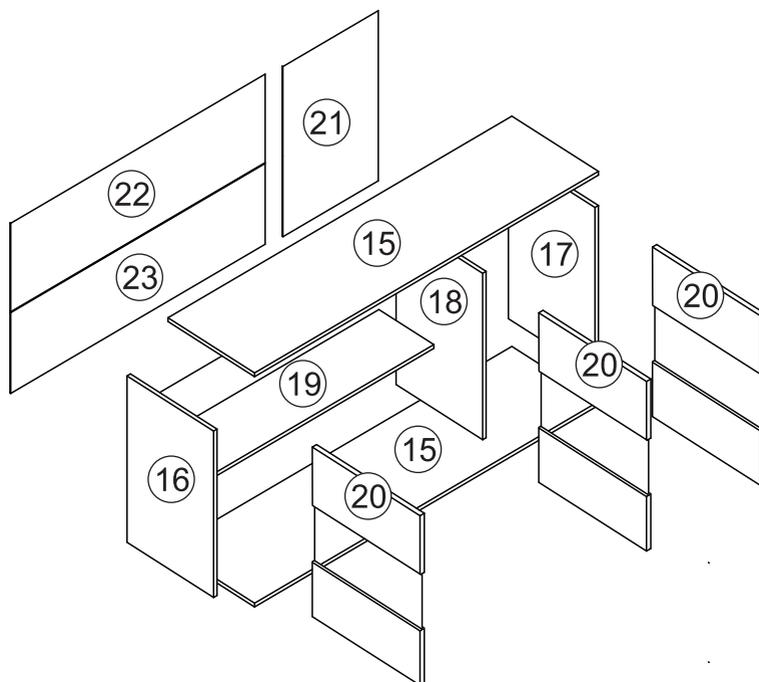


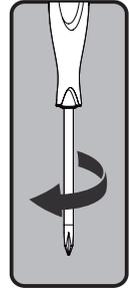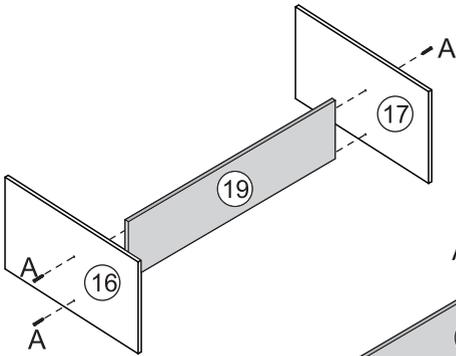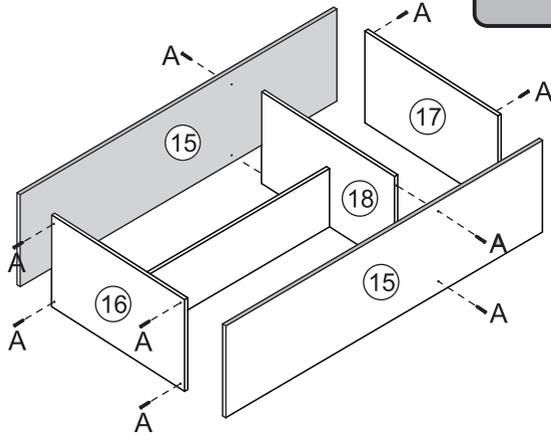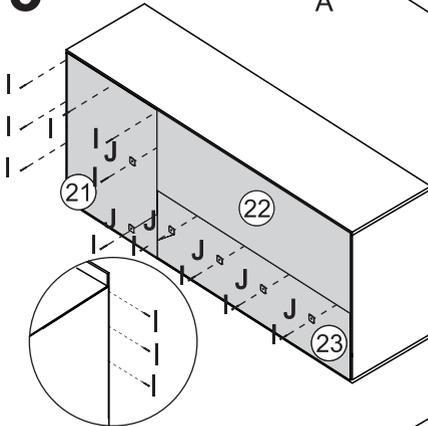1**2****3**





*Colocar um prego (I)
a cada 100mm.

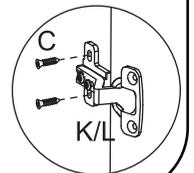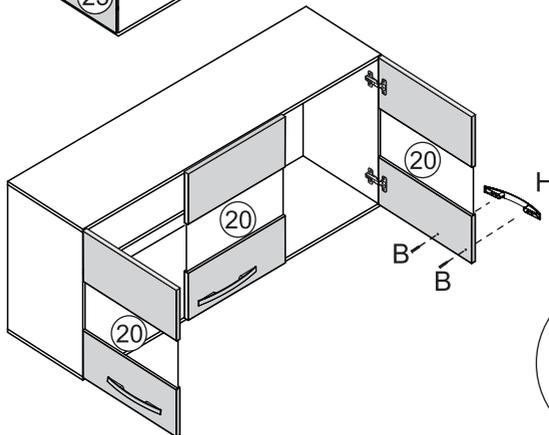4


5

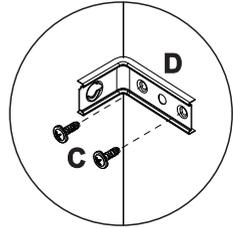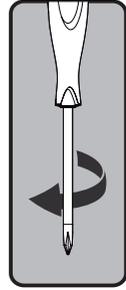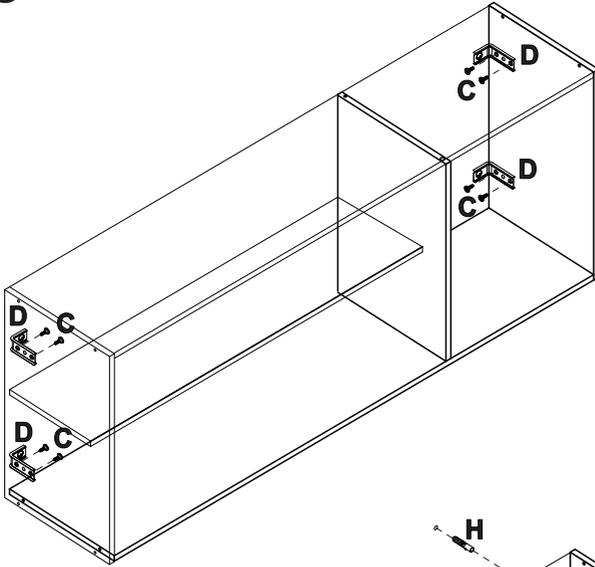


6

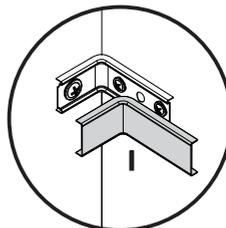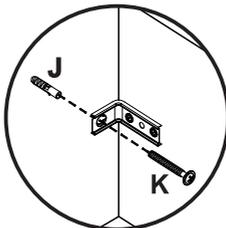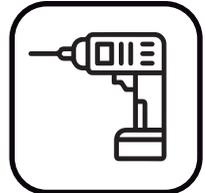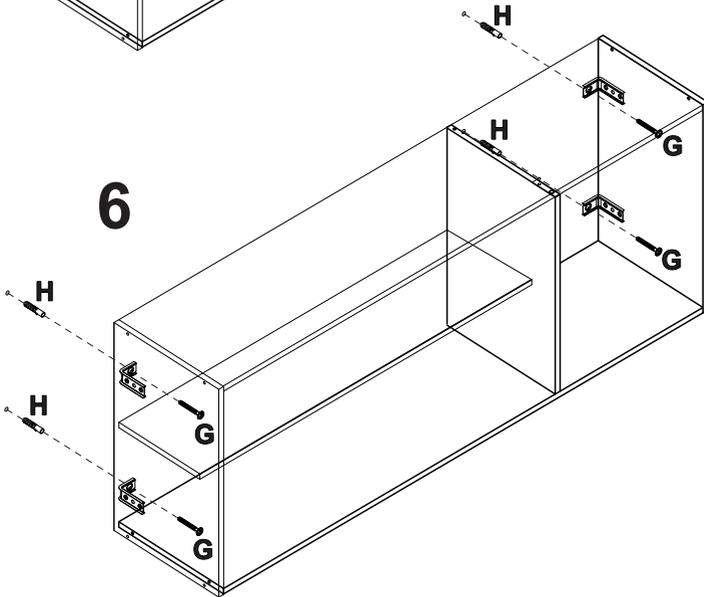

7

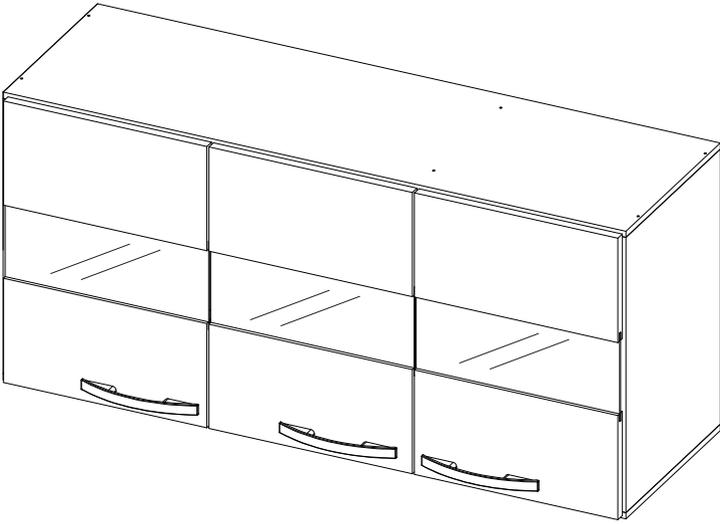

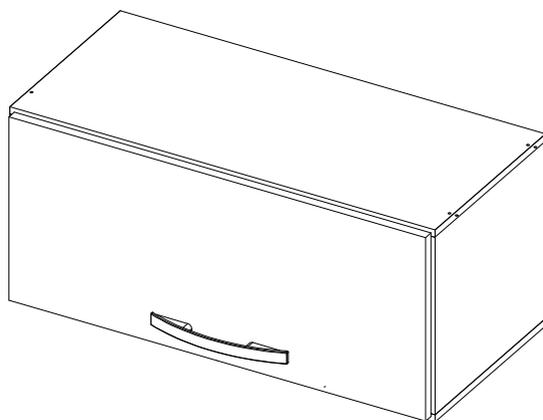

AÉREO GELADEIRA BASCULA COZINHA CLARA

Para a montagem do produto você vai precisar de:



- Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Convide alguém pra te auxiliar, tudo pode ficar mais simples e rápido.


LISTA DE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	QTD
A	Parafuso 5,0x40mm Cht.	08
B	Parafuso 3,5x30mm Cht.	02
C	Parafuso 3,5x12mm Cht.	12
D	Cantoneira capa Aéreo	02
E	Capa da cantoneira	02
F	Buchas 8mm parede	02
G	Parafuso 5,0x50mm Flang.	02
H	Puxador Lisboa	01
I	Prego 8x8 com Cabeça	15
J	Dobradiça Ø26mm curva	02
K	Calço de dobradiça 7mm	02
L	Parafuso M4x22	04
M	Porca M4x22	04
N	Pistão a gás 60M	01



A

X08



B

X02



C

X12



D

X02



E

X02



F

X02



G

X02




H

X01




I

X15

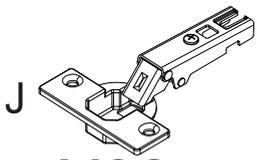


J

X02



K

X02




L

X04



M

X04

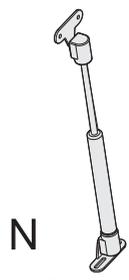

N

X01

Símbolos



Preste Atenção!

1:1



- + Parafuso Phillips
- Parafuso Fenda
- ⬠ Parafuso Allen

As ferragens são apresentadas nas mesmas proporções da peça na vida real. Caso tenha alguma dúvida no decorrer do processo de montagem, coloque a ferragem ao lado do desenho para conferência :D

1





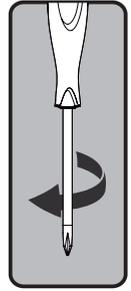
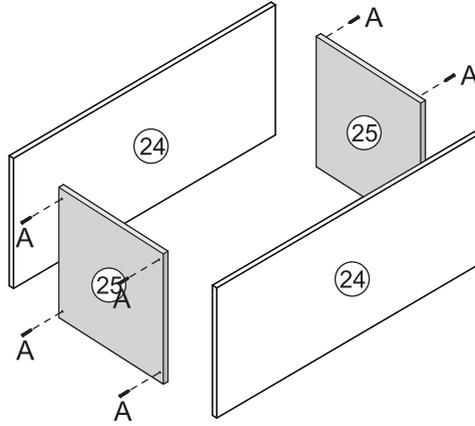


2

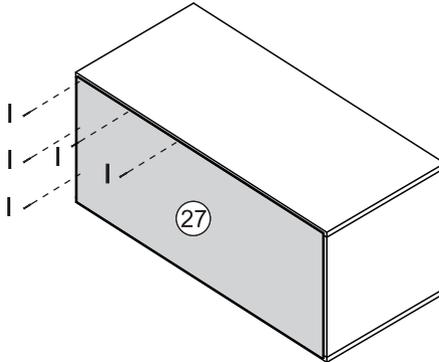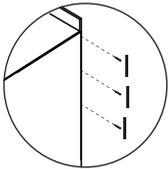


*Colocar um prego (I)
a cada 100mm.

3

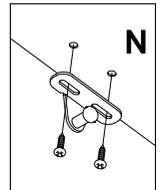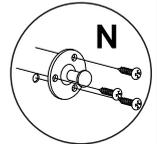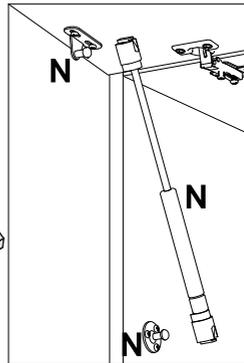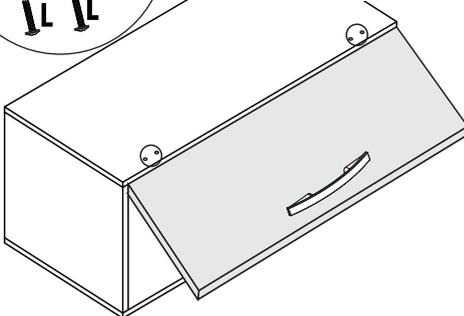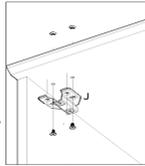
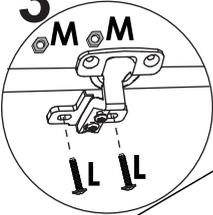


LISTA DE PEÇAS







Nº PEÇA	Cód. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)		
				COMP.	LARG.	ESP.
24	13.150	Tampo e Base	02	676	299	12
25	13.151	Lateral Esq./Dir.	02	299	299	12
26	13.152	Porta Bascula	01	690	290	15
27	13.153	Costa	01	695	294	3

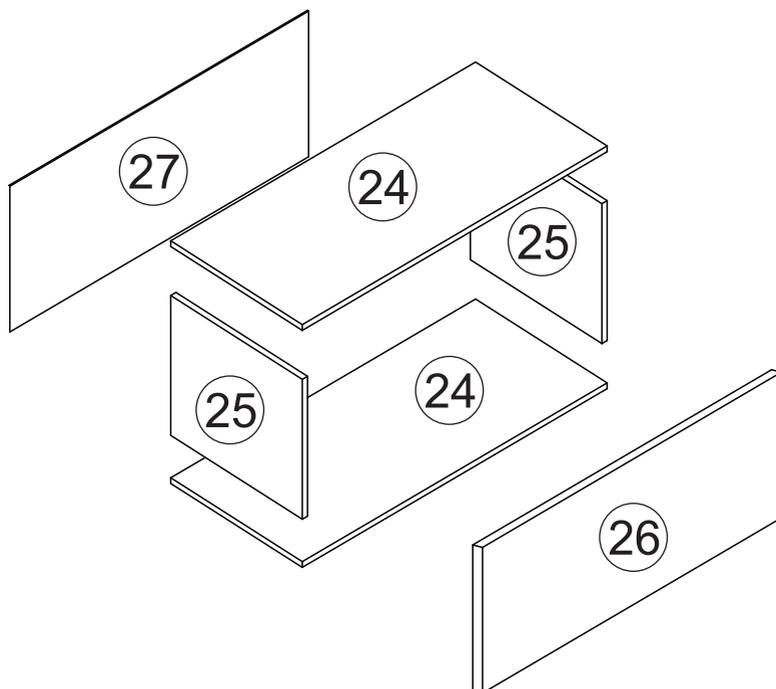


4

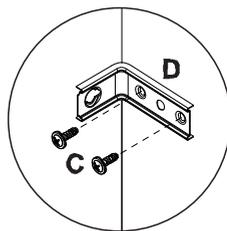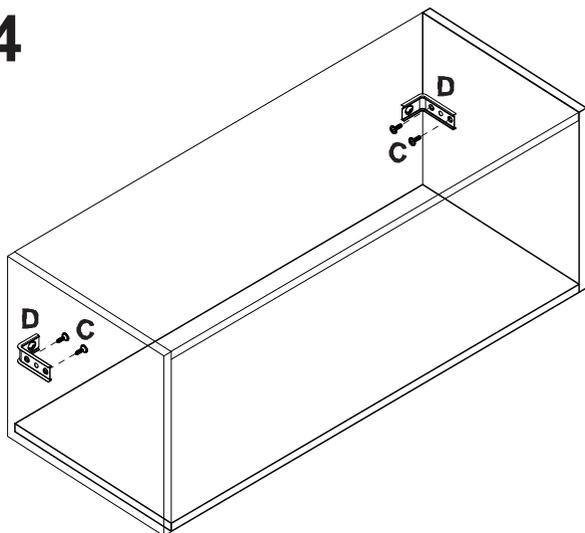

5

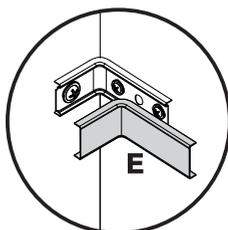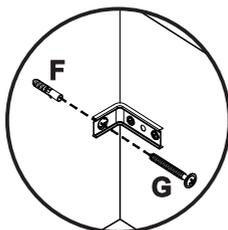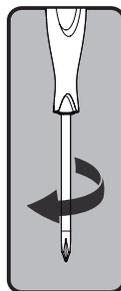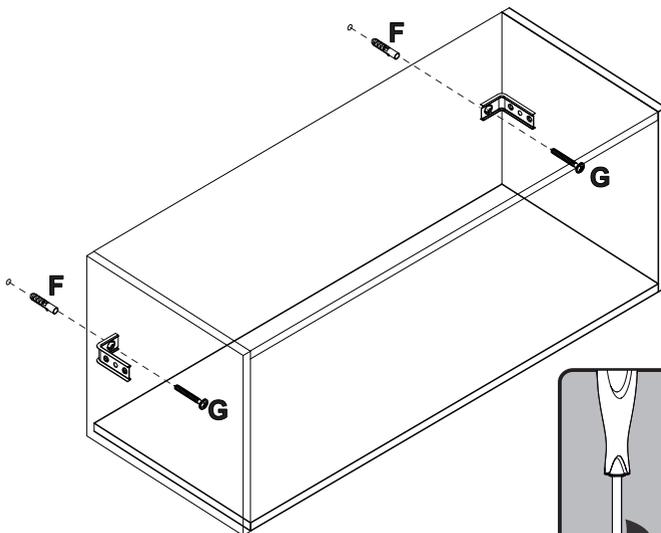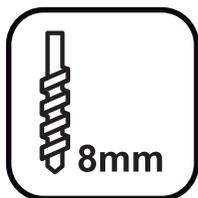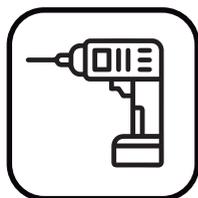

6

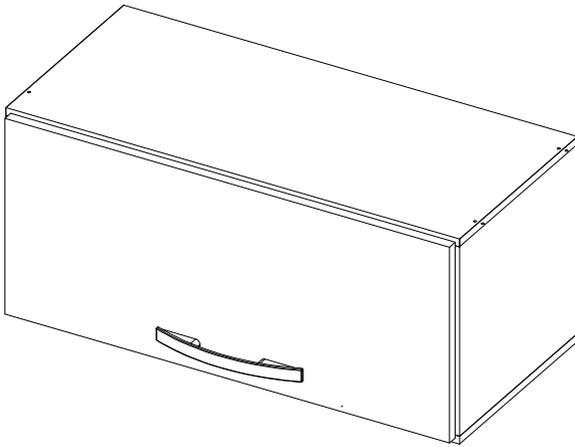




yes casa
madeiramadeira



**BALCÃO COZINHA
CLARA**










Para a montagem do produto você vai precisar de:

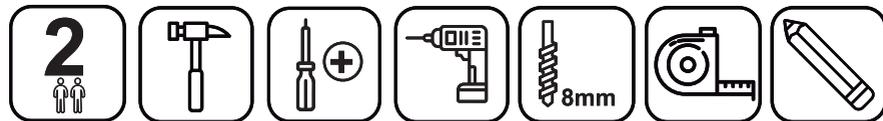

- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Convide alguém pra te auxiliar, tudo pode ficar mais simples e rápido.

LISTA DE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	QTD
A	Parafuso 5,0x40mm Cht.	21
B	Parafuso 3,5x30mm Cht.	14
C	Parafuso 3,5x12mm Cht.	96
D	Cantoneira 4 furos metálica	12
E	Cavilha Ø6x30mm	14
F	Pé com Regulagem plástico 170mm	05
G	Puxador Lisboa	05
H	Prego 8x8 com Cabeça	30
I	Fixador de costa	06
J	Dobradiça Ø26mm curva	06
K	Calço de dobradiça 7mm	06
L	Par de Corrediças metálicas	02

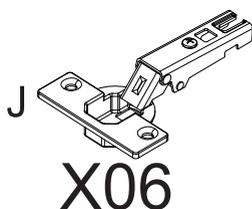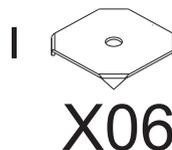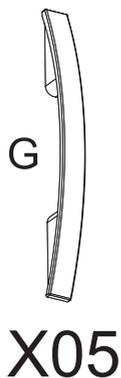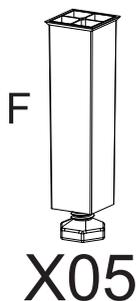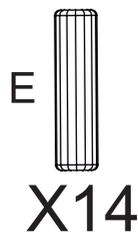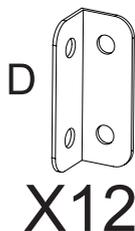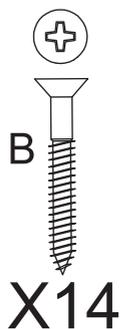

Símbolos

- + Parafuso Phillips
- Parafuso Fenda
- ⬡ Parafuso Allen


Preste Atenção!

As ferragens são apresentadas nas mesmas proporções da peça na vida real. Caso tenha alguma dúvida no decorrer do processo de montagem, coloque a ferragem ao lado do desenho para conferência :D






1:1

LISTA DE PEÇAS


Nº PEÇA	Cód. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)		
				COMP.	LARG.	ESP.
28	13.176	Lateral Esq.	01	670	420	12
29	13.176	Lateral Dir.	01	670	420	12
30	13.177	Divisão Interna	01	608	420	12
31	13.178	Travessa do tampo	02	1174	50	12
32	13.179	Prateleira Interna	01	780	299	12
33	13.180	Trava da Divisão	01	395	70	12
34	13.182	Base	01	1174	420	15
35	13.183	Tampo	01	1200	440	15
36	13.185	Porta Maior	02	640	392	15
37	13.187	Porta Menor	01	392	322	15
38	13.189	Frente da Gaveta	02	392	155	15
39	13.191	Lateral da Gaveta	04	320	110	15
40	13.193	Traseiro da Gaveta	02	327	70	15
41	13.195	Fundo da Gaveta	02	342	330	3
42	13.194	Costa Horizontal	02	1195	339	3

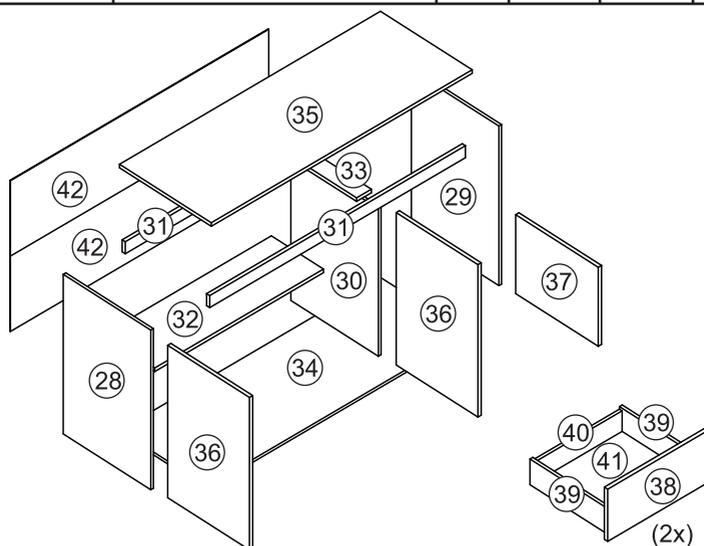


1

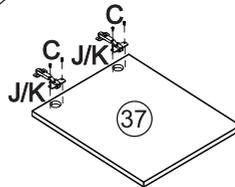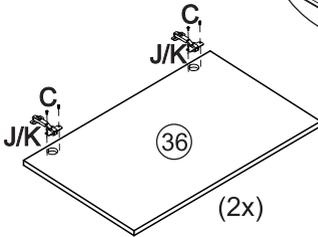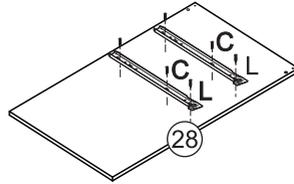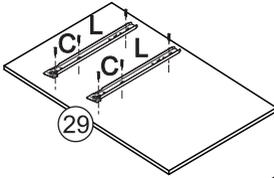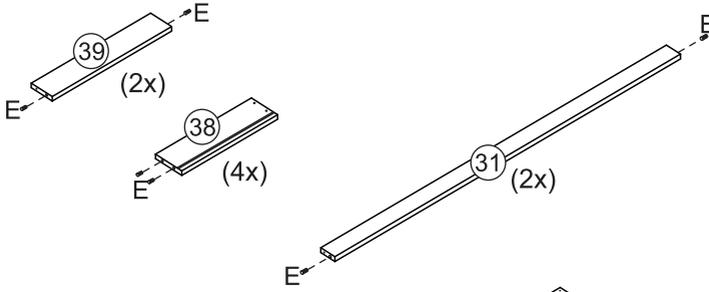


2

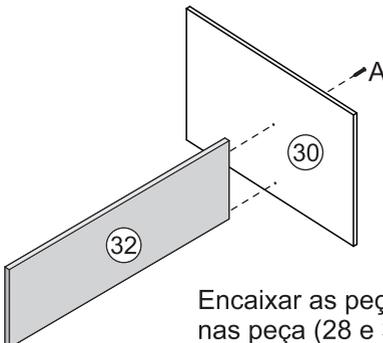


Encaixar as peças (32)
nas peça (28 e 30)

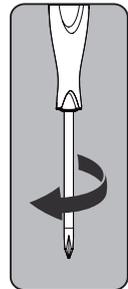


3

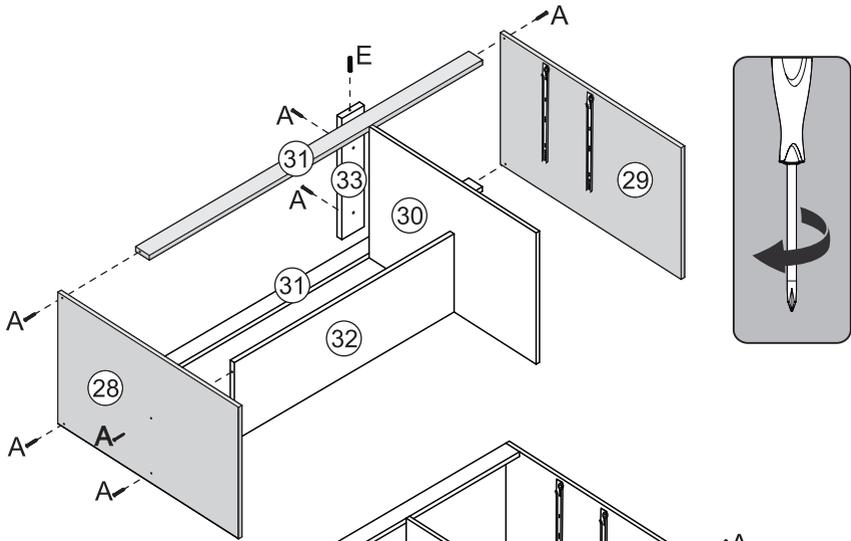




4

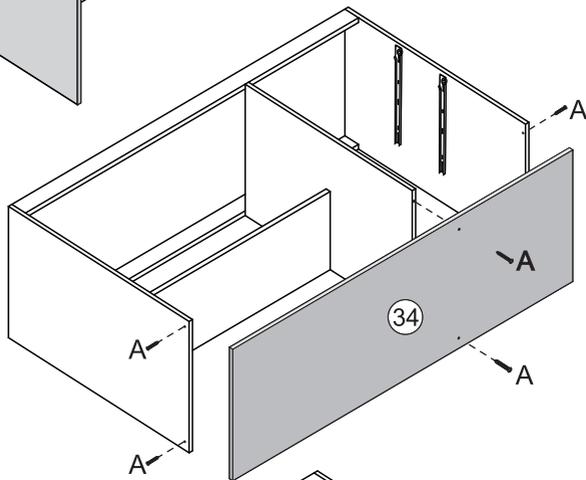


5

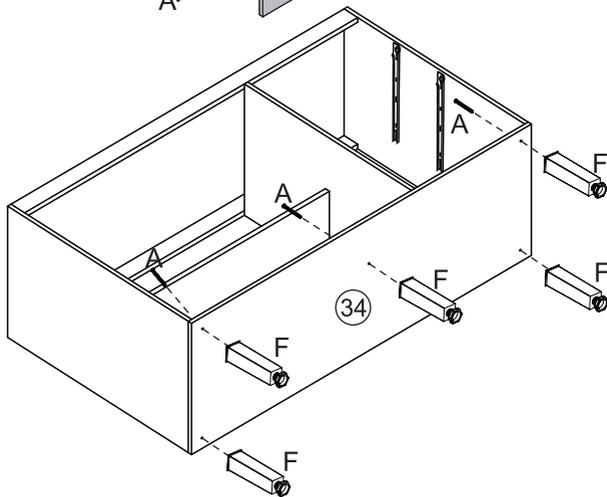


6

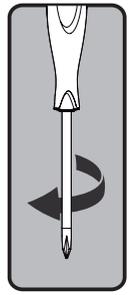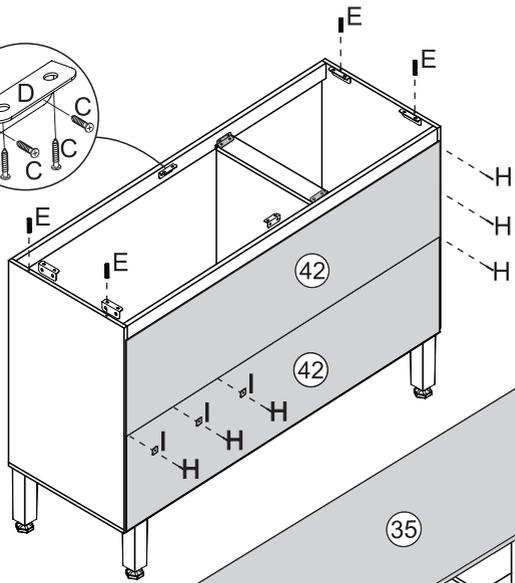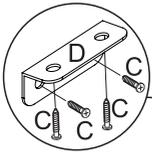


7

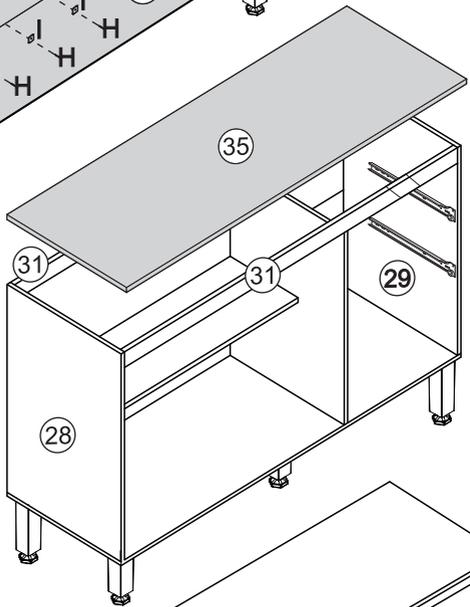


8

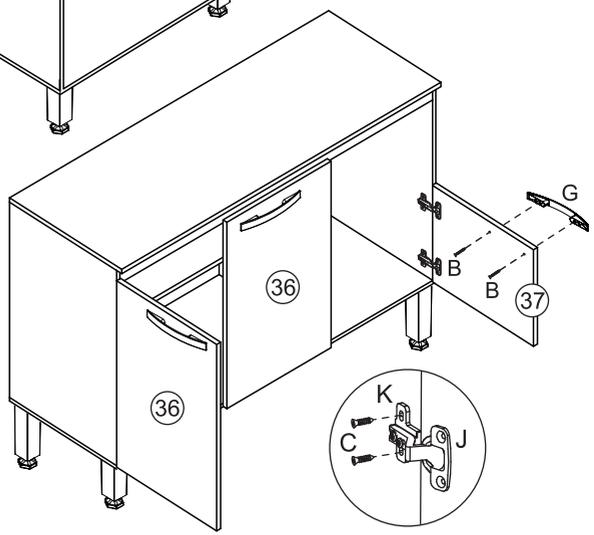

9

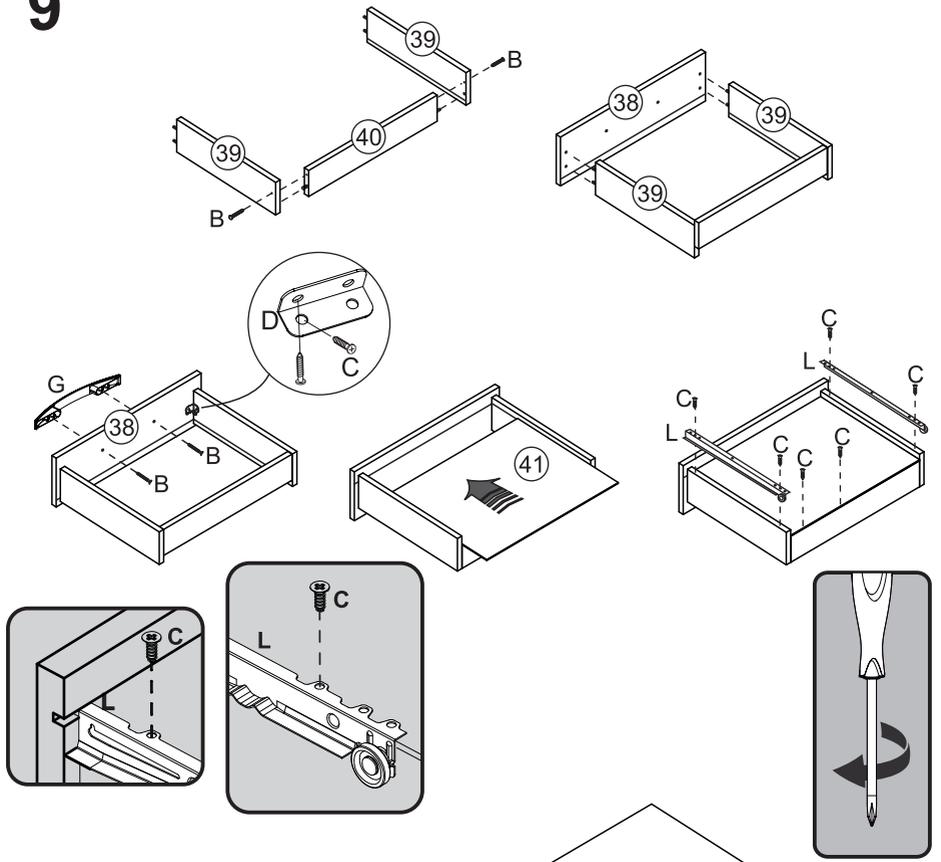

10

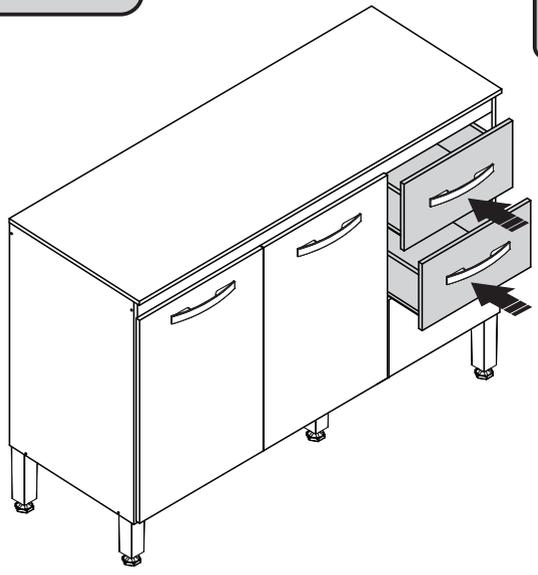

10

