


IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

Nº	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO	QTD.	CÓDIGO
1.	Lateral / Tampo / Base	81x30cm	2	51213111601
2.	Prateleiras	27x30cm	4	51213111602
3.	Fundo	26,6x29,5cm	3	51213111603

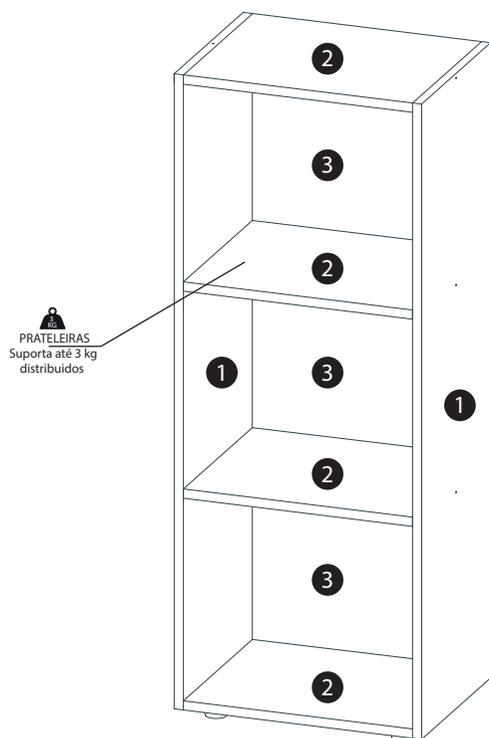

MATERIAIS QUE ACOMPANHAM O KIT

LETRA	NOME DA PEÇA	QTD.	DESENHO	CÓDIGO
A.	Cavilha Ø6x30mm	16 und		063022
B.	Parafuso 3,5x40mm	08 und		354022
C.	Parafuso 3,5x25mm	04 und		352522
D.	Sapata Ø40x20mm	04 und		4020B22
E.	Tapa-furo	08 und		206B22
F.	Prego 10x10mm	25 und		101022
G.	Fixador de Fundos	04 und		6622

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1. Use somente flanela umedecida com água.
2. Não utilize qualquer produto que possa agredir o móvel; tais como produtos a base de álcool, oleosos e palha de aço.
3. Se for necessário movimentar o móvel, não o arraste, esvazie-o totalmente e puxe-o pela base ou em local próximo à mesma.
4. Não exponha o móvel à umidade, luz solar ou qualquer outra forma de calor e nunca deixe-o em contato com a água.
5. Seguindo as instruções, seu móvel terá uma duração maior.



m ó v e i s

A drd móveis agradece a você, cliente,
por escolher e adquirir um dos produtos de nosso portfólio.


Estante | Produto produzido por DRD |
BR 163, Linha São Domingos, s/n | CEP: 89930-000 | 24.287.808/0001-60



m ó v e i s

MANUAL DE MONTAGEM ESTANTE AUSTIN

REF #76

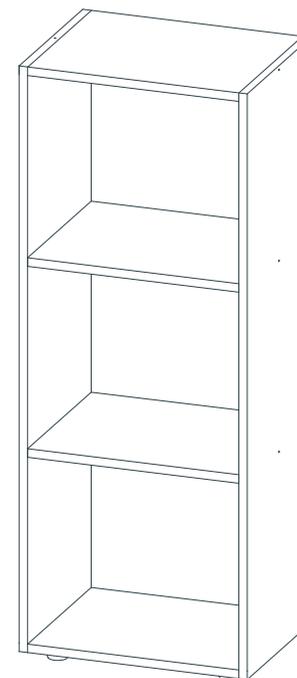

VERTICAL



HORIZONTAL

NOTA!
Este móvel pode ser
montado na horizontal
ou vertical.



ATENÇÃO:

- É recomendado a conferência das peças antes da montagem.
Caso haja alguma divergência de medidas, não prossiga com a
montagem do produto; por favor entre em contato com seu
lojista!



drd
m ó v e i s

Montagem nicho


A montagem desse produto deve ser feita deitada em um lugar plano e livre de abrasão. Recomendamos usar a própria embalagem do produto como base para a montagem.

01. Faça a identificação das peças "1" e "2".


Insira as cavilhas (A) nas peças "2" e encaixe-as na peça "1". Para fixação, utilize parafusos 3,5x40mm (B).

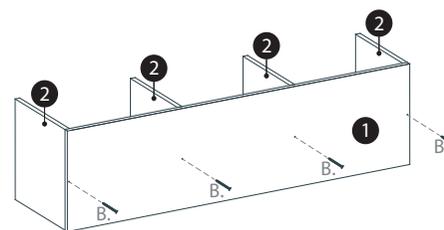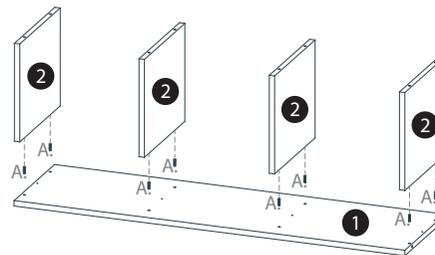

02. Insira cavilhas (A) nas peças "2", montadas no passo anterior. Após, faça o encaixe da peça "1" restante e parafuse com parafusos 3,5x40mm (B).

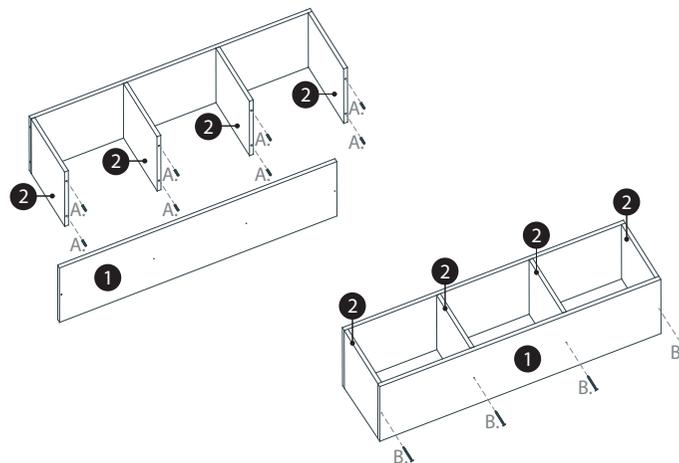


03. Para a montagem dos fundos (3), posicione-os sobre a estrutura montada e faça a pregação das peças com os pregos (F) que acompanham o kit de montagem. Após, aplique os fixadores de fundo (G) em conjunto com pregos (F) nas junções entre as peças "3".

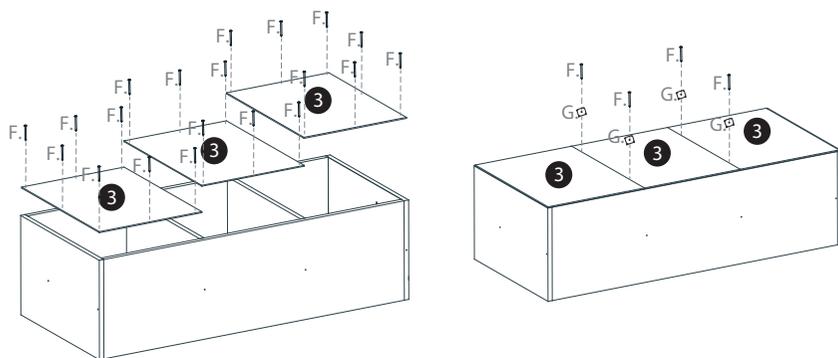


Montagem sapatas

A estante livreiro pode ser utilizada na vertical ou na horizontal, dessa forma, duas opções para a montagem das sapatas (D) são possíveis:

Para o uso horizontal, são necessárias 4 sapatas (D) para apoiar o móvel. Para montá-las, posicione-as sobre a peça "1" e parafuse-as com parafusos 3,5x25mm (C).

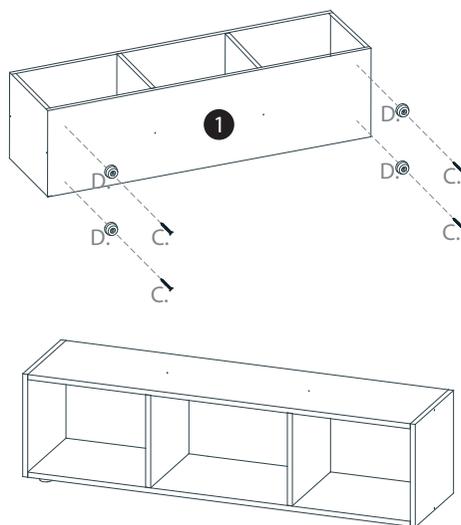

Para o uso vertical, são necessárias 4 sapatas (D) para apoiar o móvel. Para montá-las, posicione-as sobre a peça "2" e parafuse-as com parafusos 3,5x25mm (C).

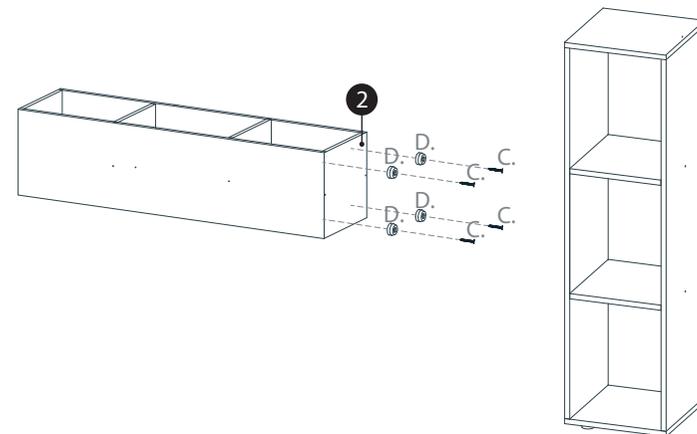

Para finalizar, cole os tapa-furos (E) em todas as cabeças de parafusos aparentes.

