




07 Montagem das Gavetas

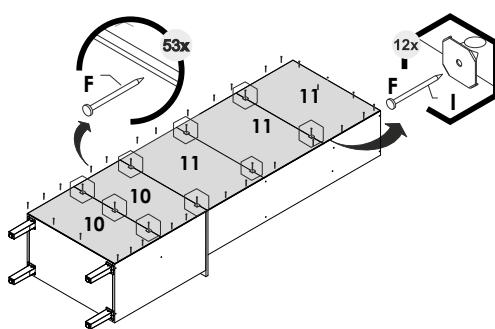


08 Montagem das Portas

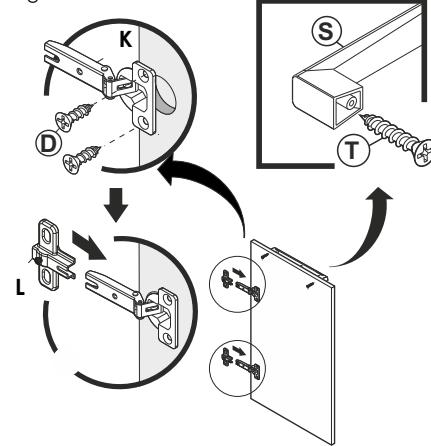


09 Fixação dos Calço da Dobradiça

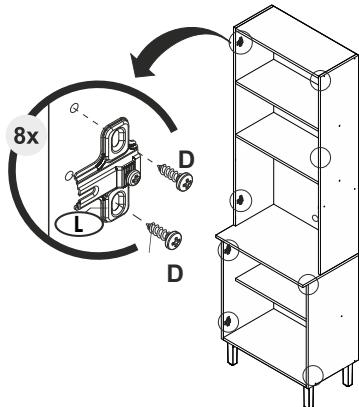


10 Fixação das Portas

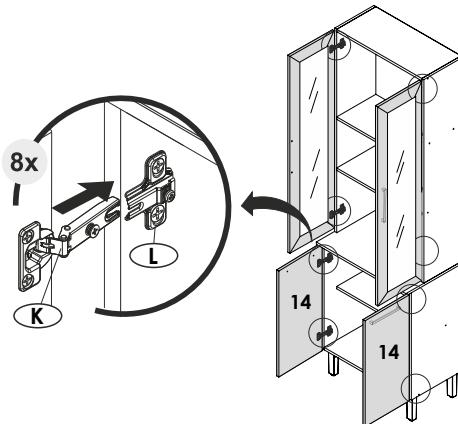

11 Fixação do Tapa Furo

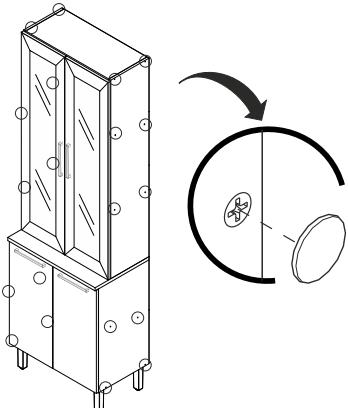


12 Parabéns, você montou o produto!

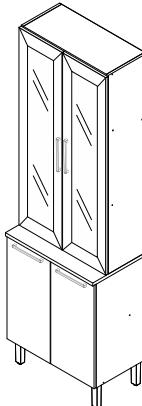

Sallêto®
móveis

**TORRE QUENTE
VIENA**

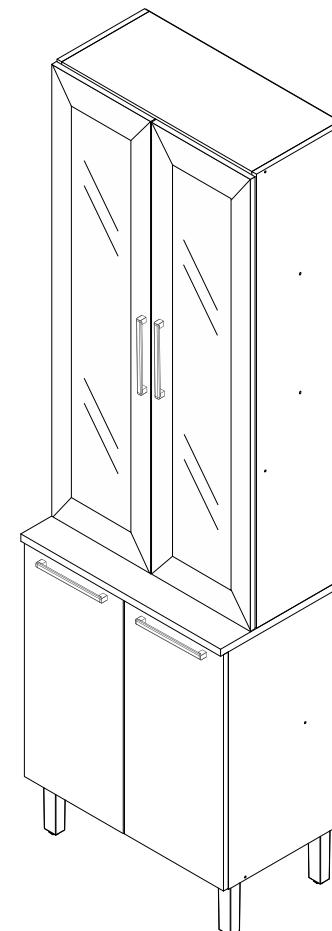

LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRÍÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
13084	01	Base Inferior	670	500	15	1
13083	02	Lateral Esquerda Inferior	670	500	15	1
13082	03	Lateral Direita Inferior	670	500	15	1
13088	04	Prateleira Superior / Inferior	670	299	15	3
13087	05	Tampo Central	700	515	25	1
13086	06	Lateral Superior Esquerda	1335	355	15	1
13085	07	Lateral Superior Direita	1335	355	15	1
13087	08	Tampo Superior	670	340	15	1
13093	09	Moldura	670	30	15	1
13090	10	Costa Inferior	695	340	3	2
13091	11	Costa Superior	695	340	3	3
11177	12	Porta Inferior	648	332	15	2
12929	13	Porta Superior de Vidro	1298	331	20	2


LISTA DE FERRAGENS

X20	X02	X08
Parafuso 5x50 (montagem estrutura)		
X60	X04	X64
Parafuso 3,5x14	Suporite Angular	Prego 8x8
X02	X04	X20
Cantoneira de Parede	Parafuso 5x40 (montagem dos pés)	Fixador de Costas
X02	X10	X10
Bucha de 8mm	Dobradiça 300 mm	Calço Dobradiça 26 mm
X02	X04	X04
Cantoneira Batente	Cantoneira 4 Furos	Pé com Regularem
X02	X02	X08
Parafuso Minifix	Tambor Minifix	Parafuso 3,5x16
X02	X02	X02
Puxador	Parafuso 3,5x30 (Puxador)	


Medidas em mm




01 Início da Montagem

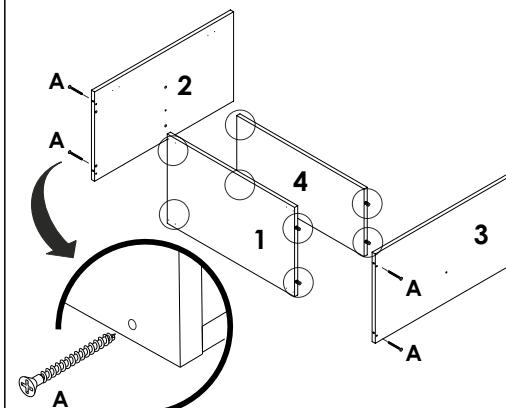


02 Montagem da Divisão

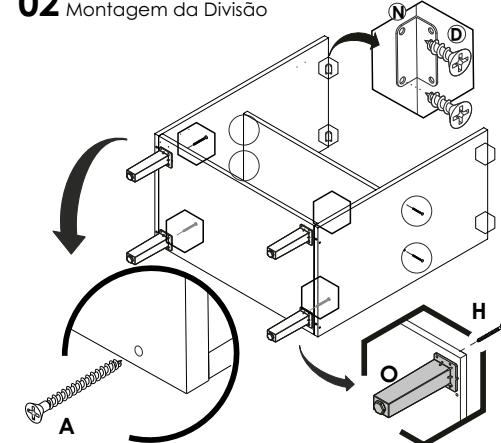

03 Montagem do Tampo

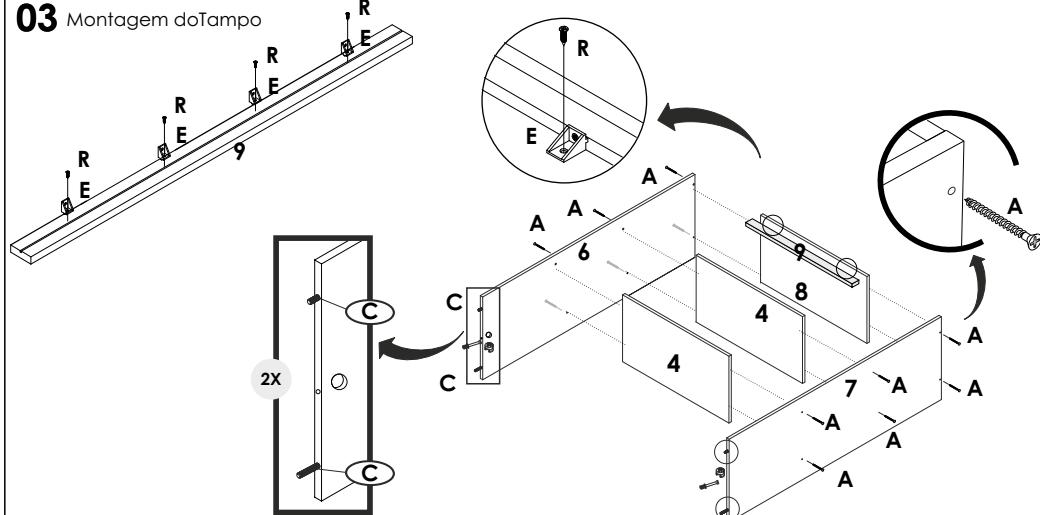

04 Montagem das Divisões na Base

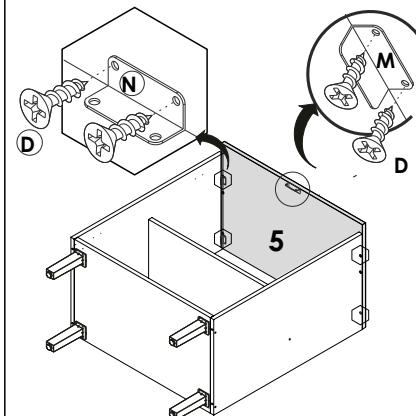

05 Montagem das Prateleiras e do Tampo Superior

