



JCM
movelaria

Home Afeto

Afeto Entertainment Center

Centro de Entretenimiento Afeto



Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada com parafusadeira eléctrica e por um montador profissional.
We recommend that a professional furniture assembler assemble the product by using a cordless screwdriver.
Se recomienda que un montador de muebles profesional realice el montaje del producto con un destornillador eléctrico.

AVISO: Não nos comprometemos pelo mal-uso, montagem e fixação do produto à parede. Portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences neles contidos. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.
NOTICE: The company is not responsible for the misuse, assembly, and wall fixation, as well as the damages and falls that the products, electronics, and belongings therein might suffer. It is important to use suitable drills and tools to assemble the product.
ATENCIÓN: La empresa no se responsabiliza del mal uso, montaje y fijación del producto a la pared, así como de daños y caídas del producto, electrónicos u objetos. Es importante el uso de taladros y herramientas compatibles con el montaje.

Dica: para evitar possíveis avarias, use a embalagem do produto como apoio durante a montagem.
Tip: to avoid damages, use the product packaging as a base during the assembly.
Pista: para evitar daños, use el envase del producto como apoyo durante el montaje.

RELAÇÃO DE FERRAGENS | HARDWARE LIST | LISTADO DE HERRAJES

BUCHA MINIFIX	(A)	MINIFIX INSERT NUT	(A)	MANGUITO MINIFIX	(A)		04
CALÇO DOBRADIÇA 5mm	(B)	5mm HINGE MOUNTING PLATE	(B)	BASE DE BISAGRA 5mm	(B)		04
CANTONEIRA 4 FUROS	(C)	4-HOLE ANGLE BRACKET	(C)	REFUERZO DE ÁNGULO 4 AGUJEROS	(C)		32
CAVILHA 6x20	(D)	6x20 DOWEL	(D)	CLAVIJA 6x20	(D)		16
CAVILHA 6x30	(E)	6x30 DOWEL	(E)	CLAVIJA 6x30	(E)		34
CHAPA UNIAO 4 FUROS	(F)	4-HOLE CONNECTION PLATE	(F)	PLACA DE UNIÓN 4 AGUJEROS	(F)		02
DOBRADIÇA RETA 26mm	(G)	26mm FULL OVERLAY HINGE	(G)	BISAGRA RECTA 26mm	(G)		04
FIXADOR METÁLICO	(H)	METAL FIXING PLATE	(H)	GRAPA TRASERA	(H)		10
PARAFUSO 3,5x14	(I)	3.5x14 SCREW	(I)	TORNILLO 3,5x14	(I)		184
PARAFUSO 4x25	(J)	4x25 SCREW	(J)	TORNILLO 4x25	(J)		25
PARAFUSO 3,5x30 FLANGEADO	(K)	3.5x30 FLANGE SCREW	(K)	TORNILLO FLANGE 3,5x30	(K)		25
PARAFUSO 3,5x40 FLANGEADO	(L)	3.5x40 FLANGE SCREW	(L)	TORNILLO FLANGE 3,5x40	(L)		02
PARAFUSO 4,5x50 FLANGEADO	(M)	4.5x50 FLANGE SCREW	(M)	TORNILLO FLANGE 4,5x50	(M)		02
PARAFUSO CORREDIÇA 6x8	(N)	6x8 SCREW	(N)	TORNILLO 6x8	(N)		04
PARAFUSO 5x40	(O)	5x40 SCREW	(O)	TORNILLO 5x40	(O)		18
PARAFUSO 5x50	(P)	5x50 SCREW	(P)	TORNILLO 5x50	(P)		08
PARAFUSO MINIFIX	(Q)	MINIFIX BOLT	(Q)	PERNO MINIFIX	(Q)		12
PASSA FIO 40mm	(R)	40mm CABLE GROMMET	(R)	PASACABLES 40mm	(R)		01
PREGO 8x8 C/C	(S)	8x8 NAIL	(S)	CLAVO 8x8	(S)		70
PUXADOR TORANTO	(T)	HANDLE	(T)	TIRADOR	(T)		04
SAPATA DESIZANTE	(U)	GLIDE	(U)	PATÍN	(U)		08
TAMBOR MINIFIX 12x10mm	(V)	12x10mm MINIFIX CAM	(V)	CAJA MINIFIX 12x10mm	(V)		12
TRAPÉZIO	(X)	TRAPEZOID-SHAPED CONNECTOR	(X)	CONECTOR TRAPECIO	(X)		01

RELAÇÃO DE PEÇAS | **PARTS LIST** | LISTADO DE PARTES



1 Base
Bottom
Base 1Pc



2 Rodapé Frontal
Front Toe
Zócalo Frontal 1Pc



3 Rodapé Traseiro
Back Toe
Zócalo Trasero 1Pc



4 Rodapé Central
Internal Toe
Zócalo Interno 2Pcs



5 Lateral Inferior Esquerda
Tv Stand Left Side 1Pc
Lateral Izquierdo de la Mesa de TV



6 Divisão Esquerda
TV Stand Left Divider 1Pc
División Izquierda de la Mesa de TV



7 Divisão Direita
TV Stand Right Divider 1Pc
División Derecha de la Mesa de TV



8 Lateral Inferior Direita
Tv Stand Right Side 1Pc
Lateral Derecho de la Mesa de TV



9 Prateleira Inferior
TV Stand Shelf 1Pc
Estante de la Mesa de TV



10 Divisão Central Inferior
Tv Stand Lower Divider 1Pc
División Inferior de la Mesa de TV



11 Divisão Central Superior
Tv Stand Upper Divider 1Pc
División Superior De La Mesa De Tv



21 Porta
Door
Puerta 2Pcs



22 Frente Gaveta
Drawer Front 2Pcs
Frente del Cajón



23 Lateral Gaveta
Drawer Side 4Pcs
Lateral del Cajón



24 Traseiro Gaveta
Drawer Back 2Pcs
Trasera del Cajón



26 Fundo Gaveta
Drawer Bottom 2Pcs
Fondo Cajón



27 Costas Superior
Back Panel With Holes 1Pc
Trasera con Agujeros



28 Costas Inferior
Back Panel Without Hole 1Pc
Trasera sin Agujero



29 Costas Lateral
Tv Stand Side Back 2Pcs
Trasera Lateral de la Mesa de Tv




30 Tampo Superior
Tv Stand Top 1Pc
Tapa De La Mesa De Tv



31 Lateral Superior Esquerda
Tv Panel Left Side 1Pc
Lateral Izquierdo del Panel de Tv



32 Lateral Superior Direita
Tv Panel Right Side 1Pc
Lateral Derecha del Panel de Tv



33 Painel Superior
Panel With Hole 1Pc
Panel con Agujero



34 Painel Superior
Panel Without Hole 1Pc
Panel sin Agujero



35 Régua Painel Lateral
Wooden Strips 8Pcs
Listones de Madera



66 Tampo Superior
Tv Panel Top Shelf 1Pc
Estante Superior del Panel de Tv



37 Prateleira Superior Lateral
Side Shelf 2Pcs
Estante Lateral




38 Painel Lateral Superior
Side Panel 2Pcs
Panel Lateral



40 Painel Superior
Top Panel 1Pc
Panel Superior



41 Travessa Reforço Painel
Tv Panel Reinforcement 1Pc
Refuerzo Del Panel De Tv

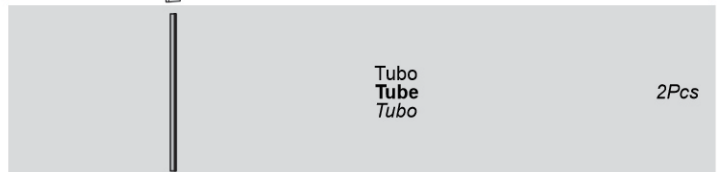


42 Tubo
Tube
Tubo 2Pcs

PASSO 01 COMECE A MONTAGEM PELA PEÇA 30. ENCAIXE E PARAFUSE AS PEÇAS 5, 6, 7 E 8 NA PEÇA 30 COM MINIFIX (Q+V), E A PEÇA 11 COM CAVILHA 6x30 (E).

STEP 01 START THE ASSEMBLY BY PART 30. FASTEN PARTS 5, 6, 7, AND 8 TO PART 30 WITH MINIFIX (Q+V). FASTEN PART 11 TO PART 30 WITH 6x30 DOWELS (E).

PASO 01 EMPIECE EL MONTAJE POR LA PARTE 30. FIJE LAS PARTES 5, 6, 7 Y 8 A LA PARTE 30 CON MINIFIX (Q+V). FIJE LA PARTE 11 A LA PARTE 30 CON CLAVIJAS 6x30 (E).

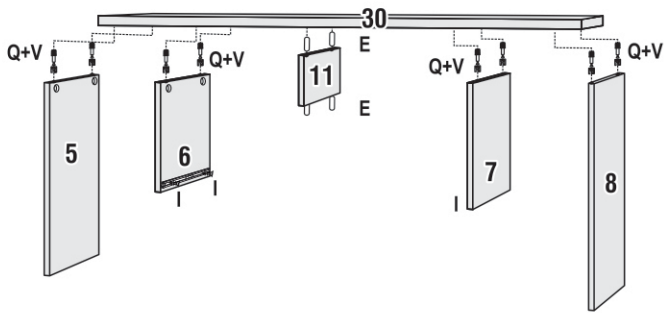


E = 4 I = 4 Q = 8 V = 8

PASSO 02 ENCAIXE E PARAFUSE A PEÇA 9 NAS PEÇAS 6, 7 E 11 COM PARAFUSO 5x40 (O). ENCAIXE E PARAFUSE A PEÇA 10 NA PEÇA 9 COM CAVILHA 6x30 (E), E PARAFUSE COM O TRAPÉZIO (X+J).

STEP 02 FASTEN PART 9 TO PARTS 6, 7, AND 11 WITH 5x40 SCREWS (O). ATTACH PART 10 TO PART 9 WITH 6x30 DOWELS (E), AND FASTEN IT WITH THE TRAPEZOID-SHAPED CONNECTOR (X+J).

PASO 02 FIJE LA PARTE 9 A LAS PARTES 6, 7 Y 11 CON TORNILLOS 5x40 (O). FIJE LA PARTE 10 A LA PARTE 9 CON CLAVIJAS 6x30 (E) Y ATORNILLE CON CONECTOR TRAPEZOIDAL (X+J).

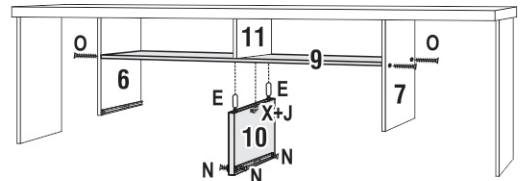


E = 2 J = 1 N = 4 O = 4 X = 1

PASSO 03 PARAFUSE A PEÇA 1 NAS PEÇAS 5, 6, 7, 8 E 11 COM PARAFUSO 5x40 (O).

STEP 03 FASTEN PART 1 TO PARTS 5, 6, 7, 8, AND 11 WITH 5x40 SCREWS (O).

PASO 03 FIJE LA PARTE 1 A LAS PARTES 5, 6, 7, 8 Y 11 CON TORNILLOS 5x40 (O).

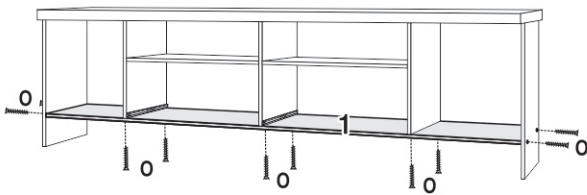


O = 10

PASSO 04 ENCAIXE E PARAFUSE AS PEÇAS 2, 3, E 4 NAS PEÇAS 1, 5 E 8 COM CAVILHA 6x30 (E) E CANTONEIRA 4 FUROS (C+I), CONFORME DESENHO ABAIXO.

STEP 04 FASTEN PARTS 2, 3, AND 4 TO PARTS 1, 5, AND 8 WITH 6x30 DOWELS (E), AND 4-HOLE ANGLE BRACKETS (C+I), ACCORDING TO THE PICTURE.

PASO 04 FIJE LAS PARTES 2, 3 Y 4 A LAS PARTES 1, 5 Y 8 CON CLAVIJAS 6x30 (E) Y REFUERZOS DE ANGULO 4 AGUJEROS (C+I), ACCORDING TO THE PICTURE.

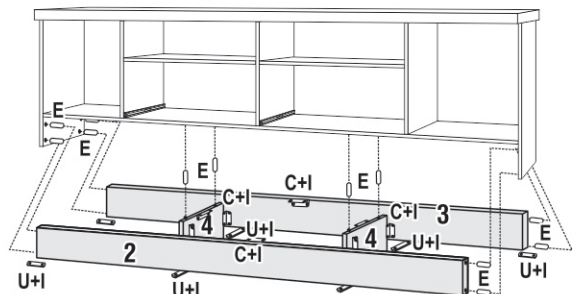


C = 8 E = 12 I = 48 U = 8

PASSO 05 ENCAIXE A PEÇA 41 NA PEÇA 30 COM CAVILHA 6x30 (E). ENCAIXE AS PEÇAS 31 E 32 NA PEÇA 30 COM MINIFIX (A+Q+V). ENCAIXE A PEÇA 66 NA PEÇA 41 COM CAVILHA 6x30 (E) E PARAFUSE NAS PEÇAS 31 E 32 COM PARAFUSO 5x50 (P).

STEP 05 ATTACH PART 41 TO PART 30 WITH 6x30 DOWELS (E). ATTACH PARTS 31 AND 32 TO PART 30 WITH MINIFIX BOLT (A+Q+V). ATTACH PART 66 TO PART 41 WITH 6x30 DOWELS (E), AND FASTEN PARTS 31 AND 32 WITH 5x50 SCREWS (P).

PASO 05 ENCAJE LA PARTE 41 EN LA PARTE 30 CON CLAVIJAS 6x30 (E). ENCAJE LAS PARTES 31 Y 32 A LA PARTE 30 CON PERNO MINIFIX (A+Q+V). ENCAJE LA PARTE 66 EN LA PARTE 41 CON CLAVIJAS 6x30 (E) Y FIJE LAS PARTES 31 Y 32 CON TORNILLOS 5x50 (P).

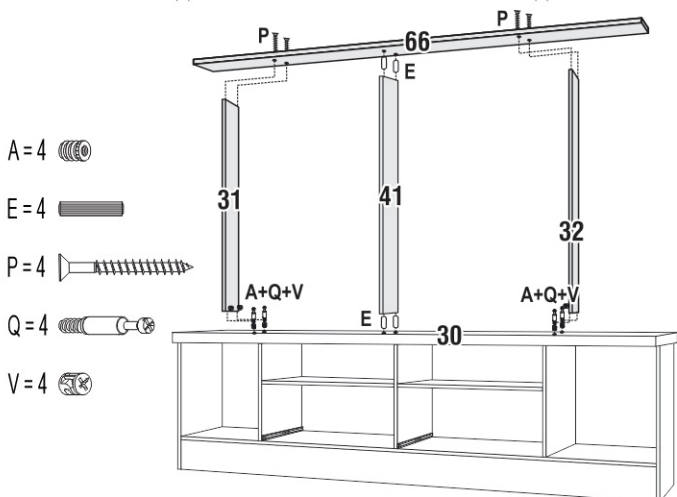

A = 4

E = 4

P = 4


Q = 4

V = 4

PASSO 06 FAÇA MONTAGEM DO DETALHE REGUADO SEPARADAMENTE, ENCAIXANDO A PEÇA 38 NA 35 USANDO CAVILHA 6x20 (D) E PARAFUSO 4x25 (J). PARAFUSE O MÓDULO REGUADO JÁ MONTADO NAS PEÇAS 30, 31, 32 E 66 COM PARAFUSO 3,5x30 (K). PARAFUSE A PEÇA 37 COM PARAFUSO 5x50 (P).

STEP 06 ASSEMBLE THE WOODEN STRIPS SEPARATELY BY ATTACHING PART 38 TO PART 35 WITH 6x20 DOWELS (D), AND 4x25 SCREWS (J). FASTEN THE PANEL ALREADY ASSEMBLED TO PARTS 30, 31, 32 AND 66 WITH 3,5x30 SCREWS (K). FASTEN PART 37 WITH 5x50 SCREWS (P).

PASO 06 MONTE EL PANEL DE LISTONES DE MADERA ENCAJANDO LA PARTE 38 EN LA PARTE 35 CON CLAVIJAS 6x20 (D) Y TORNILLOS 4x25 (J). FIJE EL PANEL YA MONTADO A LAS PARTES 30, 31, 32 Y 66 CON TORNILLOS 3,5x30 (K). FIJE LA PARTE 37 CON TORNILLOS 5x50 (P).

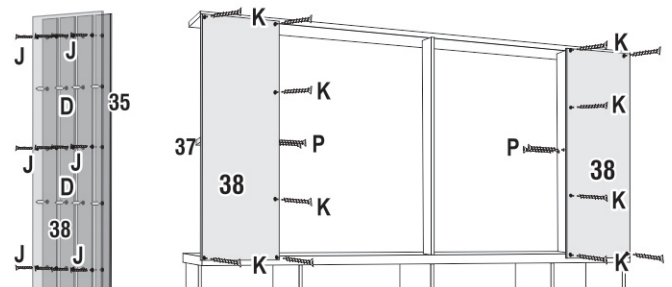


VISTA TRASEIRA
BACK VIEW
VISTA TRASERA

D = 16 J = 24 K = 12 P = 4

PASSO 07 UNA OS PAINÉIS 33 E 34 COM CHAPA UNIÃO (F+I) E PARAFUSE-OS NAS PEÇAS 31, 32, 41 E 66 COM CANTONEIRA 4 FUROS (C+I). PARAFUSE A PEÇA 40 NA PEÇA 36 COM PARAFUSO 3,5x30 (K).

STEP 07 ATTACH PANELS 33 AND 34 WITH CONNECTION PLATES (F+I), AND FASTEN THEM TO PARTS 31, 32, 41, AND 66 WITH 4-HOLE ANGLE BRACKETS (C+I). FASTEN PART 40 TO PART 36 WITH 3.5x30 SCREWS (K).


PASO 07 UNA LOS PANELES 33 Y 34 CON PLACAS DE UNIÓN (F+I), Y FÍJELOS A LAS PARTES 31, 32, 41 Y 66 CON REFUERZOS DE ÁNGULO 4 AGUJEROS (C+I). FÍJE LA PARTE 40 A LA PARTE 36 CON TORNILLOS 3,5x30 (K).

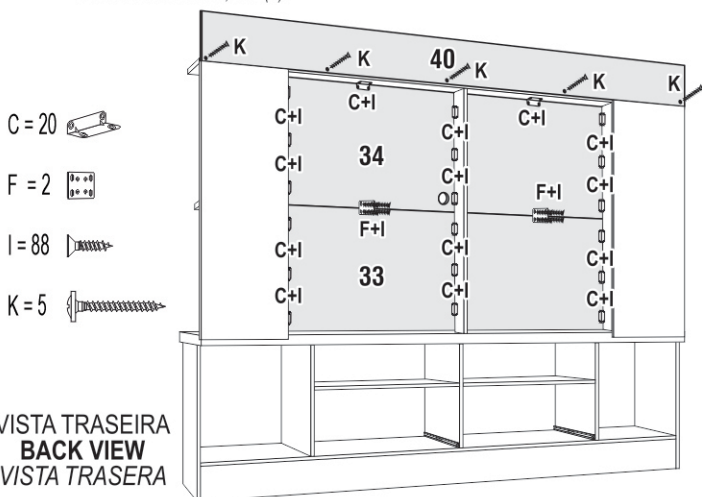

PASSO 08 PREGUE AS COSTAS 27, 28 E 29 COM PREGO 8x8 (S) E FIXADOR METÁLICO (H).

STEP 08 FASTEN THE BACK PANELS 27, 28, AND 29 WITH 8x8 NAILS (S), AND METAL FIXING PLATES (H).


PASO 08 FIJE LAS TRASERAS 27, 28 Y 29 CON CLAVOS 8x8 (S) Y GRAPAS TRASERAS (H).

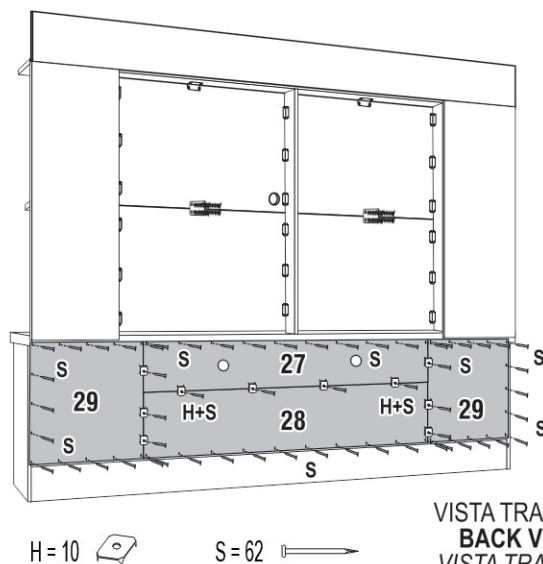

PASSO 09 MONTE E COLOQUE AS PORTAS COM AS RESPECTIVAS FERRAGENS, CONFORME O DESENHO E COLOQUE OS TUBOS COM PARAFUSO 3,5x40 (L) E PARAFUSO 4,5x50 (M).

STEP 09 ASSEMBLE THE DOORS AND ATTACH THEM WITH THEIR RESPECTIVE HARDWARE, AS THE PICTURE SHOWS AND PLACE THE TUBES WITH 3,5x40 SCREW (L) AND 4,5x50 SCREW (M).


PASO 09 MONTE LAS PUERTAS Y FÍJELAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES, COMO MUESTRA EL DISEÑO Y PONGA LOS TUBOS CON TORNILLO 3,5x40 (L) Y TORNILLO 4,5x50 (M).

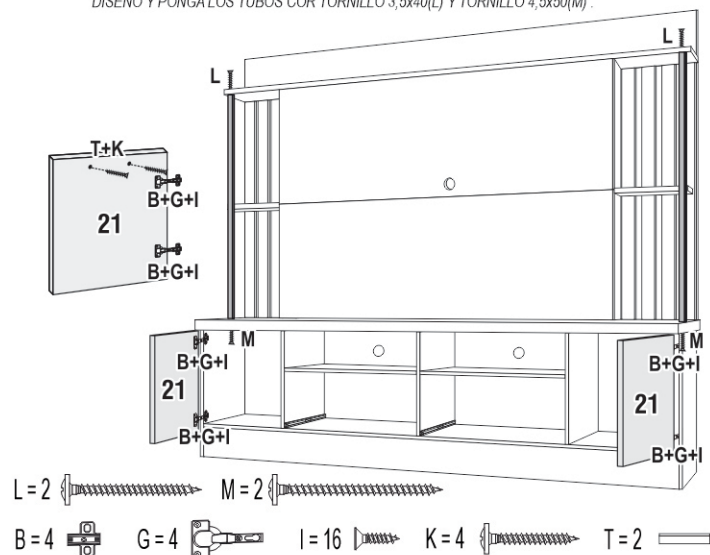

PASSO 10 MONTE AS GAVETAS COM AS RESPECTIVAS FERRAGENS CONFORME DESENHO.

STEP 10 ASSEMBLE THE DRAWERS WITH THEIR RESPECTIVE HARDWARE.


PASO 10 MONTE LOS CAJONES CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES.

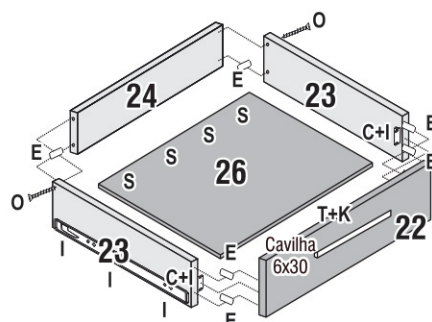

PASSO 11 INSTALE O SUPORTE DE TV E COLOQUE O PASSA-FIO (R).

STEP 11 SCREW THE TV RACK AND INSERT THE GABLE GROMMET (R).

PASO 11 ATORNILLE EL RACK DE TV Y PONGA EL PASACABLES (R).




SIGA AS ORIENTAÇÕES QUE SE ENCONTRAM DENTRO DO KIT DO SUPORTE. FOLLOW THE INSTRUCTIONS THAT ARE INSIDE THE TV RACK KIT.

SIGA LAS INSTRUCCIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL KIT DEL SOPORTE DE TV.

AO FIXAR O SUPORTE NA TV, PARAFUSOS PODEM SOBRA, DEPENDENDO DO TAMANHO DA TV. WHEN FASTENING THE TV RACK, SOME SCREWS MAY BE LEFT, DEPENDING ON THE TV SIZE.

AL FIJAR EL SOPORTE DE TV, ALGUNOS TORNILLOS PUEDEN SOBRA, DEPENDIENDO DEL TAMAÑO DE LA TV.

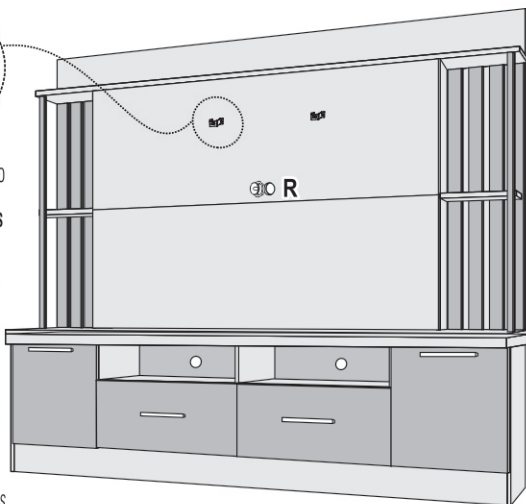

PASSO 12 PRODUTO MONTADO.

STEP 12 PRODUCT ASSEMBLED.

PASO 12 PRODUCTO MONTADO.

