



**ARMARIO ZOE  
KITCUBOS**  
CÓDIGO: ARBAZKC101

## FERRAMENTAS



OU

## Descrição Quantidade


TAS	Tampo Superior	1
BAS	Base	1
TAI	Tampo Inferior	1
LAT	Lateral	2
FUA	Fundo Armário	1
POR	Porta	2
FIA	Fianco	2

### Etiquetas nas peças


4487	→ Referência Interna
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Função Peça
ARMARIO ZOE	→ Código do Produto
PR	→ Cor

Observação: Em diversas cores!

## Passo a passo

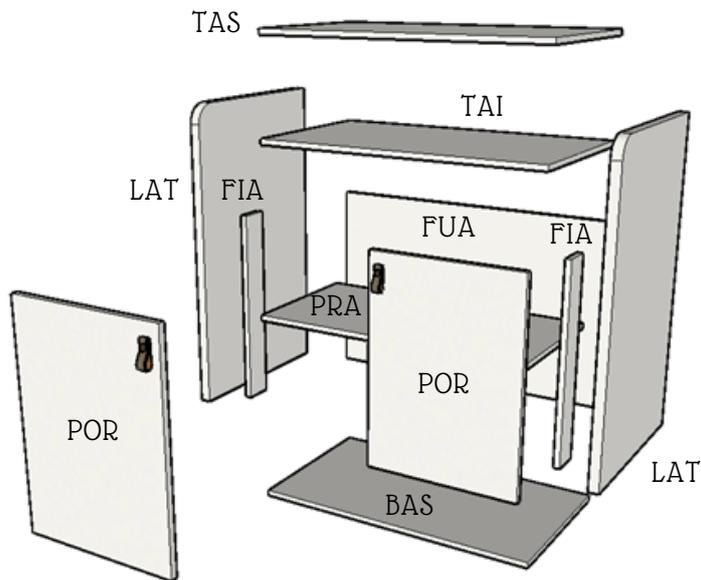

## Passo a passo

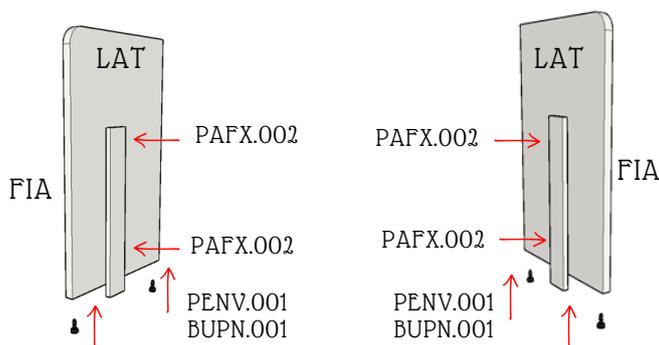

## Descrição


## Quantidade

<b>PENV.001/BUPN.001 - Pé Nivelador</b> (com regulagem)	4	
<b>PUCO.001 - Puxador Alça Couro</b> (Para estrutura)	2	
<b>DOCA.008 - Conjunto Dobradiça</b>	4	
<b>TAMF.001/PAMF.001 - Mini fix</b> (Para: Fixar tampo, laterais e fundo)	17	
<b>PAFX.010 - Parafuso 5x50</b> ( Para fixar estrutura)	1	
<b>PAFX.002 - Parafuso 3,5X25mm</b> (Para: Sapata)	4	
<b>PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm</b> (Para as dobradiça e rodízios)	16	
<b>PIPR.001 - Pino</b> (para prateleiras)	4	
<b>TAFU.002 - Tapa Furo</b> (Para: Os Tambores do Mini fix)	17	

## Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Instale os pés niveladores e os fiancos nas laterais no armário seguindo a furação e reserve.
- 4 - Agora una o fundo do armário com o tampo e base com o auxílio de uma chave fixa com minifix.
- 5 - Com essa estrutura, fixe na lateral depois fixe tampo superior e finalize com a outra lateral.
- 6 - Agora regule os pés niveladores.
- 7 - Coloque os Pinos de prateleira no local desejado conforme marcação e entre com a prateleira inclinada para apoiar sobre os pinos.
- 8 - Fixe as portas e regule as dobradiças e coloque os puxadores.
- 9 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

## Passo a passo

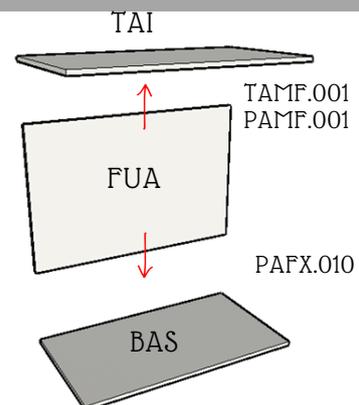

A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.




ARMARIO ZOE  
KITCUBOS  
CÓDIGO: ARBAZKC101

## FERRAMENTAS




## Passo a passo


LAT

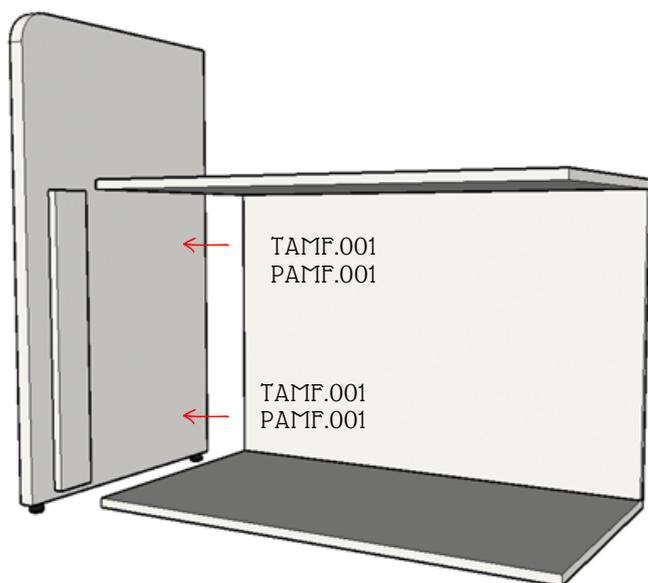

## Passo a passo

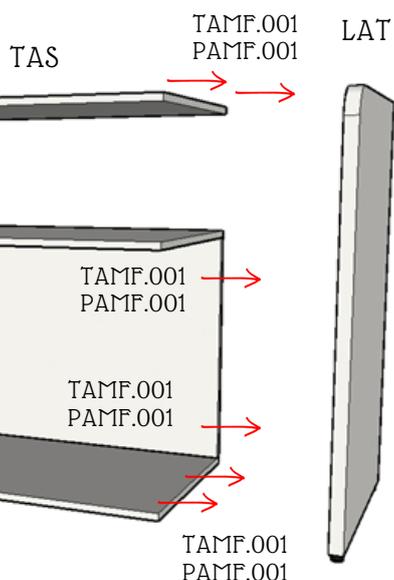


## Passo a passo

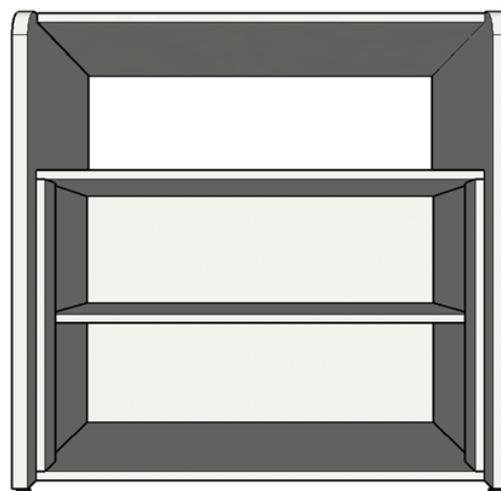


## Passo a passo



DOCA.003  
CADO.001  
PAFX.001

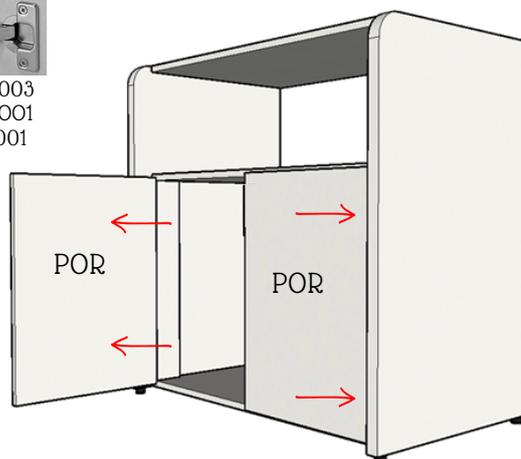

## Passo a passo

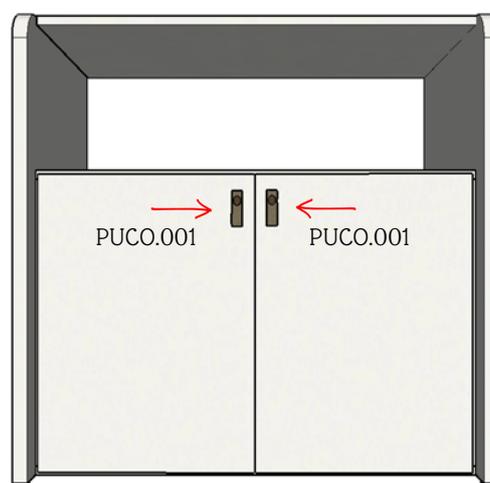

# CHECK LIST

## ARMÁRIO ZOE KITCUBOS

ARBAZKC101

PÁGINA 1/1



### PARTES

- 1 - TAMPO SUPERIOR 15MM
- 1 - BASE 15MM
- 1 - TAMPO INFERIOR 15MM
- 1 - PRATELIERA
- 2 - LATERAIS 15MM
- 1 - FUNDO ARMÁRIO 15MM
- 2 - FIANCOS 15MM

### DETALHES

- COR
- LIMPEZA
- QUALIDADE
- MEDIDA

### FERRAGENS

- 4 - PENV.001 - PÉS NIVELADORES
- 4 - BUPN.001 - BUCHAS PARA PÉ NIVELADOR
- 2 - PUCO.001 - PUXADOR ALÇA COURO
- 4 - DOCA.008 - CONJUNTO DOBRADIÇA
- 17 - TAMF.001 - TAMBOR MINI FIX
- 17 - PAMF.001 - PARAFUSO MINI FIX
- 1 - PAFX.010 - PARAFUSO 5X50
- 4 - PAFX.002 - PARAFUSO 3,5X25MM
- 16 - PAFX.001 - PARAFUSO 3,5X14MM
- 4 - PIPR.101 - PINO DE PRATELEIRA
- 17 - TAFU.002 - TAPA FURO 19MM

Nossos produtos são conferidos individualmente para garantir que não falte nada no seu pedido, mas se perceber alguma falha, entre em contato conosco! ;)



## CONFERIDO COM CARINHO POR



## CAMA CASINHA HELENA KITCUBOS CAM001

### FERRAMENTAS



Descrição	Quantidade
CAB Cabeceira	1
PES Peseira	1
LAT Laterais cama	2
EST Estrado	1
SPE Suporte Pontas Estrado	2
SME Suporte Meio Estrado	1
SUT Suporte Telhado	2
ACT Acabamento Telha	2
TMA Telhado Maior	1
TME Telhado Menor	1
COR Coração	1
BAR Base revisteiro	1
LAR Laterais revisteiro	2
TRR Trava revisteiro	1

### Etiquetas nas peças

4187	→ Numero do Pedido
1530	→ Medida da Peça
400	→ Espessura Peça
15	→ Função Peça
LAT	→ Função Peça
PR	→ Codigo do Produto

### Descrição





### Quantidade

<b>TAFU.001 - Tapa Furo</b> (13mm)	30	
<b>PAFX.010 - Parafuso Estrutural 5X50</b> (Para: A estrutura, suporte estrado e revisteiro)	14	
<b>PAFX.004 - Parafuso 4,0x30mm</b> (Para: o Telhado)	20	
<b>PAFX.002 - Parafuso 3,5x25mm</b> (Para: O Suporte telhado)	6	
<b>PAFX.001 - Parafuso 3,5x14mm</b> (Para: cantoneira)	4	
<b>CANT.002 - Parafuso 3,5x14mm</b> (Para: cantoneira)	2	

### Passo a passo

- 1 - Verifique se o produto encontra-se com todos os acessórios e ferragens.
- 2 - Proteja a superfície onde o produto será montado, afim de evitar danos.
- 3 - Una as laterais com a peseira e cabeceira, com o auxílio de uma chave, fixando os parafusos.
- 4 - Fixe os suportes para o Telhado parafusando de dentro para fora.
- 5 - Na sequência una a estrutura do suporte do estrado e encaixe dentro da cama.
- 6 - Apoie o estrado sobre o suporte
- 7 - Fixe os acabamentos do telhado, começando pelo menor e parafusando por cima o maior.
- 8 - Fixe o telhado menor, na sequência o maior
- 9 - Centralize o e cole coração e posicione o revisteiro e fixe com as cantoneiras.
- 10 - Cole os tapa furos para melhor acabamento do móvel.

### Passo a passo

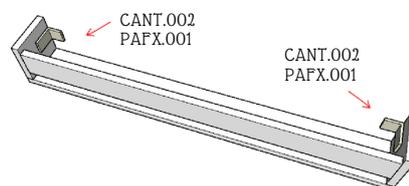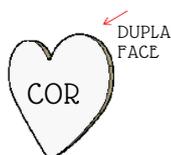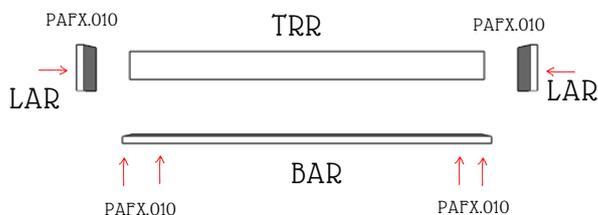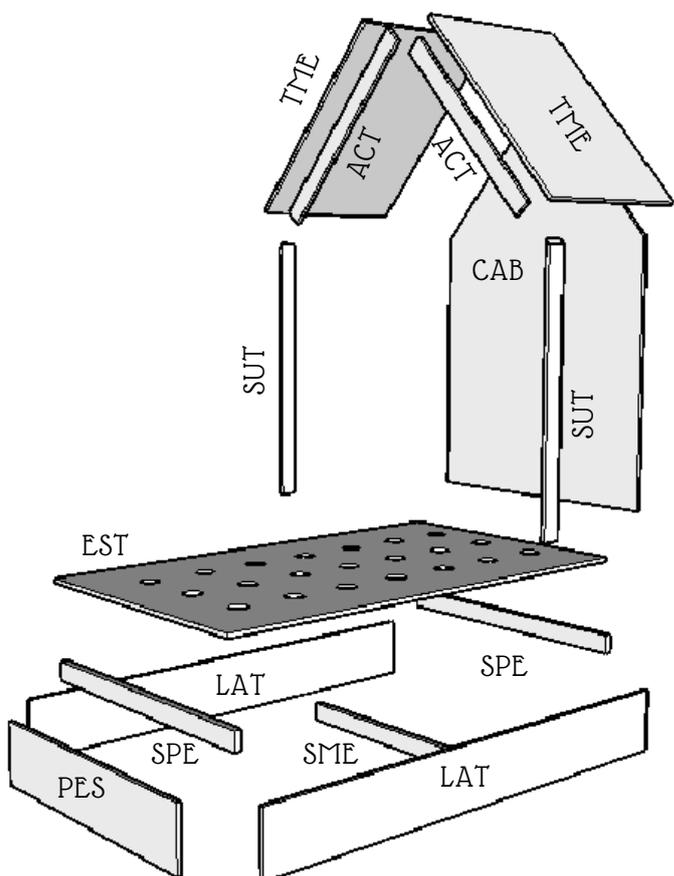


A Bramov Móveis oferece total suporte para os lojistas que comercializam os produtos de nossa marca. A empresa se reserva o direito de efetuar modificações de carácter técnico em seus produtos, sem aviso prévio. Imagens ilustrativas. Temos como prioridade a qualidade de nossos produtos.




## CAMA CASINHA HELENA KITCUBOS CAM001




### Passo a passo

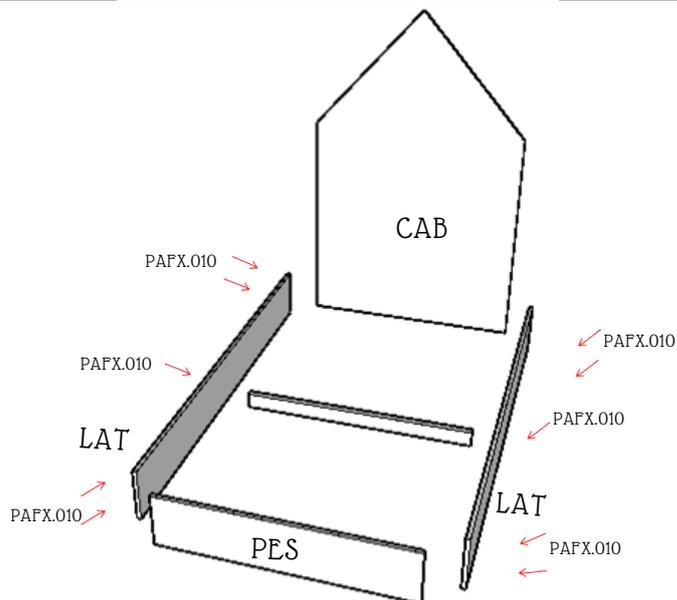


### Passo a passo

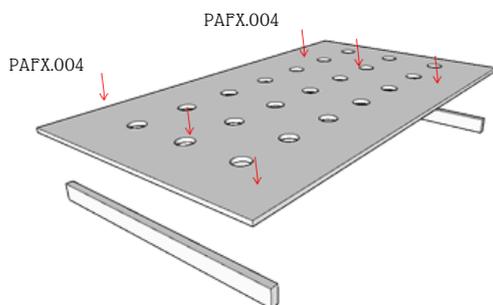


### Passo a passo

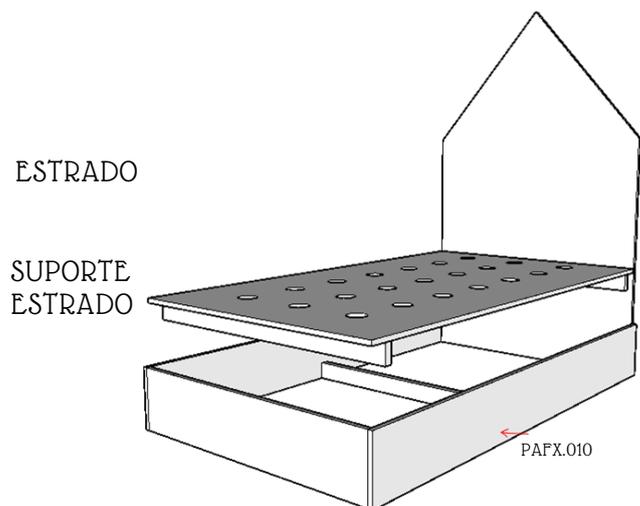

### Passo a passo

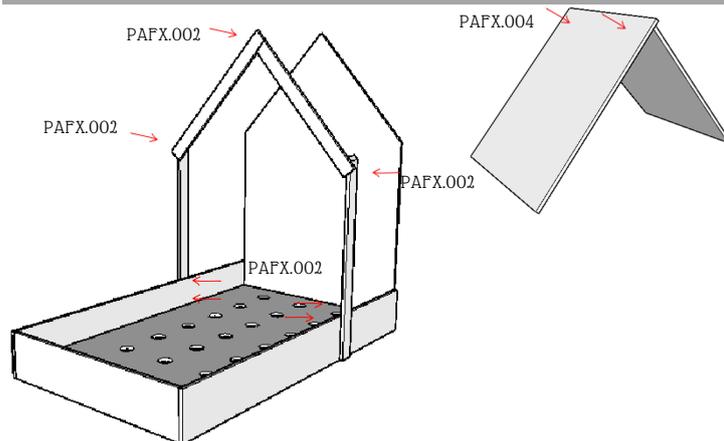

### Passo a passo

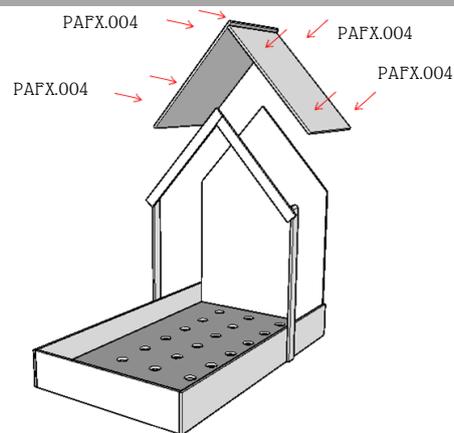

### Passo a passo



# CHECK LIST

## CAMA CASINHA INFANTIL HELENA

CAM001

PÁGINA 1/1



### PARTES

- 1 - CABECEIRA 15MM
- 1 - PESEIRA 15MM
- 2 - LATERAIS CAMA 15MM
- 1 - ESTRADO 15MM
- 2 - SUPORTE PONTAS ESTRADO 15MM
- 1 - SUPORTE MEIO ESTRADO 15MM
- 2 - SUPORTE TELHADO 15MM
- 2 - ACABAMENTO TELHA 15MM
- 1 - TELHADO MAIOR 15MM
- 1 - TELHADO MENOR 15MM
- 1 - CORAÇÃO Ø6MM
- 1 - BASE REVISTEIRO 15MM
- 2 - LATERAIS REVISTEIRO 15MM
- 1 - TRAVA REVISTEIRO 15MM

### FERRAGENS

- 30 - TAFU.001 - TAPA FURO
- 14 - PAFX.010 - PARAFUSO ESTRUTURAL 5X50
- 20 - PAFX.004 - PARAFUSO 4,0X30MM
- 6 - PAFX.002 - PARAFUSO 3,5X25MM
- 4 - PAFX.001 - PARAFUSO 3,5X14MM
- 2 - CANT.002 - PARAFUSO 3,5X14MM

### DETALHES

- COR
- LIMPEZA
- QUALIDADE
- MEDIDA

Nossos produtos são conferidos individualmente para garantir que não falte nada no seu pedido, mas se perceber alguma falha, entre em contato conosco! ;)



CONFERIDO COM CARINHO POR