Sallêto


ROUPEIRO LUANA

03 PORTAS

LISTA DE PEÇAS

CÓD.	ITEM	DESCRIÇÃO	Comp.	Larg.	Esp.	Qt.
14469	1	Rodapé Frontal Star 3 Portas	1758	100	12	1
14468	2	Rodapé Traseiro Cru Star 3 Portas	1758	100	12	1
14470	3	Travessa Rodapé Cru Star 3 Portas	405	100	12	2
14462	4	Lateral Esquerda Star 3 Portas	2170	450	12	1
14461	5	Lateral Direita Star 3 Portas	2170	450	12	1
14464	6	Divisão Inferior Star 3 Portas	627	450	12	2
14466	7	Prateleira Maior Star 3 Portas	1758	450	12	1
14463	8	Divisão Superior Maior Star 3 Portas	1360	325	12	2
14467	9	Prateleira Menor Interna Star 3 Portas	578	325	12	4
14465	10	Tampo Superior Star 3 Portas	1758	450	12	1
14476	11	Moldura Superior Star 3 Portas	1780	110	12	1
18546	12	Costa Sup. do Roupeiro Star 3 Portas	1378	591	3	3
18362	13	Frente da Gaveta Star 3 Portas	573	204	12	9
14474	14	Lateral da Gaveta Star 3 Portas	390	110	15	18
14475	15	Traseiro Gaveta Star 3 Portas	524	70	15	9
14478	16	Fundo da Gaveta Star 3 Portas	540	400	3	9
18360	17	Porta de Correr Star 3 Portas	1350	598	12	3
18547	18	Costa Inf. Roup. S/ Acab.	633	591	3	3

LISTA DE FERRAGENS

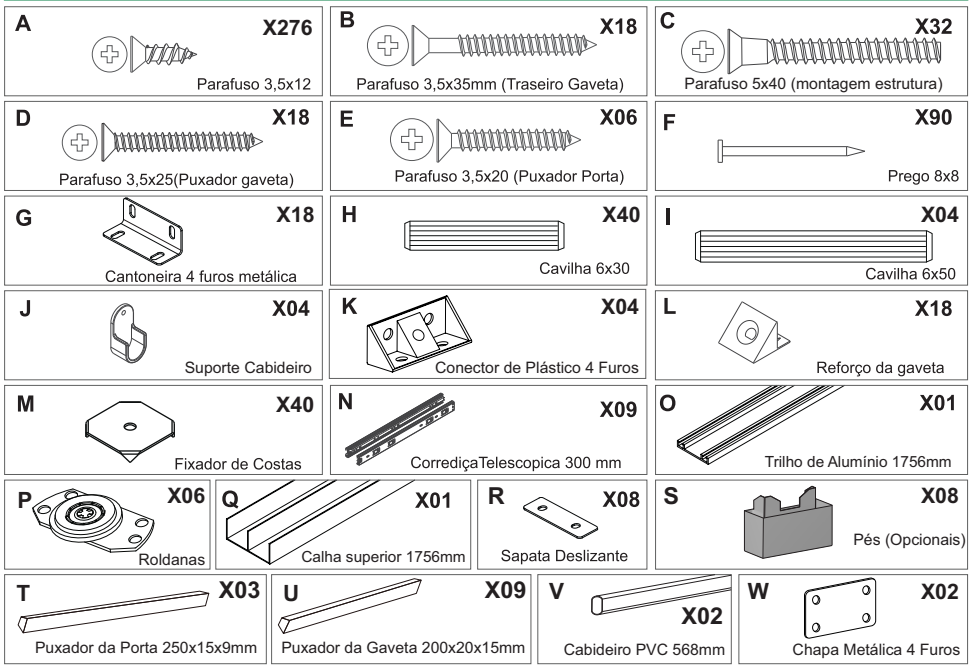

Ao solicitar assistência, informe o número das peças e dos acessórios



Encontre um montador mais próximo de você:

mounts


Cupom:SALL30

Atualizado em:
03/09/26
REV.1.0


Av. Jesus Candian, 800–Caixa Postal 116
CEP36503-258–Mangueira Rural–Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br

(32) 3541-6777


Passo 1 — Início da Montagem.

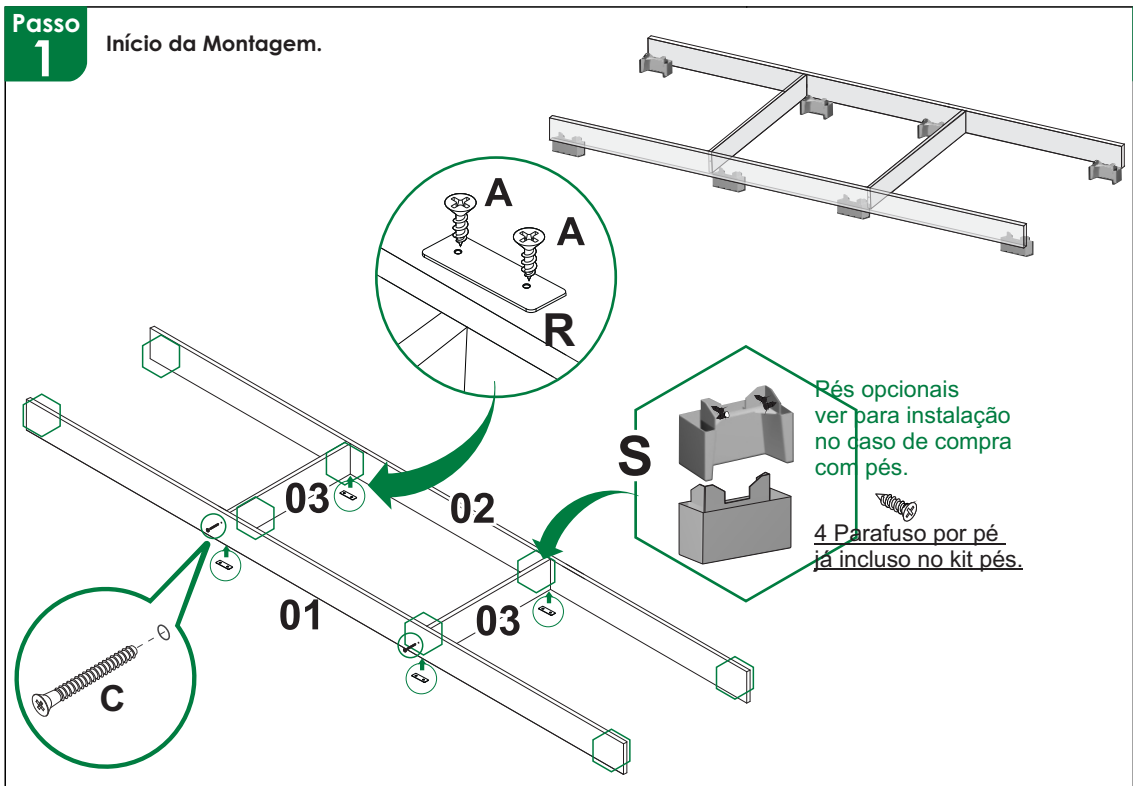


Passo 2 — Montagem das Laterais.

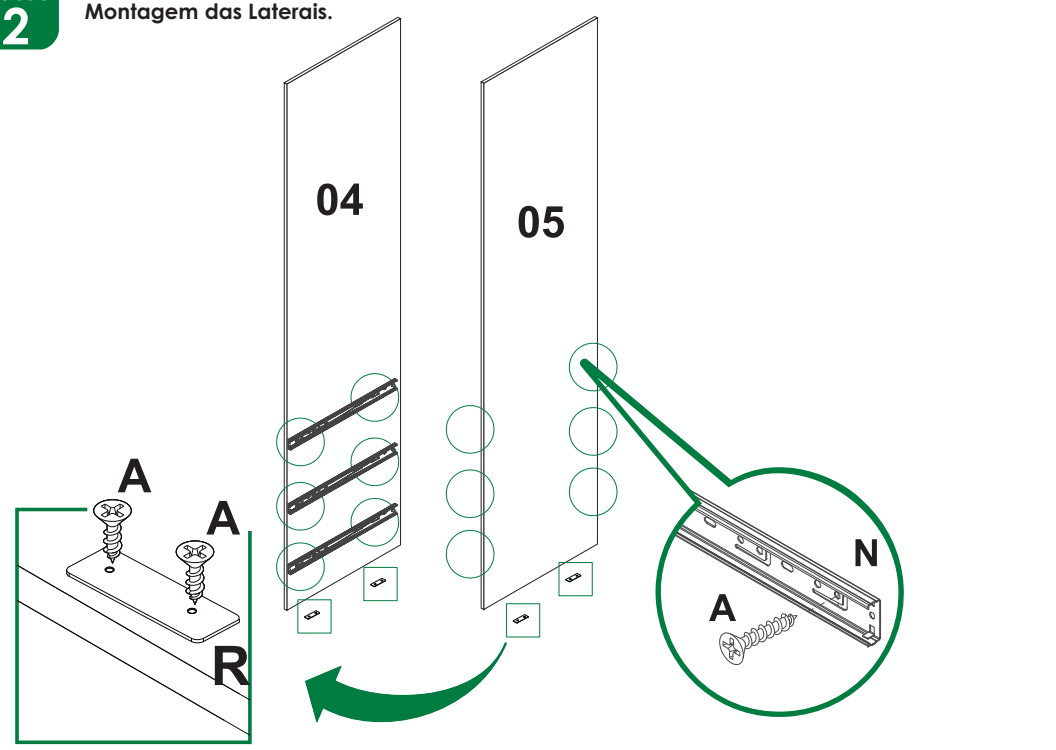


Passo 3 — Montagem da Divisão Inferior.

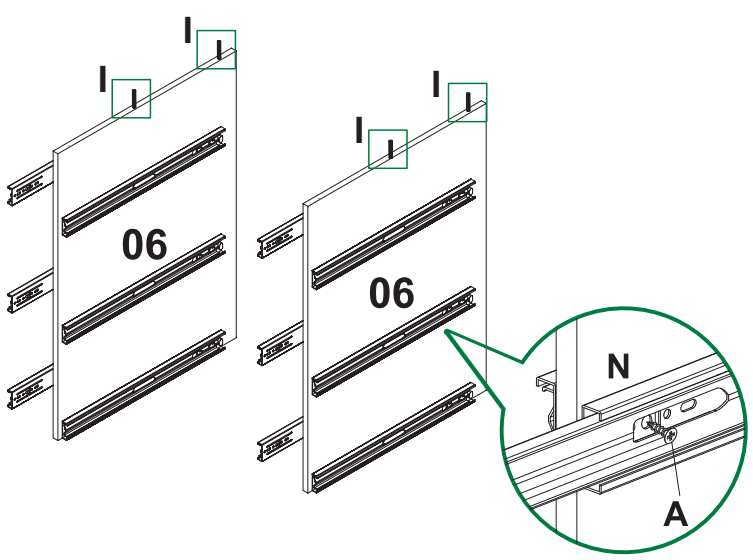

Passo 4 — Fixação das Laterais, Tampo e Divisão.

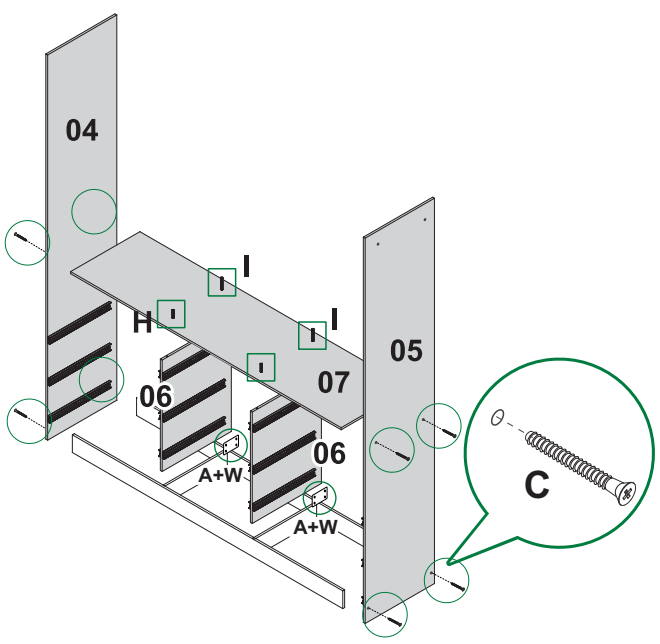


Passo 5 — Montagem das Divisões e Prateleiras.

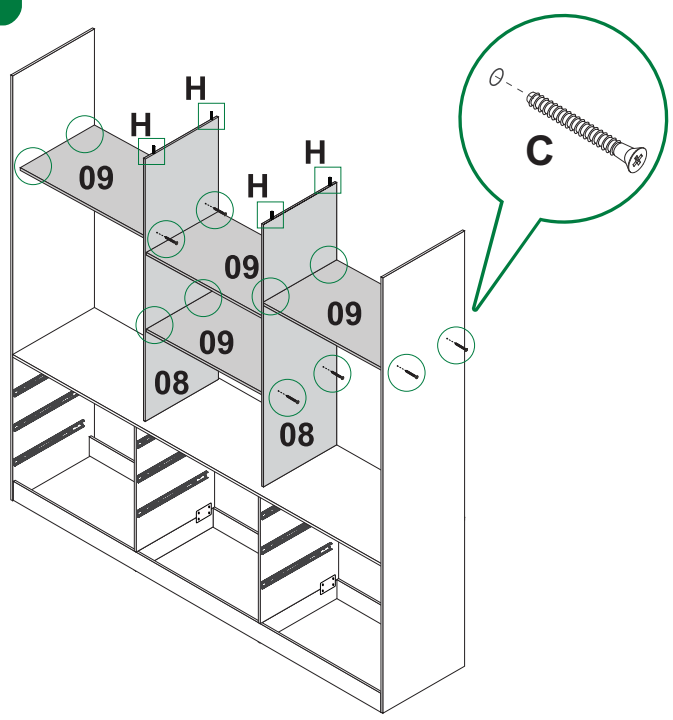

Passo 6

Fixação do Tampo e Moldura Superior.

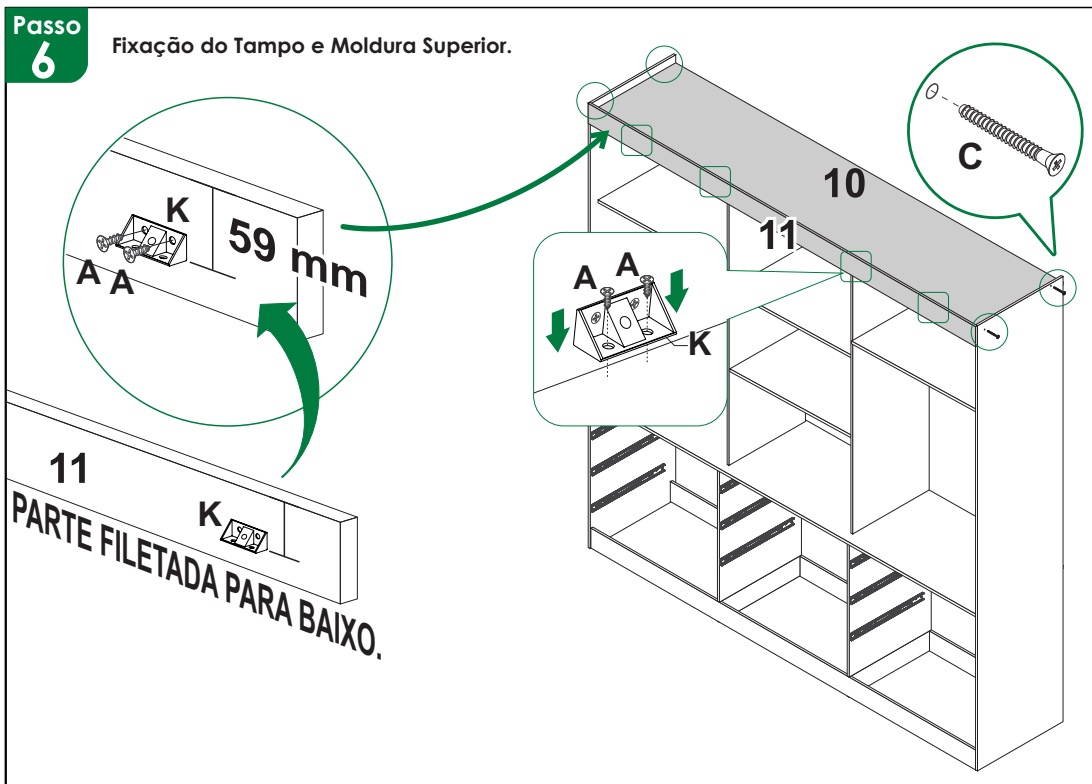

Passo 7


Fixação das chapas metálicas.

SR. MONTADOR PARA FIXAÇÃO DAS PEÇAS 06 E 03 FAVOR UTILIZAR CHAPA METÁLICA 4 FUROS COMO MOSTRA O DESENHOABAIXO




Passo 8

Montagem de Gavetas.

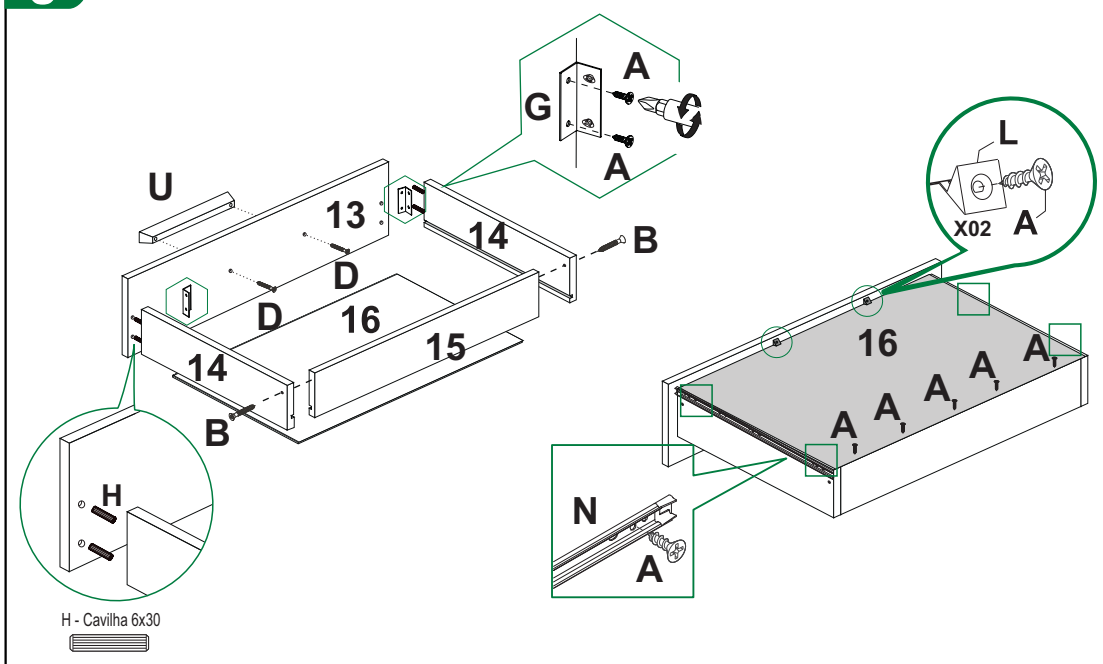


Passo 9

Montagem das Portas.

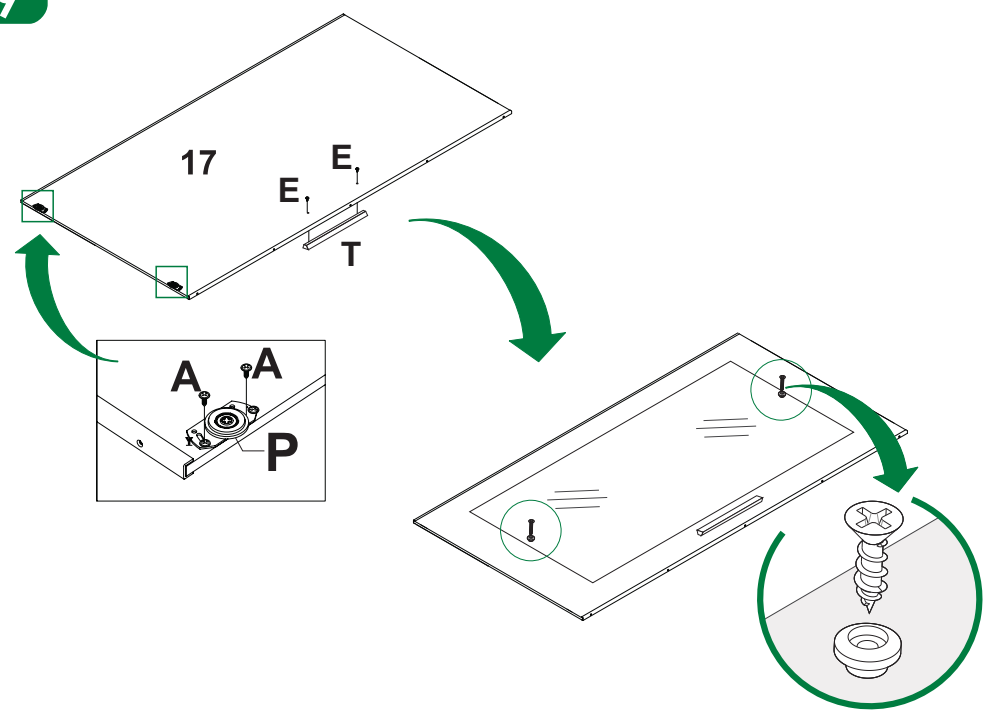

Passo 10


Fixação das Costas.

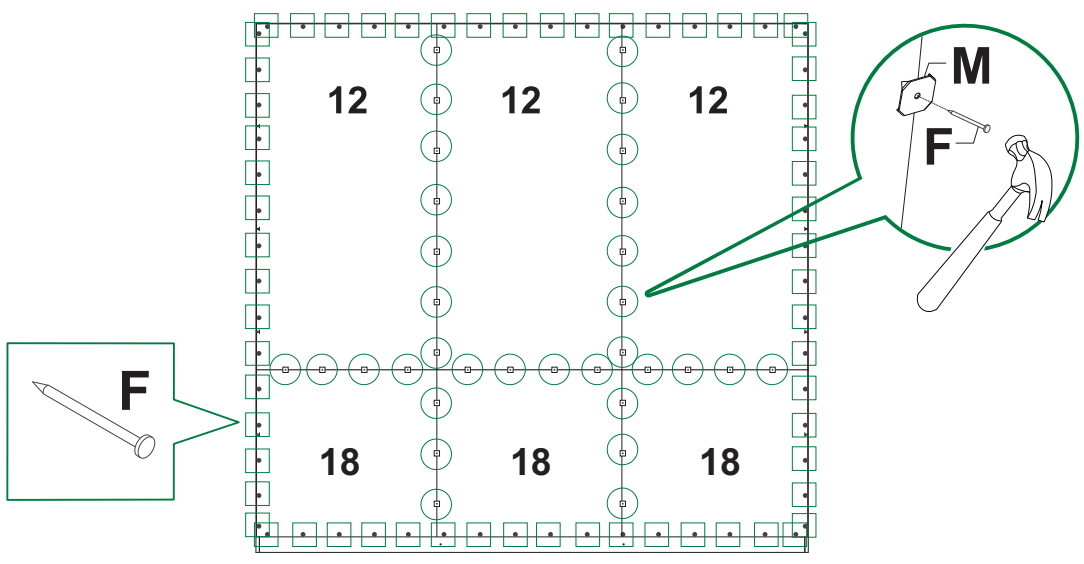

Passo 11

Montagem das Portas.


Obs.: Parafusar trilho Superior a 3 mm da borda

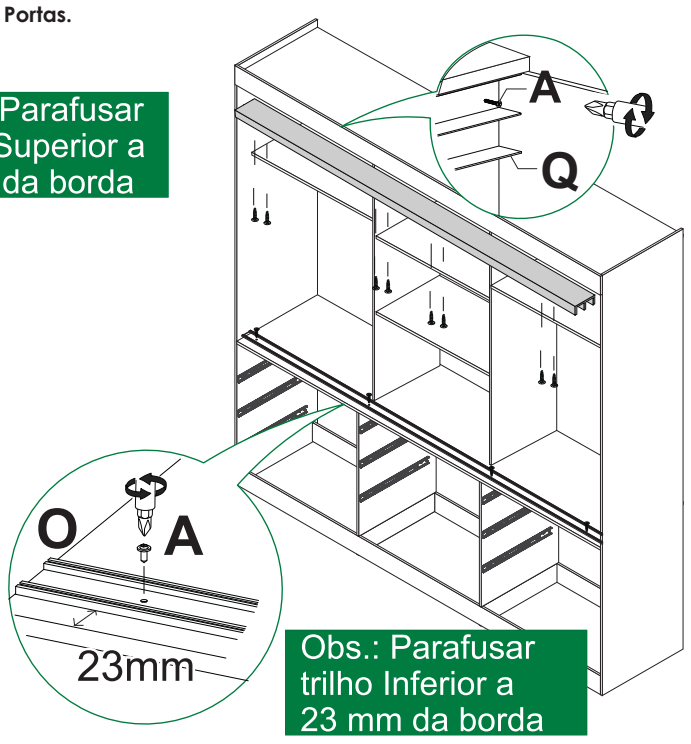

Obs.: Parafusar trilho Inferior a 23 mm da borda

Passo 12

Fixação dos Cabideiros.

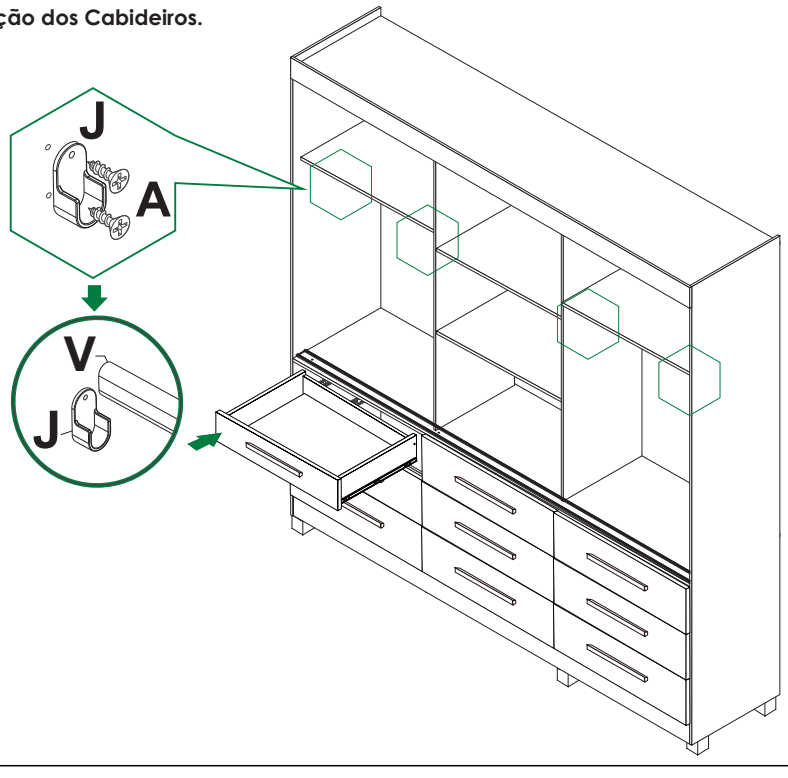

Passo 13

Fixação das Portas.

