
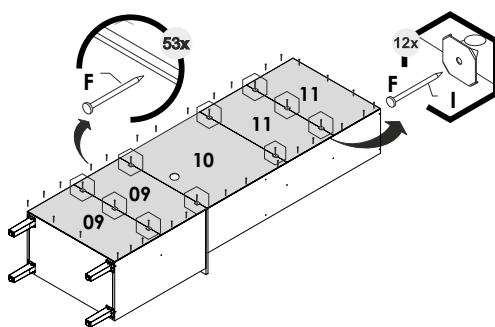
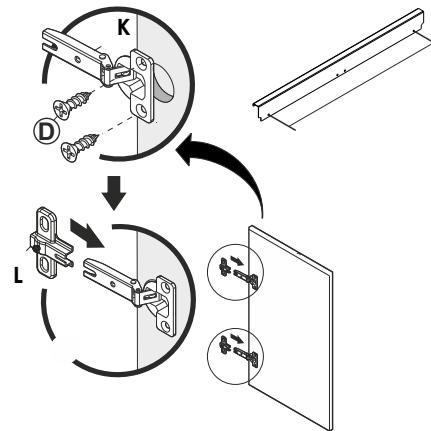
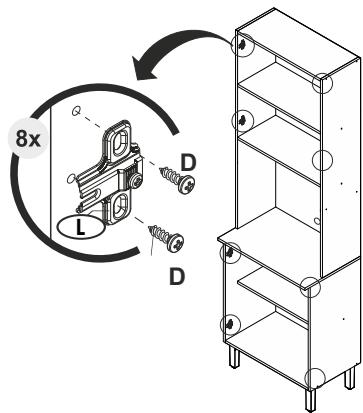
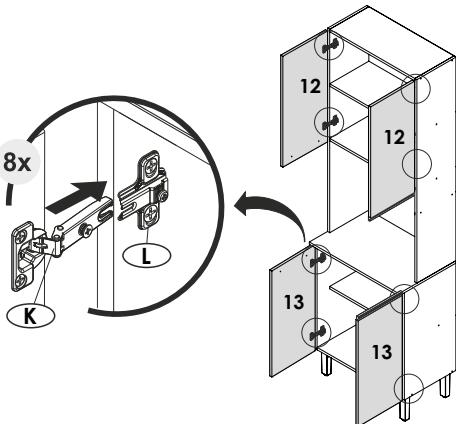
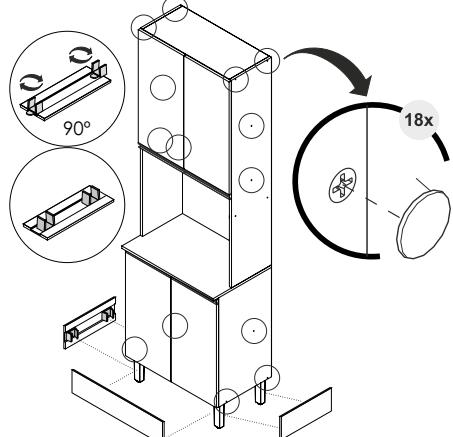
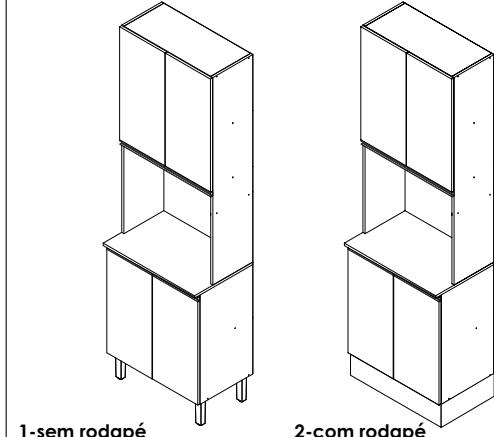


07 Montagem das Gavetas**08** Montagem das Portas**09** Fixação dos Calço da Dobradiça**10** Fixação das Portas**11** Fixação do Tapa Furo**12** Parabéns, você montou o produto!

**TORRE QUENTE
BARCELONA**

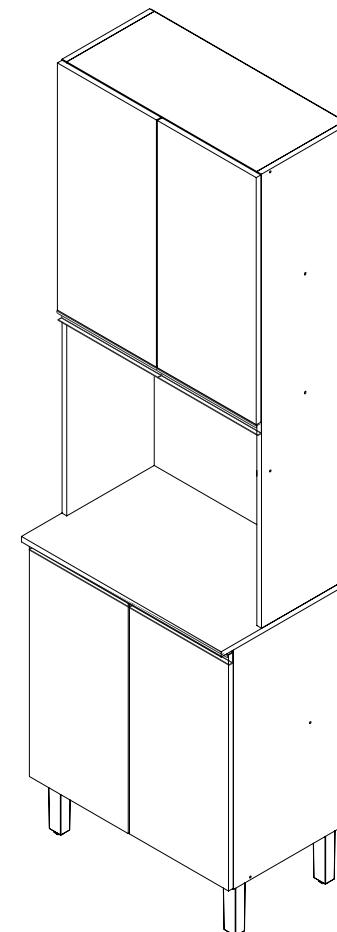

LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRÍÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
12892	01	Base Inferior Torre	702	420	15	01
12891	02	Lateral Esquerda Inferior Torre	655	420	15	01
12893	03	Prateleira Inferior Superior Torre	670	299	15	02
13207	04	Lateral Direita Inferior Torre	655	420	15	01
12890	05	Tampo Central Torre	702	435	15	01
12896	06	Lateral Superior Esquerda Torre		299	15	01
12894	07	Tampo Superior Prateleira Torre	670	299	15	02
13208	08	Lateral Superior Direita Torre		299	15	01
12899	09	Costa Inferior Torre	695	338	3	02
12900	10	Costa Furada Superior Torre	695	475	3	01
12901	11	Costa Superior Torre	695	375	3	02
12897	12	Porta Superior Torre	701	332	15	02
12898	13	Porta Inferior Torre	623	332	15	02
	14	Rodapé Frontal Torre	700	138	10	01
	15	Rodapé Lateral Torre	408	138	10	02


LISTA DE FERRAGENS

X22	X02	X04
Parafuso 5x50 (montagem estrutura)	Parafuso 5X50 Flangeado	Cavilha 6x30
X68	X02	X64
Parafuso 3,5x14		Cavilha 6x50
X02	X04	X20
Cantoneira de Parede	Parafuso 5x40 (montagem dos pés)	Fixador de Costas
X02	X08	X08
Bucha de 8mm	Dobradiça 300 mm	Calço Dobradiça 26 mm
X02	X04	X04
Cantoneira Batente	Cantoneira 4 Furos	Pé com Regularem


Medidas em mm




01 Início da Montagem

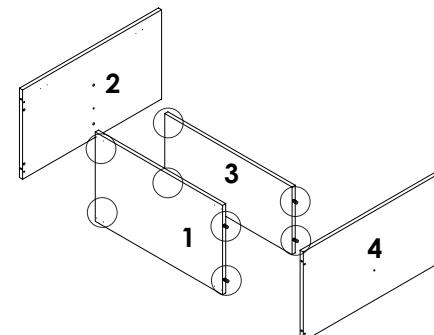


02 Montagem da Divisão

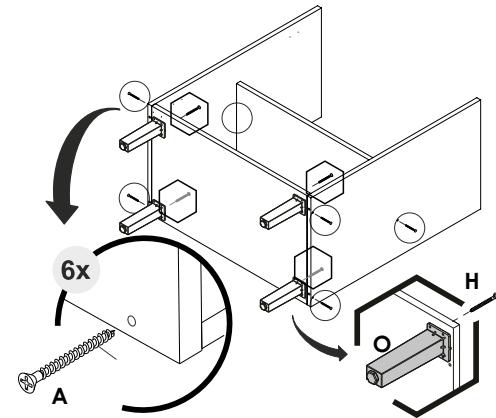

03 Montagem do Tampo

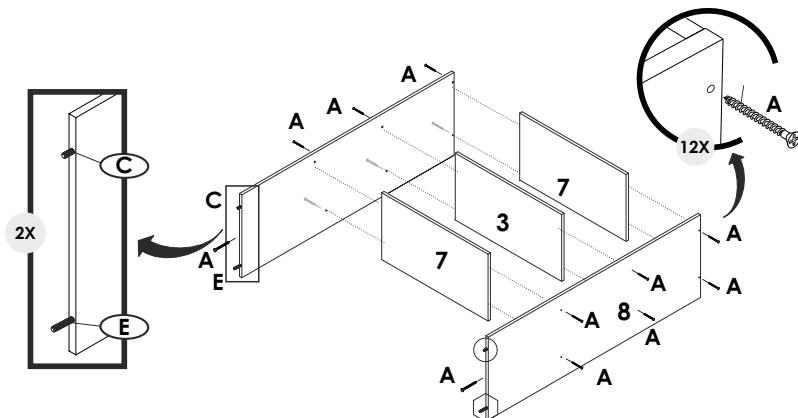

04 Montagem das Divisões na Base

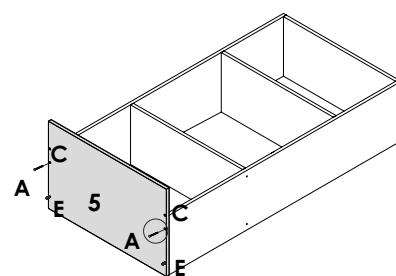

05 Montagem das Prateleiras e do Tampo Superior

