




Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG  
Fone/Fax (32) 3577 - 3950  
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

## CÔMODA SAO PAULO

CÓDIGO -18719




Ferramentas  
Necessárias:

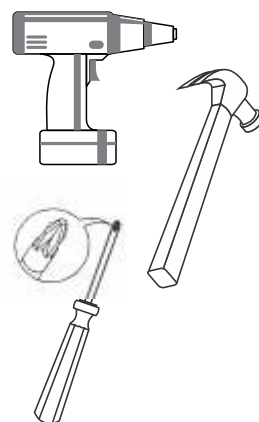


### ESQUEMA DE MONTAGEM

09/02/2022



|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Parafuso 3,5 x 25 flangeado</b><br>(puxador de madeira) <b>16 UN</b> | <br><b>Parafuso 3,5 x 14</b><br>(corrediças, cantoneiras plásticas) <b>162 UN</b> | <br><b>Parafuso 4,0 x 40 cabeça chata</b> <b>34 UN</b> |                                                                                                      |                                                                                                                              |
| <br><b>Parafuso 3,5 x 35 flangeado</b><br>(pés da comoda) <b>06 UN</b>      | <br><b>Cavilha 6 x 30</b> <b>32 UN</b>                                            | <br><b>Cantoneira 04 Furos</b> <b>18 UN</b>            |                                                                                                      |                                                                                                                              |
| <br><b>Prego 10 x 10 (fixar nas costas)</b> <b>52 UN</b>                    | <br><b>Puxador Madeira (08 un)</b> <b>08 UN</b>                                   | <br><b>Corrediça Telescópica</b> <b>06 par</b>         |                                                                                                      |                                                                                                                              |
| <br><b>Fixador Fundo de Gaveta Suporte Triangular</b> <b>12 UN</b>        | <br><b>cola</b><br>sachê de cola <b>01 UN</b>                                   | <br><b>GIZ</b> <b>01 UN</b>                            | <br><b>02 UN</b> | <br><b>Etiqueta Leifer</b> <b>01 UN</b> |

| Nº | DESCRIÇÃO          | QT. | CÓD. FREIJÓ | CÓD. BRAUNA | CÓD. BRANCO |  |
|----|--------------------|-----|-------------|-------------|-------------|--|
| 01 | BASE               | 01  | 18721       | 18721       | 18721       |  |
| 02 | LATERAL ESQUERDA   | 01  | 18722       | 18722       | 18722       |  |
| 03 | DIVISÃO            | 01  | 18724       | 18724       | 18724       |  |
| 04 | PRATELEIRA         | 01  | 18725       | 18725       | 18725       |  |
| 05 | LATERAL DIREITA    | 01  | 18723       | 18723       | 18723       |  |
| 06 | TAMPO SUPERIOR     | 01  | 18728       | 18728       | 18728       |  |
| 07 | PORTA DIREITA      | 01  | 18726       | 18726       | 18726       |  |
| 08 | PORTA ESQUERDA     | 01  | 18727       | 18727       | 18727       |  |
| 09 | FRENTE DE GAVETA   | 06  | 18729       | 18729       | 18729       |  |
| 10 | LATERAL DE GAVETA  | 12  | 18731       | 18731       | 18731       |  |
| 11 | FUNDO DE GAVETA    | 06  | 18733       | 18733       | 18733       |  |
| 12 | TRASEIRO DE GAVETA | 06  | 18732       | 18732       | 18732       |  |
| 13 | PUXADOR            | 08  | -----       | -----       | -----       |  |
| 14 | PERFIL H           | 02  | -----       | -----       | -----       |  |
| 15 | COSTA INFERIOR     | 02  | 18734       | 18734       | 18734       |  |
| 16 | COSTA SUPERIOR     | 01  | 18735       | 18735       | 18735       |  |
| 17 | KIT FERRAGEM       | 01  | -----       | -----       | -----       |  |


**01 - FIXAÇÃO DAS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS NA MARCAÇÃO DAS PEÇAS.  
UTILIZAR PARAFUSO 3,5X14 PARA FIXAÇÃO DAS MESMAS.**

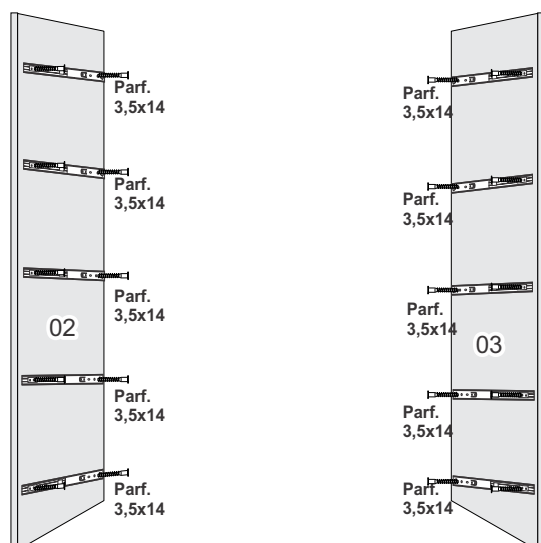


**02 - FIXAÇÃO DOS PÉS NA BASE, COM PARAFUSO 3,5X35 FLANGEADO.**

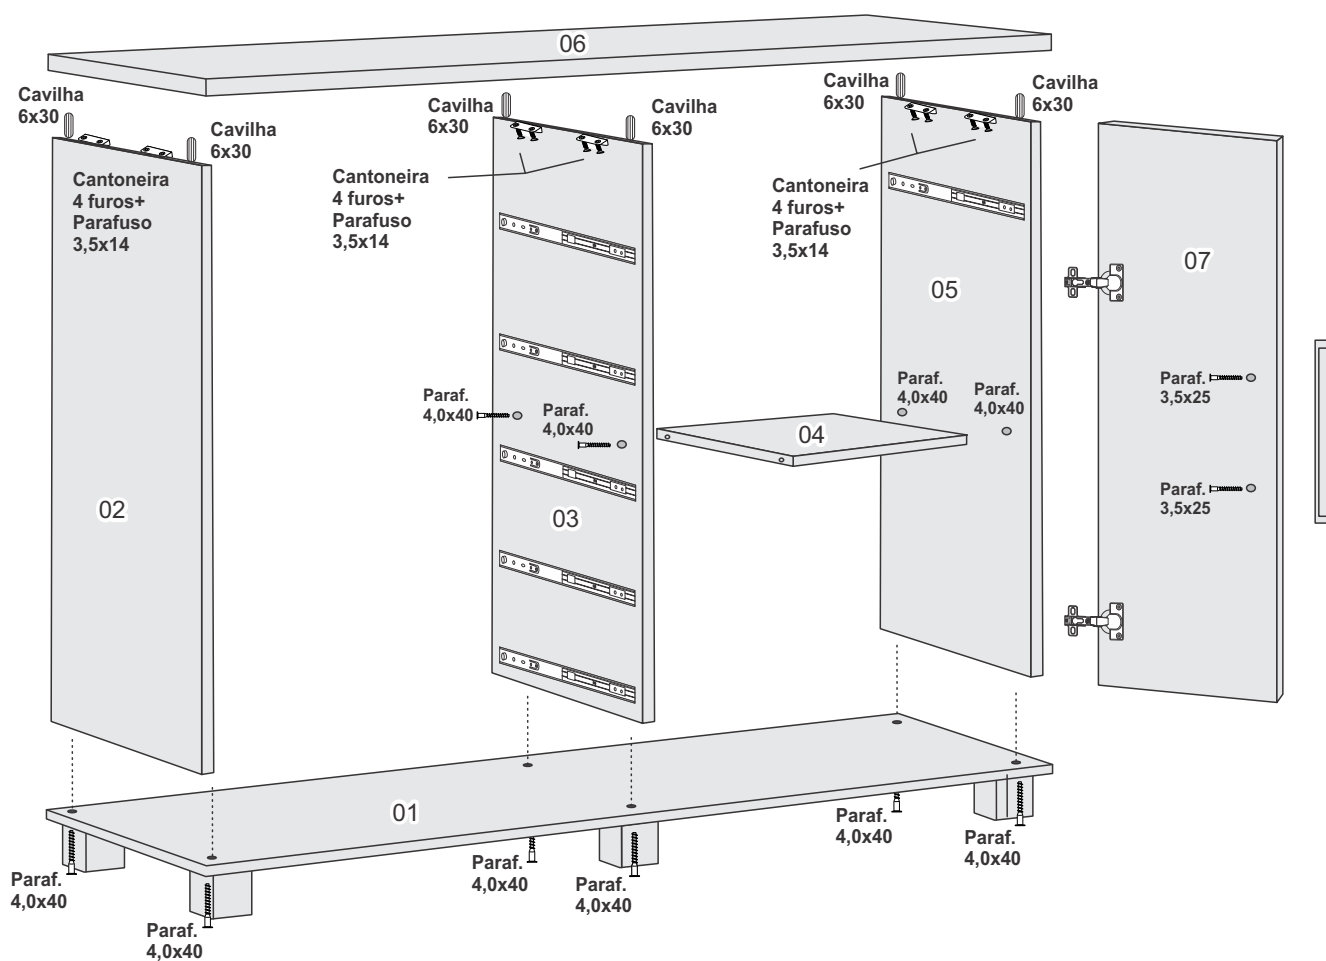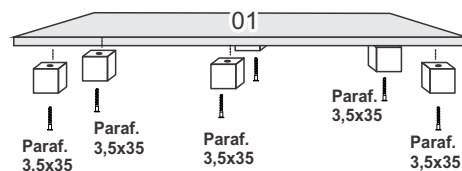

**MONTAGEM DA GAVETA.**

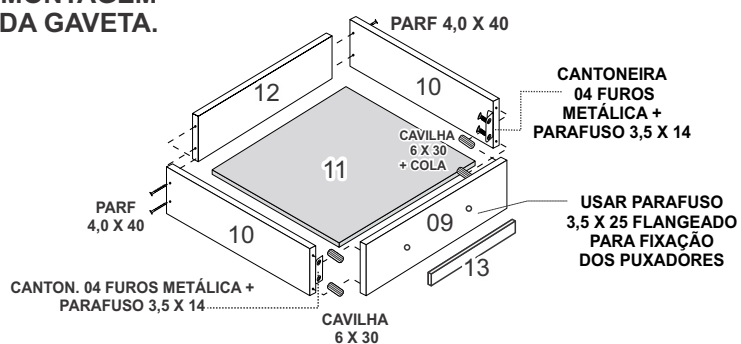

**MONTAGEM DAS COSTAS.**

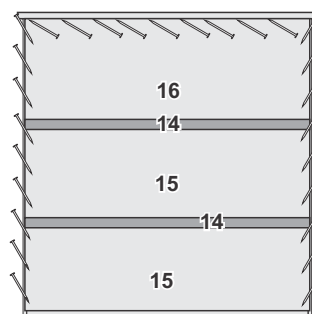

USAR PERFIL H  
E PREGO 10X10  
PARA FIXAÇÃO  
DAS COSTAS.