




**07** Fixação do Calço da Dobradiça

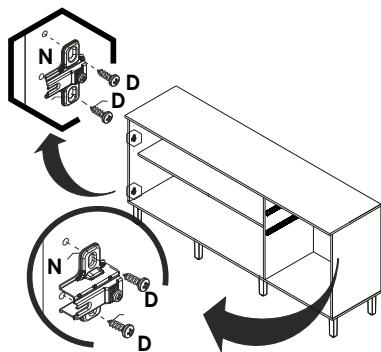


**08** Montagem das Gavetas

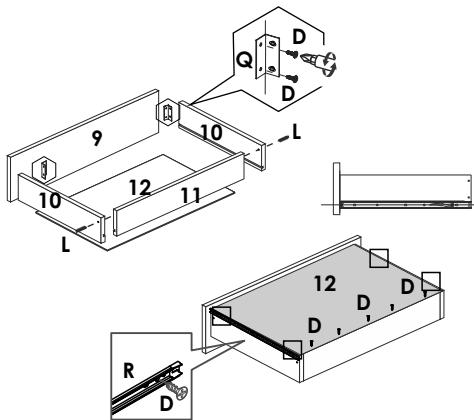


**09** Montagem das Dobradiças nas Portas

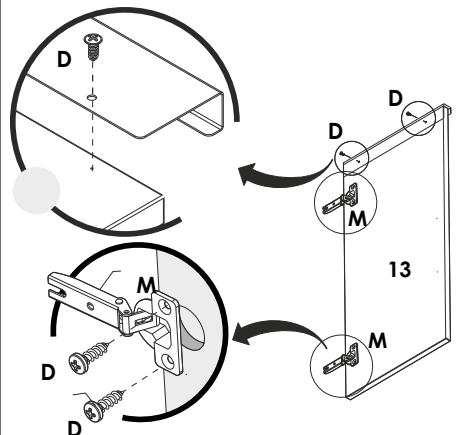


**10** Montagem das Portas

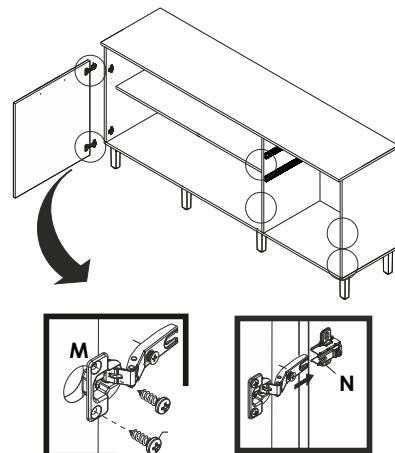


**11** Colocação das Gavetas e dos Rodapés

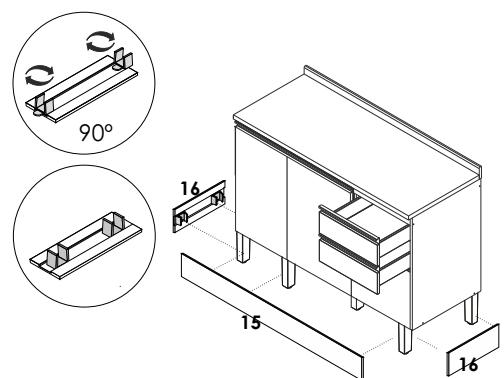

**12** Montagem do Rodapé

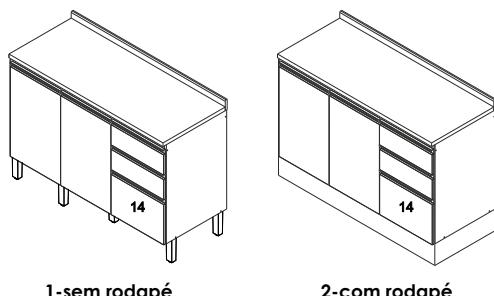



**BALCÃO 1.20m  
BARCELONA**

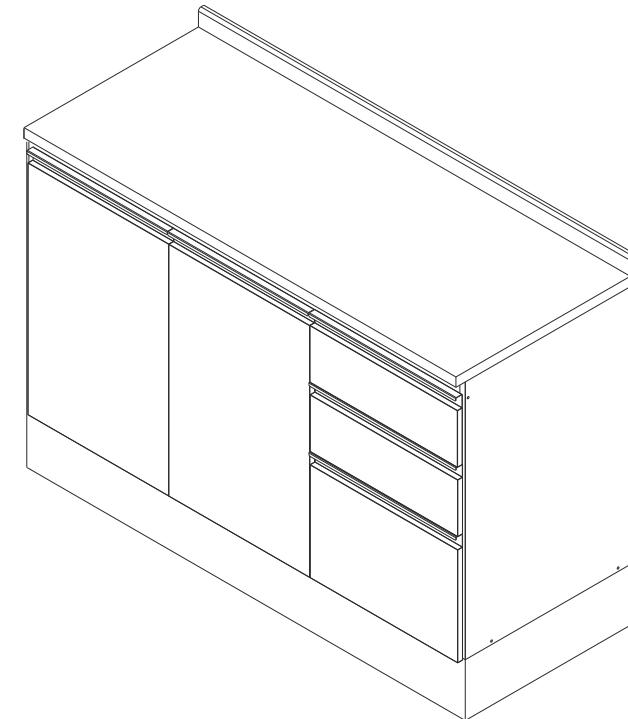

## LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
12874	01	Base do Balcão 1.20	1202	420	15	01
12875	02	Lateral Esquerda Balcão 1.20	655	420	15	01
12879	03	Prateleira do Balcão 1.20	670	299	15	01
12877	04	Divisão Balcão 1.20	655	420	15	01
12876	05	Lateral Direita Balcão 1.20	655	420	15	01
12871	06	Tampo Balcão 1.20	1202	435	15	01
12880	07	Régua Balcão 1.20	1202	70	15	01
12887	08	Costa Balcão 1.20	1195	337	3	02
12881	09	Frente da Gaveta	479	155	15	02
12884	10	Lateral da Gaveta	390	110	15	04
12885	11	Traseiro da gaveta	430	70	15	02
12886	12	Fundo da Gaveta	445	400	3	02
12883	13	Porta Maior Balcão	623	332	15	02
12882	14	Porta Menor Balcão	479	298	15	01
	15	Rodapé Frontal Balcão	1200	138	10	01
	16	Rodapé Lateral Balcão	408	138	10	01


## LISTA DE FERRAGENS

<b>A</b>		<b>X14</b>	<b>B</b>		<b>X04</b>	Parafuso 5x50 (montagem estrutura)
<b>D</b>		<b>X109</b>				Parafuso 3.5x14
<b>G</b>		<b>X04</b>	<b>E</b>		<b>X02</b>	Rodapé de PVC
<b>J</b>		<b>X04</b>	<b>H</b>		<b>X06</b>	Pé com Regularem
<b>M</b>		<b>X02</b>	<b>K</b>		<b>X06</b>	Parafuso 5x40 pé
<b>P</b>		<b>X02</b>	<b>N</b>		<b>X06</b>	Dobradiça 26 mm
			<b>O</b>		<b>X10</b>	Fixador de Costas
			<b>R</b>		<b>X02</b>	Corrediça Telescópica
						Corrediça 300 mm
						Cantoneira Batente
						Cantoneira de Parede
						Bucha de 8mm
						Corrediça 300 mm
						Dobradiça 26 mm
						Supporte do Rodapé
						Corrediça Telescópica


Medidas em mm




### 01 Montagem dos Pés na Base

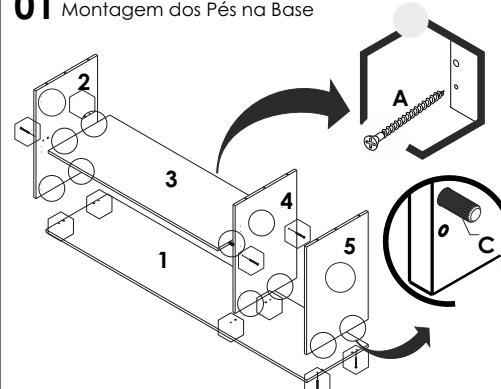


### 02 Montagem da Divisão e Lateral Inferior

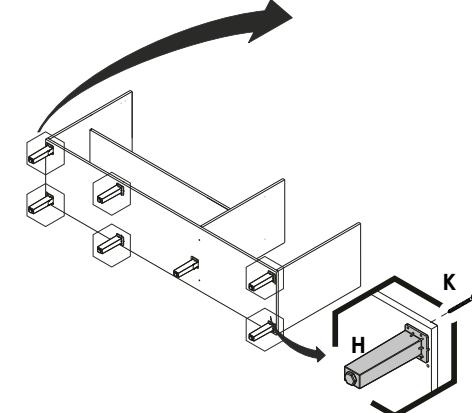


### 03 Montagem do Tampo Superior

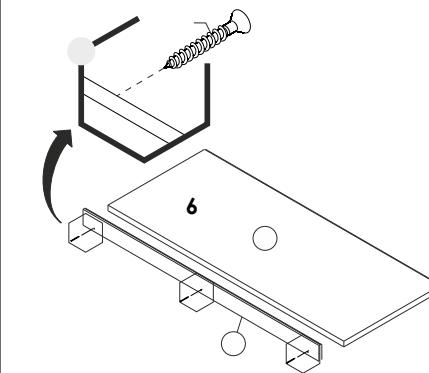


### 04 Montagem Régua Balcão

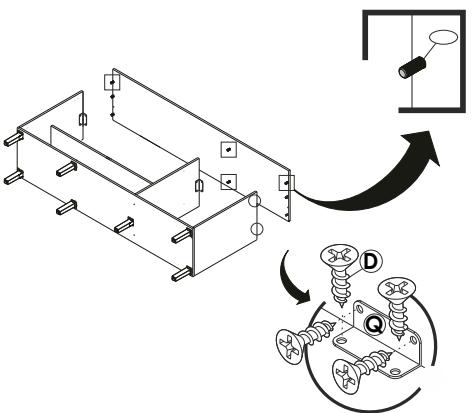


### 05 Fixação das Costas

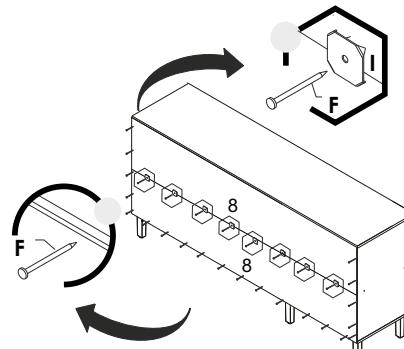


### 06 Fixação das Corrediças

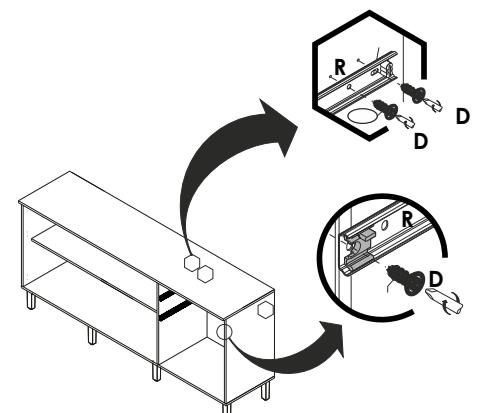


**07** Nivelamento do Armário

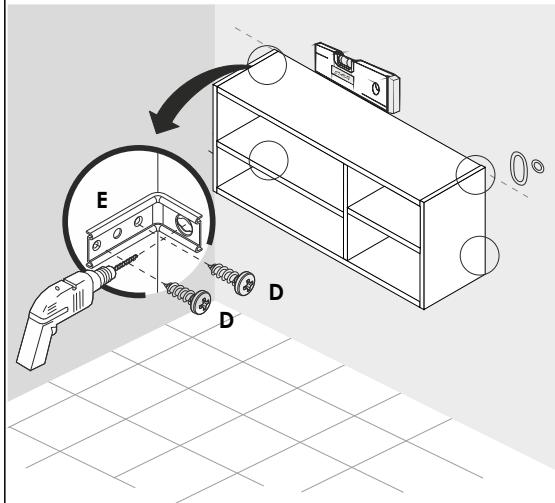


**08** Furação da Parede

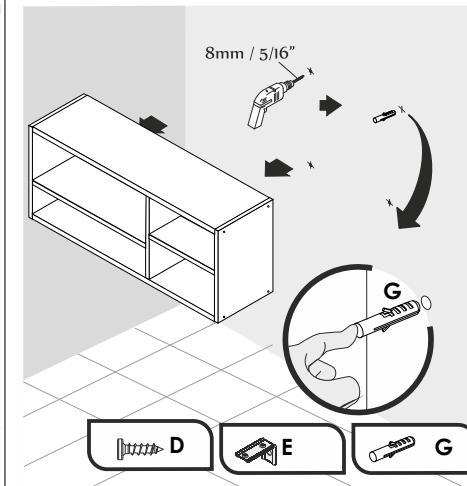


**09** Fixação do Armário na Parede

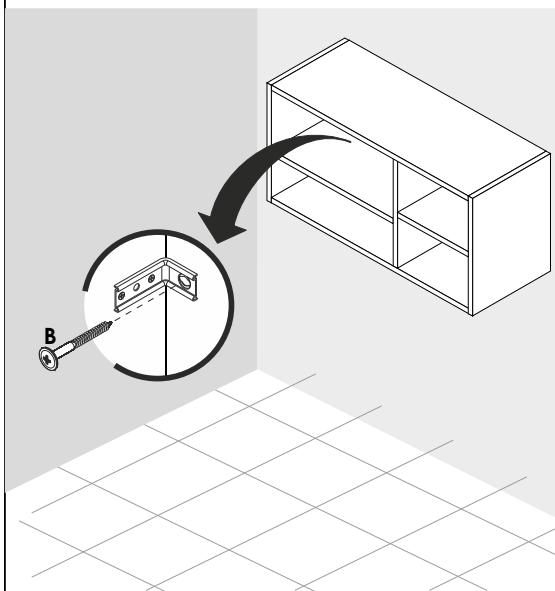

**10** Armário Montado

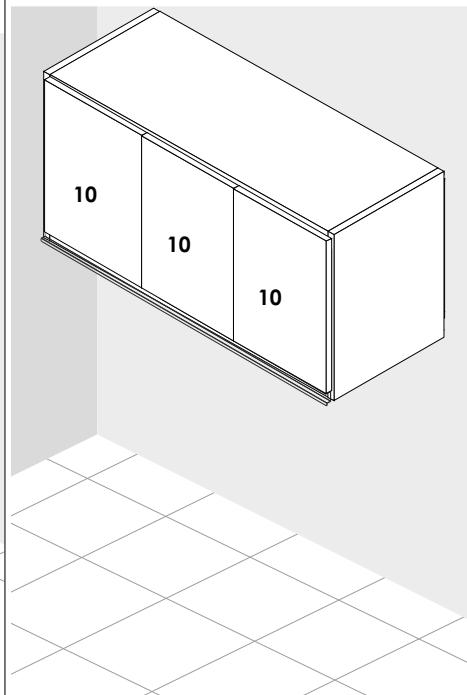




**AÉREO TRIPLO  
BARCELONA**

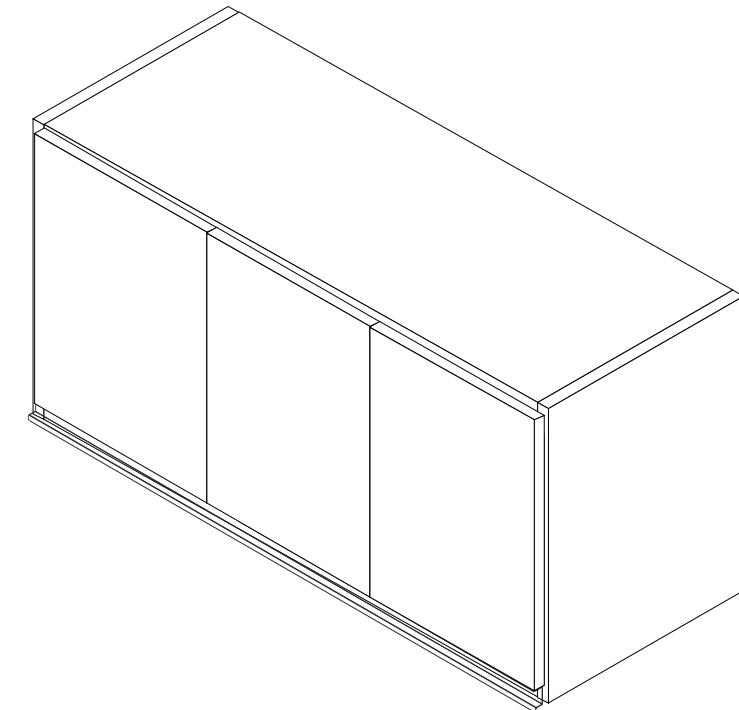

## LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº	Descrição	COMP.	LARG.	ESP.	QT
12848	01	BASE TAMPO AÉREO TRIPLO	1170	299	15	02
12852	02	LATERAL ESQUERDA AÉREO TRIPLO	600	299	15	01
12858	03	PRATELEIRA MAIOR AÉREO TRIPLO	770	299	15	01
12857	04	DIVISÃO AÉREO TRIPLO	570	270	15	01
12859	05	PRATELEIRA MENOR AÉREO TRIPLO	385	270	15	01
12855	06	LATERAL DIREITA AÉREO TRIPLO	600	299	15	01
12863	07	COSTA LATERAL AÉREO TRIPLO	597	403	3	01
12861	08	COSTA INFERIOR AÉREO TRIPLO	789	247	3	01
12862	09	COSTA SUPERIOR AÉREO TRIPLO	789	350	3	01
12860	10	PORTA DO AÉREO TRIPLO	538	381	15	03


## LISTA DE FERRAGENS

	<b>X20</b>		<b>X04</b>		<b>X40</b>
Parafuso 5x50 (montagem estrutura)					
	<b>X38</b>				<b>X04</b>
Parafuso 3,5x14					
	<b>X04</b>		<b>X06</b>		<b>X06</b>
Bucha de 8mm					
Cantoneira de Parede					
Fixador de Costas					
Calço Dobradiça					


Medidas em mm




### 01 Início da Montagem

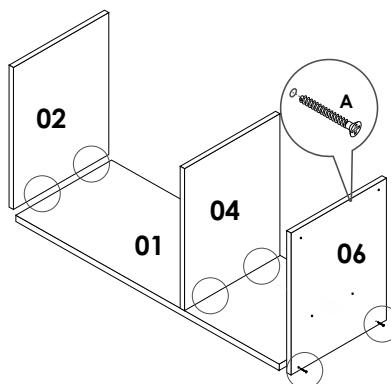


### 02 Montagem das Prateleiras

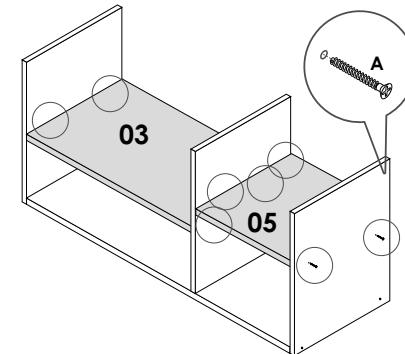


### 03 Montagem do Tampo

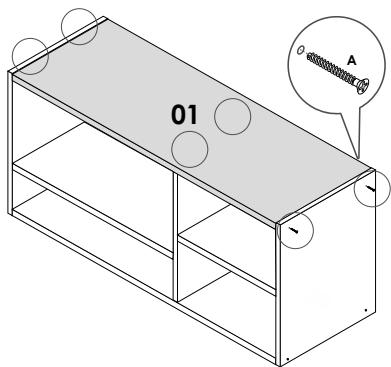


### 04 Montagem das Costas

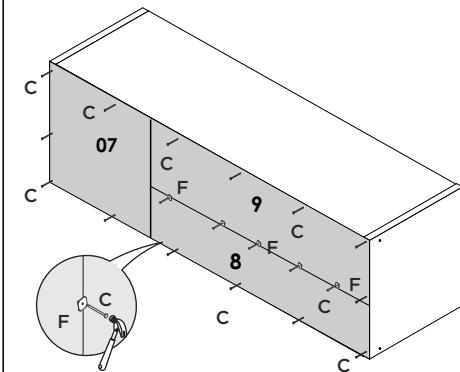


### 05 Fixação dos calços da Dobradiça

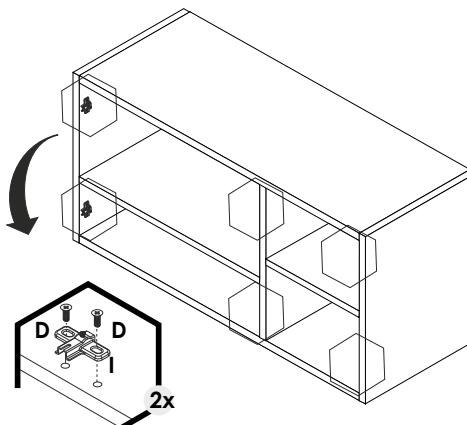


### 06 Montagem das portas

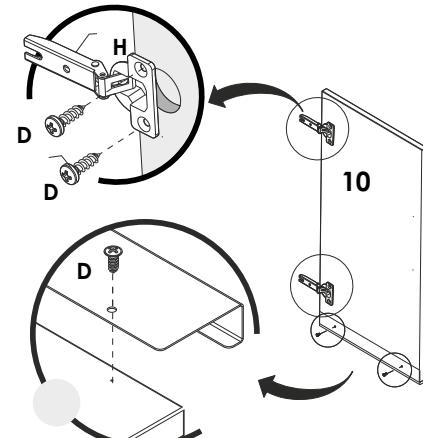


**07** Nivelamento do Armário

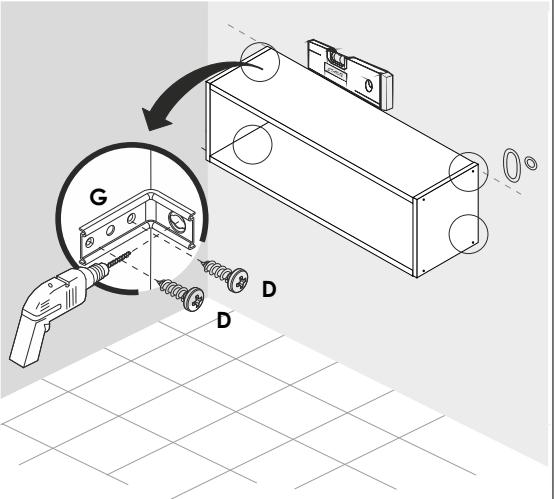


**08** Furação da Parede

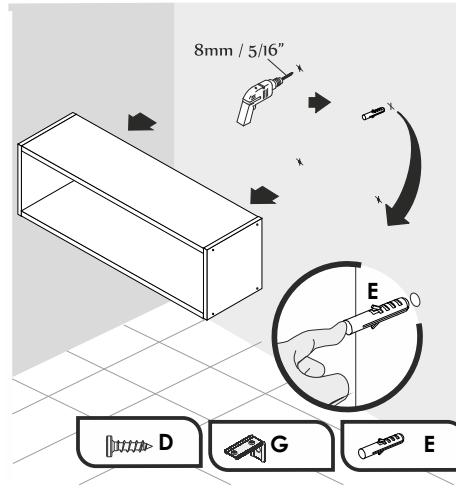

**09** Montagem das Portas

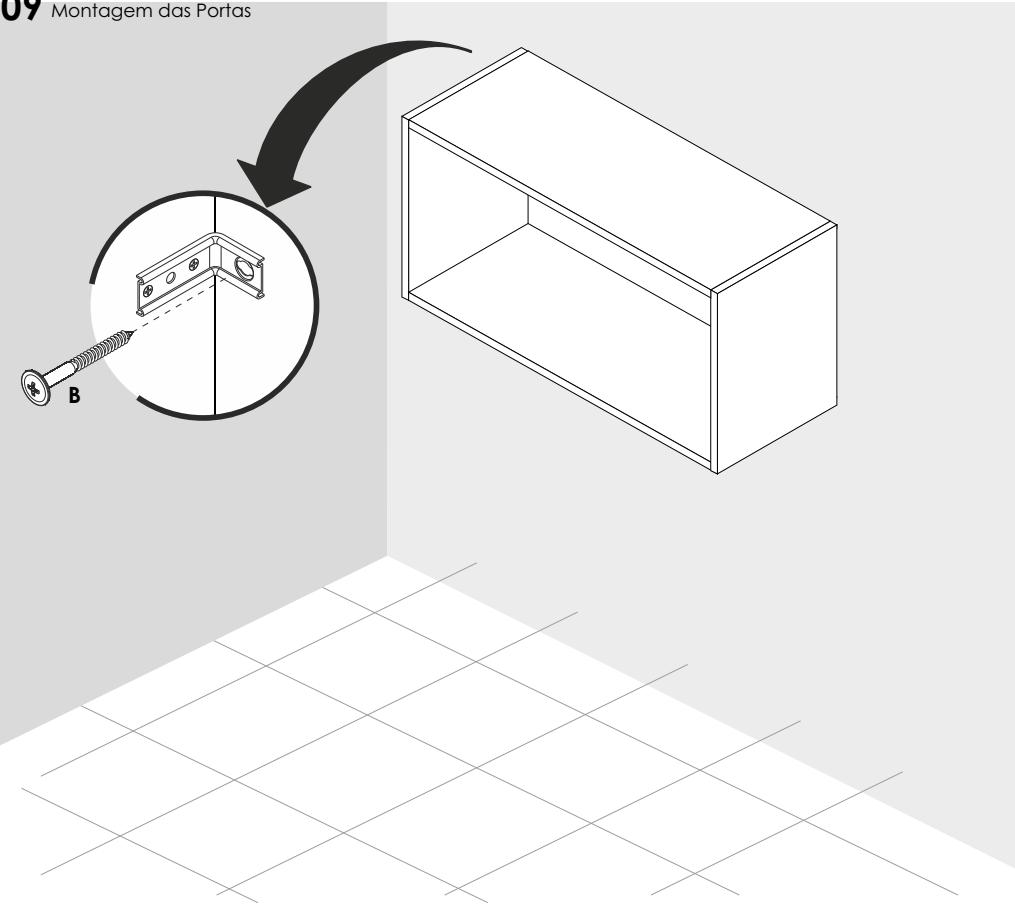





AÉREO GELADEIRA  
**BARCELONA**

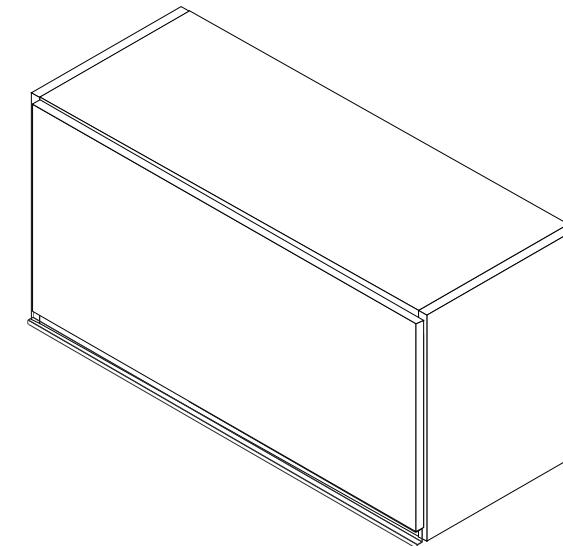


## LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRÍÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
12867	01	Base Aéreo Geladeira	670	299	15	01
12866	02	Lateral Esquerda/Direita Aéreo Geladeira	299	299	15	02
12865	03	Tampo Superior Aéreo Geladeira	670	299	15	01
12869	04	Costa Aéreo Geladeira	695	294	3	01
12868	05	Porta Aéreo Geladeira	695	238	15	01


## LISTA DE FERRAGENS

	<b>X08</b>		<b>X02</b>		<b>X16</b>
Parafuso 5x50 (montagem estrutura)					
	<b>X04</b>		<b>X02</b>		<b>X32</b>
Parafuso M4 22					
	<b>X02</b>		<b>X04</b>		<b>X02</b>
Cantoneira de Parede					
	<b>X02</b>		<b>X01</b>	Pistão a Gás	
Calço Dobradiça					


Medidas em mm




### 01 Início da Montagem

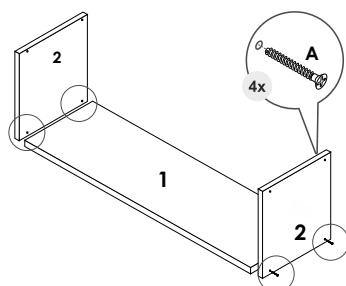


### 02 Montagem do Teto e do Calço da Dobradiça

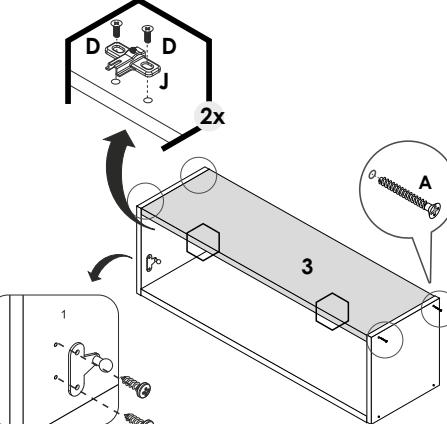


### 03 Montagem das Costas

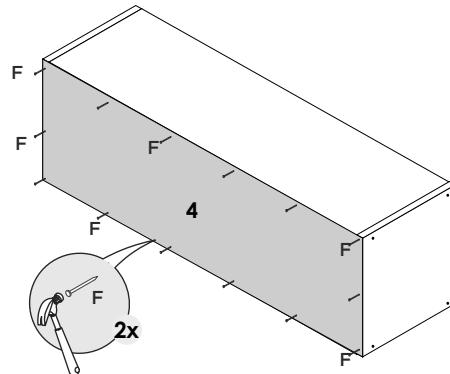

### 04 Montagem da Porta

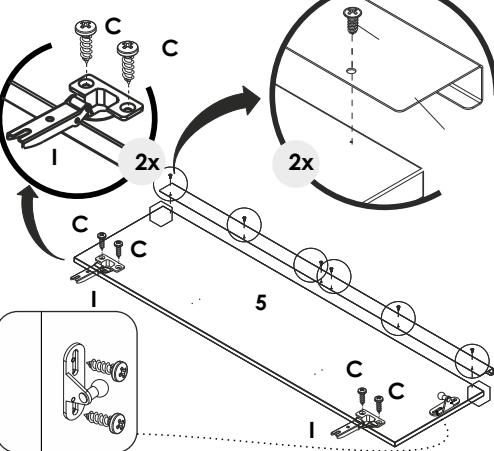

### 05 Fixação da Porta no Armário

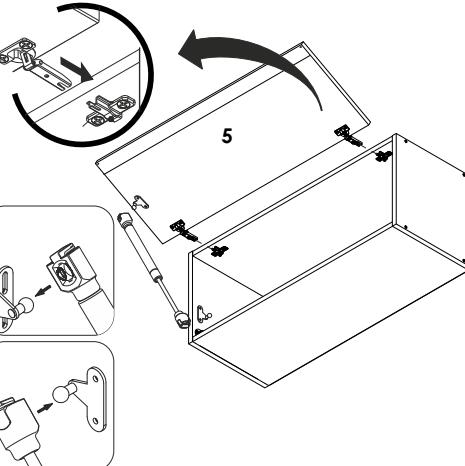

### 06 Produto Montado

