

## IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

### RECOMENDAÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO:


- Não expor o móvel diretamente à luz solar e à umidade excessiva. Para limpeza, utilizar apenas flanela seca ou levemente umedecida em água.
- Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.
- Nunca utilizar quaisquer partes da cômoda como apoio para escalar o próprio móvel ou a parede.
- Para evitar tombamento acidental, recomenda-se fixar a cômoda na parede, utilizando o kit anti-tombamento incluso nos acessórios do produto.
- Não utilizar o móvel se alguma parte estiver quebrada, danificada ou faltando. Usar somente peças de reposição fornecidas ou recomendadas pelo fabricante.
- Pesos máximos recomendados:  
6 kg em cada gaveta; e 10 kg sobre o tampo (os valores indicados consideram pesos estáticos, uniformemente distribuídos sobre as peças).

### ORIENTAÇÕES:

- Utilizar a cômoda somente quando estiver totalmente montada, conforme as instruções deste Manual.
- As conexões de montagem devem ser adequadamente apertadas, regularmente verificadas no decorrer do uso e, se necessário, reapertadas.
- Instalar e utilizar o móvel sobre piso horizontal, regular e nivelado. Pisos desnivelados e irregulares podem desestabilizar o móvel, danificar os pés e causar deformação e outros problemas nas peças, além de dificultar ou mesmo impossibilitar o alinhamento, a abertura e o fechamento das gavetas.
- Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso sobre o qual o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e manutenção das condições de garantia do produto.
- Para movimentar a cômoda, recomenda-se remover os materiais e objetos que estejam nas gavetas ou sobre o tampo, aliviando o peso e evitando quedas e danos aos materiais e objetos e ao próprio móvel; recomenda-se também não arrastar o móvel sobre o piso, evitando danos aos pés e ao piso.
- Se algum componente ou acessório apresentar defeito, procurar Assistência Técnica especializada junto ao vendedor do produto e não realizar consertos caseiros.


### GARANTIA:

Este produto tem Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica e à substituição do produto ou de partes dele é assegurado, dentro do período de garantia, desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. Não são cobertos pela garantia legal o desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado.

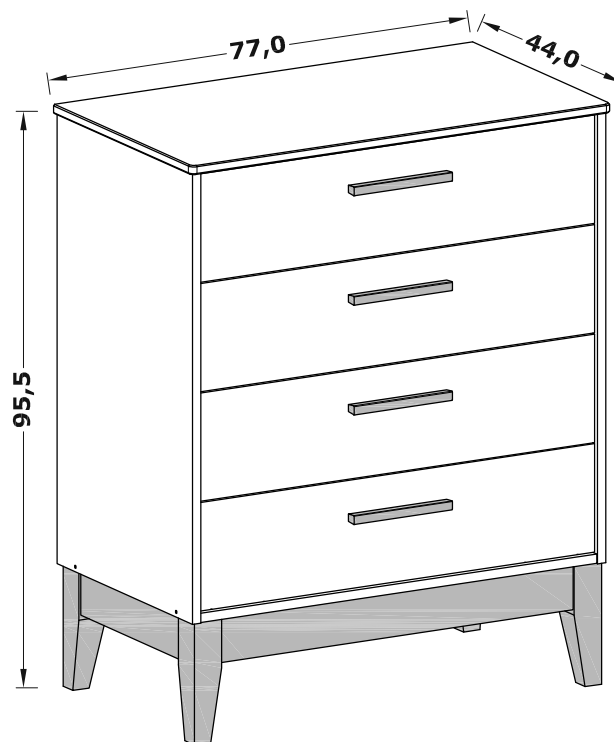


# CÔMODA GAVETEIRA FLIP 4G

## IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

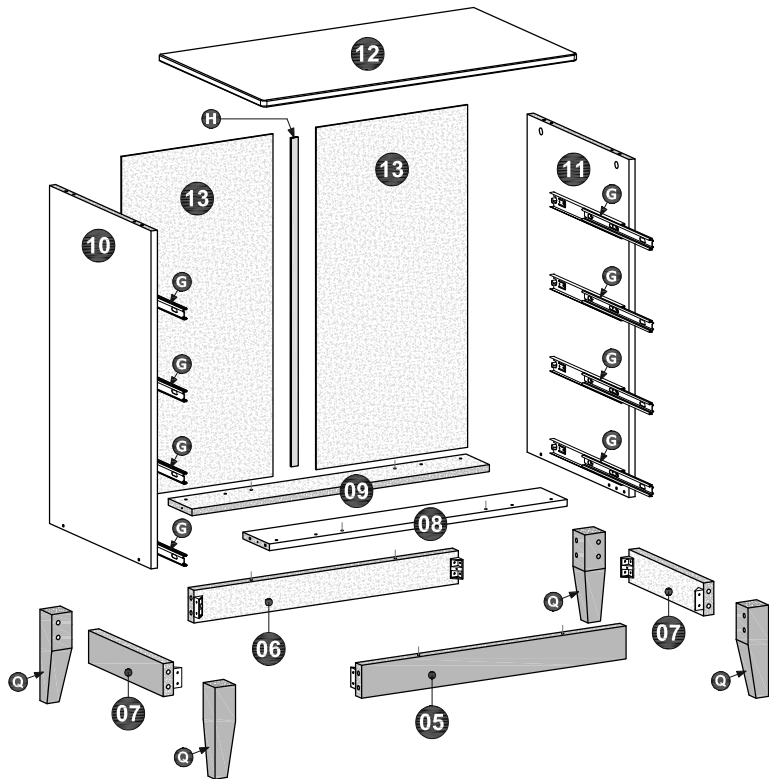


| ID  | Descrição                 | Qtde. | Dimensões (mm)  | Material |
|-----|---------------------------|-------|-----------------|----------|
| 01  | Frente da gaveta          | 4     | 722 x 178 x 12  | MDF      |
| 02  | Lateral da gaveta         | 8     | 360 x 145 x 12  | MDF      |
| 03  | Painel traseiro da gaveta | 4     | 702 x 127 x 12  | MDF      |
| 04  | Fundo da gaveta           | 4     | 688 x 378 x 2,8 | MDF      |
| 05  | Barra frontal dos pés     | 1     | 646 x 72 x 25   | MDF      |
| 06  | Barra traseira dos pés    | 1     | 646 x 72 x 25   | MDF      |
| 07  | Barra lateral dos pés     | 2     | 316 x 72 x 25   | MDF      |
| 08  | Barra inferior frontal    | 1     | 727 x 112 x 15  | MDF      |
| 09  | Barra inferior traseira   | 1     | 727 x 100 x 15  | MDF      |
| 10  | Lateral esquerda          | 1     | 740 x 430 x 15  | MDF      |
| 11  | Lateral direita           | 1     | 740 x 430 x 15  | MDF      |
| 12  | Tampo                     | 1     | 770 x 438 x 15  | MDF      |
| 13  | Fundo                     | 2     | 750 x 370 x 2,8 | MDF      |
| (H) | Perfil "H" 720mm          | 1     | -               | Plástico |

### GAVETAS

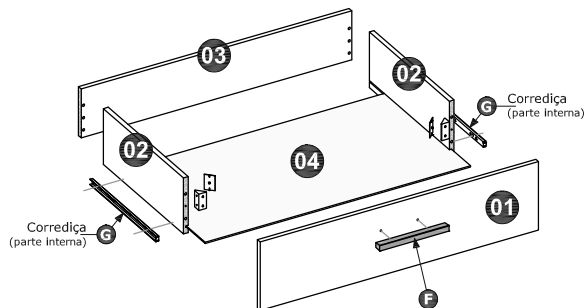

### ASPECTO FINAL

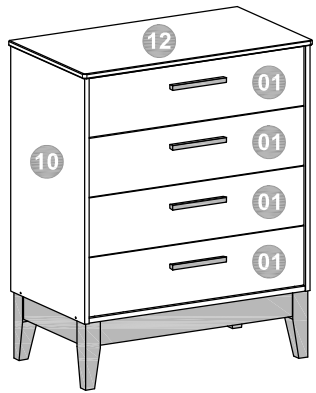

### FERRAMENTAS RECOMENDADAS

**IMPORTANTE!**  
Ferramentas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto.  
**Recomenda-se o uso de ferramentas manuais para a montagem.**  
No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando danificar a cabeça e a rosca dos parafusos e as peças do produto.


Chaves de fenda simples e phillips, martelo, trena e parafusadeira/furadeira com ponteiros phillips e broca Ø8mm.




# CÔMODA GAVETEIRA FLIP 4G

## ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM


- A** 16 un. Cavilha Ø10 x 50mm.
- B** 8 un. Cantoneira 20 x 20 x 42mm plástico Preto (sem tampa)
- C** 44 un. Cavilha Ø6 x 30mm.
- D** 2 un. Sachê de cola.
- E** 8 un. Cantoneira 20 x 20 x 42mm plástico Branco (com tampa)



- F** 4 un. Puxador MDF revestido 18 x 15 x 180mm



- G** 4 pares. Corrediça telescópica mini light 300mm

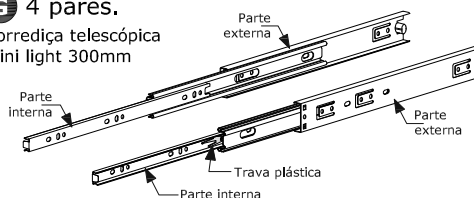


- H** 1 un. Perfil "H" 720mm, plástico.




- I** 32 un. Parafuso 3,5 x 16mm cab. chata phs.



- J** 8 un. Parafuso 4,5 x 35mm cab. chata phs.



- K** 12 un. Parafuso 5,0 x 50mm estrutural cab. chata phs.



- L** 64 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs.



- M** 4 un. Pino Minifix aço.



- N** 4 un. Tambor Minifix Ø15 x 12mm.




- O** 8 un. Parafuso 3,5 x 22mm cab. flangeada phs.





- P** 52 un. Prego 8 x 8 c/ cab.



- Q** 4 un. Pé Flip Classic H200mm




**KIT ANTI-TOMBAMENTO REF. 3383 (1 un.)**  
Instalar sob o tampo da cômoda e fixar na parede.

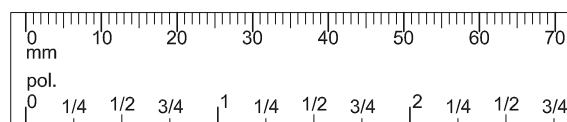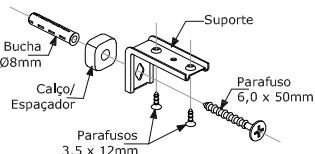


**IMPORTANTE!**  
Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.

## 1.º PASSO

- C** Cavilha Ø6 x 30mm (32 un.)
- D** Sachê de cola (2 un.)
- E** Cantoneira 20 x 20 x 42mm com tampa (8 un.)
- F** Puxador MDF revestido 18 x 15 x 180mm (4 un.)




- G** Corrediça telescópica mini light 300mm (4 pares)



- L** Parafuso 4,0 x 12mm cab. pan. phs. (48 un.)



- K** Parafuso 5,0 x 50mm estrut. cab ch phs. (8 un.)



- O** Parafuso 3,5 x 22mm cab. flang. phs. (8 un.)




- P** Prego 8 x 8 c/ cab. (24 un.)



### Montagem/Preparação das gavetas:

- Fixar puxador (F) na Frente da gaveta (01) com parafusos 3,5 x 22mm (O).
- Fixar a Frente da gaveta (01) nas Laterais (02) com cavilhas (C) e cola e com cantoneiras (E) e parafusos 4,0 x 12mm (L). Após a fixação, encaixar a tampa em cada uma das cantoneiras.
- Fixar o Painel traseiro (03) nas Laterais da gaveta (02) com cavilhas (C) e cola e com parafusos 5,0 x 50mm (K).
- Fixar a parte interna das corrediças telescópicas (G) nas Laterais (02), alinhando-as pela borda inferior e aplicando os parafusos 4,0 x 12mm (L).
- Encaixar o Fundo da gaveta (04) no canal das Laterais (02) e da Frente (01) e fixá-lo no Painel traseiro (03) aplicando pregos (P) nas posições indicadas.

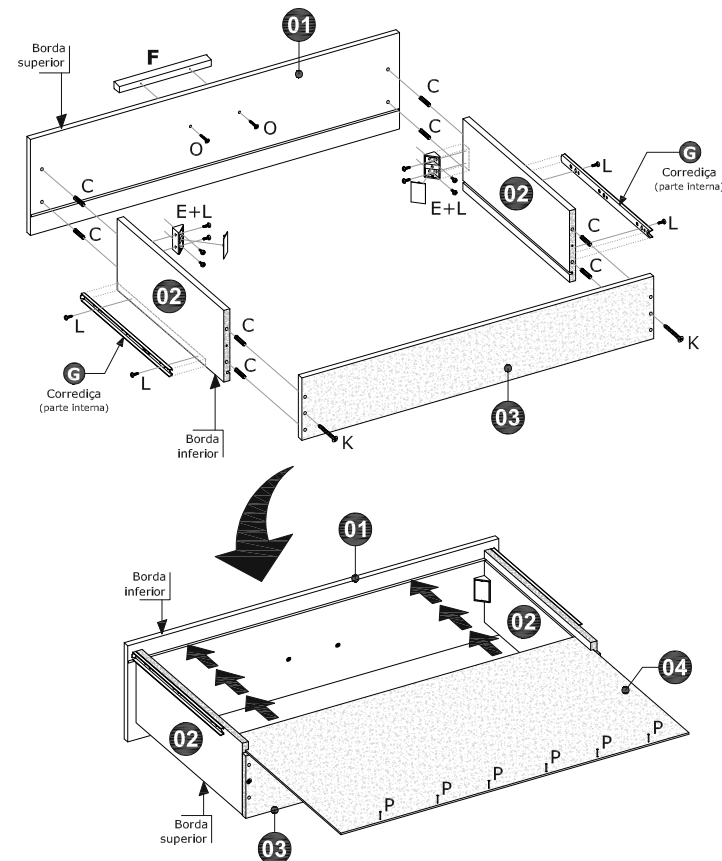

• Proceder conforme as indicações deste 1.º PASSO para a montagem de cada uma das quatro gavetas.


# CÔMODA GAVETEIRA FLIP 4G

## 2.º PASSO

**A** Cavilha Ø10 x 50mm.  
(16 un.)



**B** Cantoneira 20 x 20 x 42mm  
(s/ tampa).  
(8 un.)




**I** Parafuso 3,5 x 16mm  
cab. chata phs.  
(32 un.)



### Preparação/montagem dos Pés (Q) com as Barras (05), (06) e (07):

a) Montar os Pés de madeira (Q) na Barra frontal (05), na Barra traseira (06) e nas Barras laterais (07) com cavilhas Ø10 x 50mm (A).

b) Finalizar a fixação aplicando as cantoneiras (B) com parafusos 3,5 x 16mm (I) nas junções internas dos Pés (Q) com as Barras (05), (06) e (07).

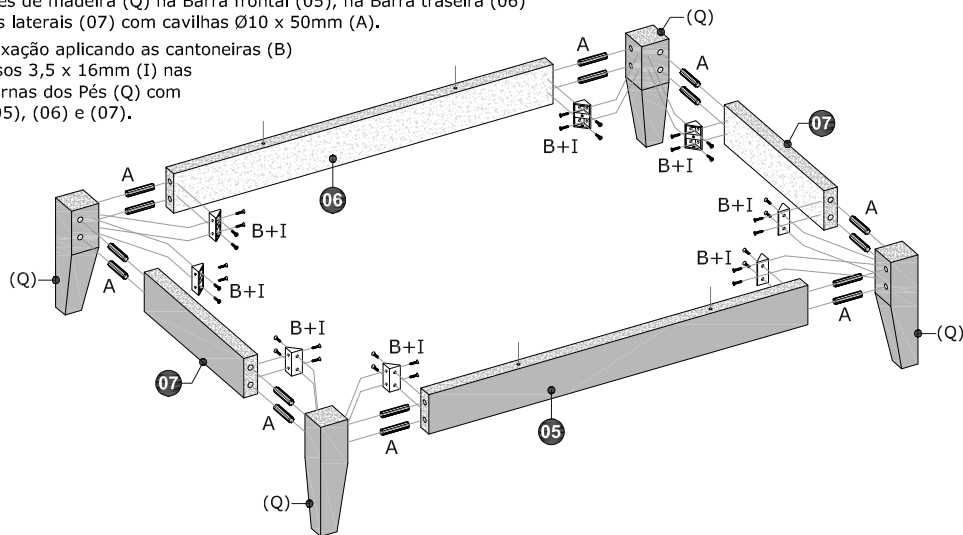


## 3.º PASSO

**C** Cavilha Ø6 x 30mm.  
(4 un.)




**J** Parafuso 4,5 x 35mm  
cab. chata phs.  
(8 un.)



### Fixação das Barras (08) e (09) sobre as Barras (05) e (06) e os Pés (Q):


a) Encaixar a Barra inferior frontal (08) sobre a Barra frontal dos pés (05) e a Barra inferior traseira (09) sobre a Barra traseira dos pés (06) com cavilhas Ø6 x 30mm (C), nas posições indicadas no desenho.

b) Fixar Barras (08) e (09) nas Barras (05) e (06) e nos Pés (Q) com os parafusos 4,5 x 35mm (J).


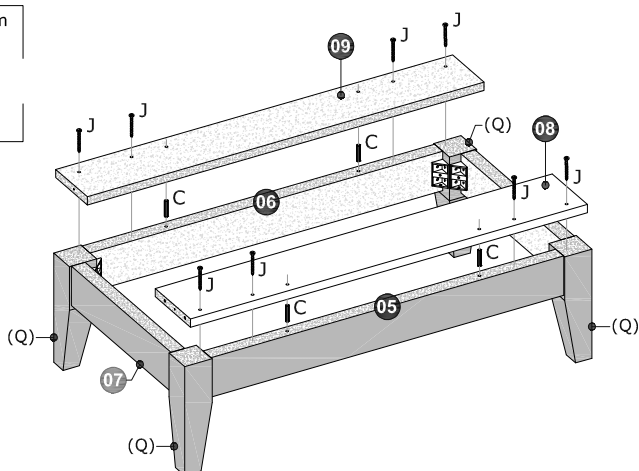


## 4.º PASSO

**G** Corrediça telescópica mini light 300mm  
(4 pares)




**L** Parafuso 4,0 x 12mm  
cab. panela phs.  
(16 un.)

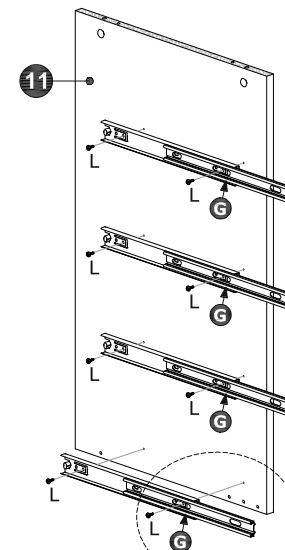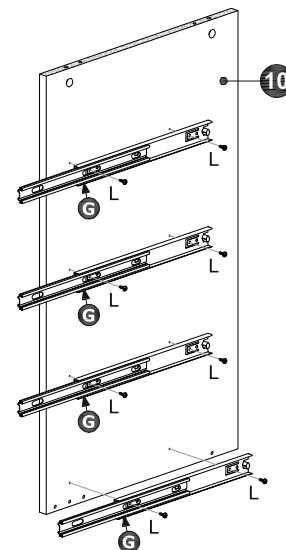

### Preparação da Lateral esquerda (10) e da Lateral direita (11) com as corrediças (G):

a) Fixar a parte externa das corrediças telescópicas (G) na Lateral esquerda (10) e na Lateral direita (11) com parafusos 4,0 x 12mm (L), conforme o DETALHE 1.

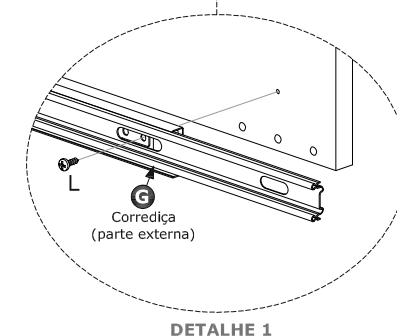

# CÔMODA GAVETEIRA FLIP 4G

## 5.º PASSO


**C**

Cavilha Ø6 x 30mm  
(4 un.)




**K**

Parafuso 5,0 x 50mm  
estrut. cab. chata phs.  
(4 un.)



### Fixação das Laterais (10) e (11) nas Barras (08) e (09):

- Encaixar a Lateral esquerda (10) e a Lateral direita (11) nas extremidades da Barra inferior frontal (08) com cavilhas Ø6 x 30mm (C).
- Fixar a Lateral esquerda (10) e a Lateral direita (11) nas extremidades da Barra inferior frontal (08) e da Barra inferior traseira (09) com parafusos 5,0 x 50mm (K).

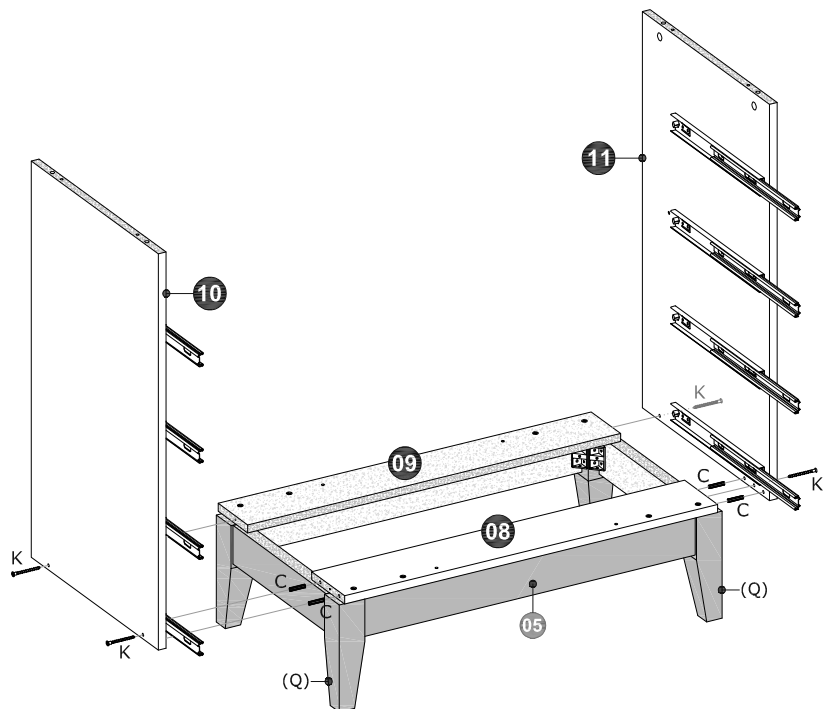

## 6.º PASSO

**C**

Cavilha Ø6 x 30mm  
(4 un.)



**M**

Pino Minifix aço  
(4 un.)




**N**

Tambor Minifix  
Ø15 x 12mm  
(4 un.)



### Fixação do Tampo (12):

- Fixar o Tampo (12) sobre a Lateral esquerda (10) e a Lateral direita (11) com cavilhas Ø6 x 30mm (C) e dispositivos Minifix [pinos (M) e tambores (N)].

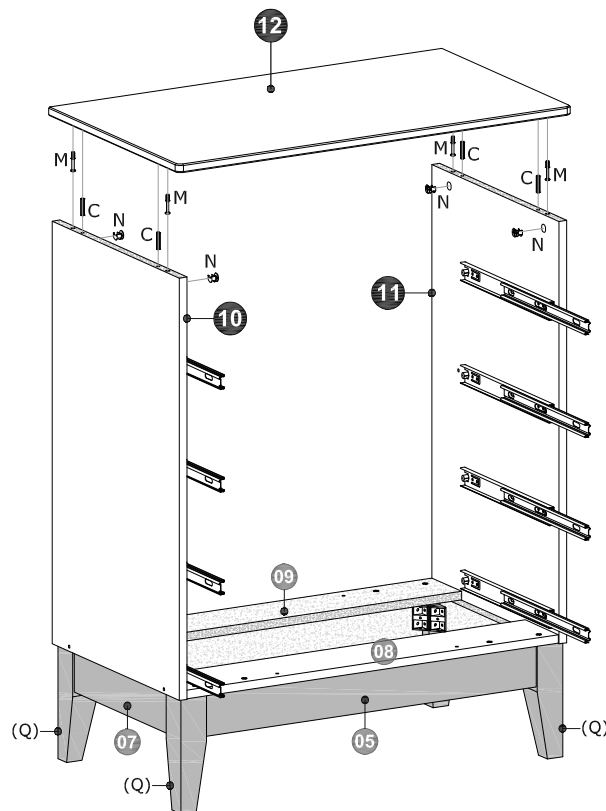

## 7.º PASSO

**H**

Perfil "H" 720mm  
(1 un.)



**P**

Prego 8 x 8  
c/ cabeça  
(28 un.)




### Fixação dos Fundos (13):



#### IMPORTANTE!

Verificar o esquadro da cômoda antes de finalizar a fixação dos Fundos.



- Fixar os Fundos (13) atrás da cômoda com perfil "H" 720mm e pregos (P), aplicando-os nas posições indicadas.

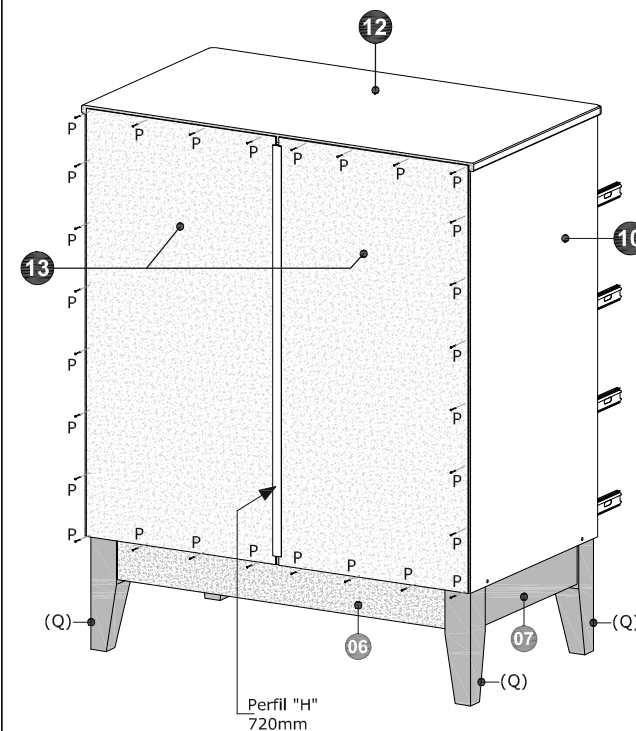

# CÔMODA GAVETEIRA FLIP 4G

## 8.º PASSO

KIT ANTI-TOMBAMENTO REF. 3383 (1 un.).

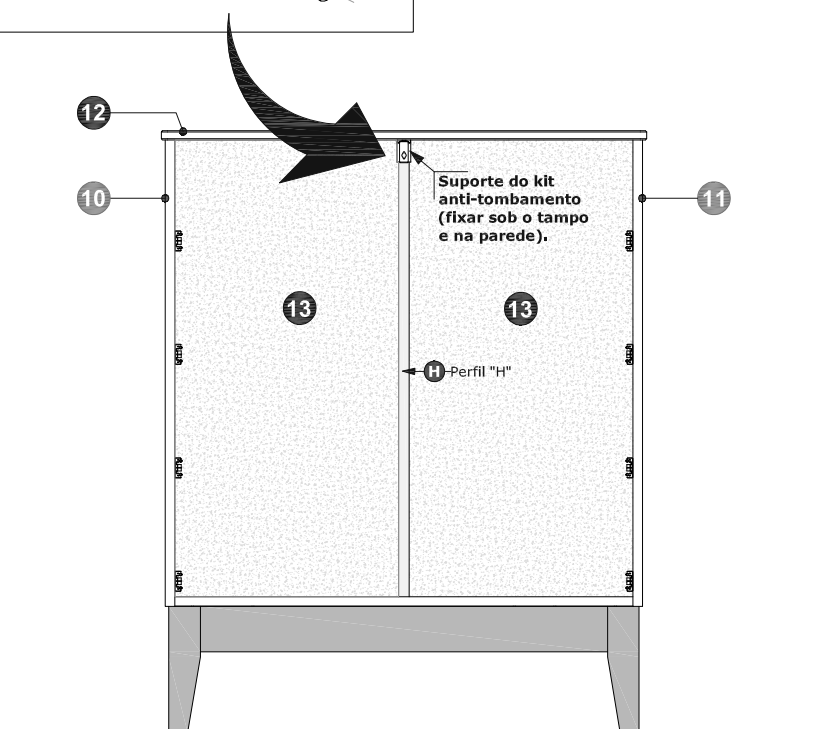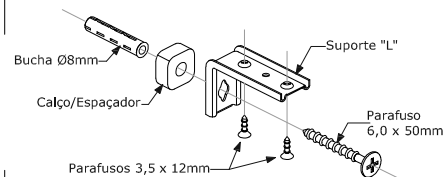


### Fixação da cômoda na parede com o suporte anti-tombamento:



**IMPORTANTE!** Ao fixar a Cômoda na parede, verificar e certificar-se do esquadro do móvel, evitando qualquer torção ou desnível que possam dificultar a instalação, o alinhamento e a abertura ou o fechamento das gavetas.

- a) Posicionar a Cômoda no local desejado e fixá-la à parede com os acessórios do Kit anti-tombamento, seguindo as instruções que acompanham o kit.

## 9.º PASSO

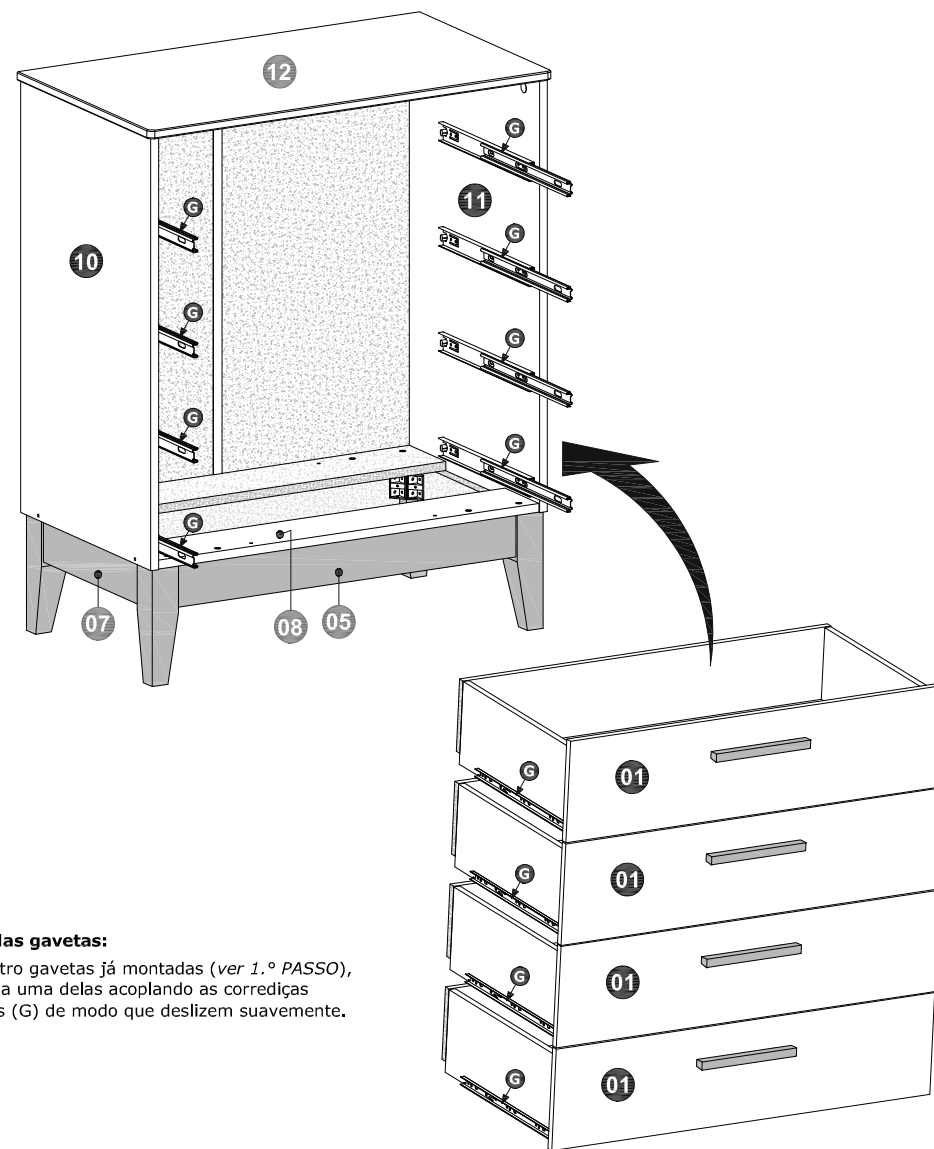

### Instalação das gavetas:

- Com as quatro gavetas já montadas (ver 1.º PASSO), instalar cada uma delas acoplando as correias telescópicas (G) de modo que deslizem suavemente.