



## ARMÁRIO GENOVA 06 PTS

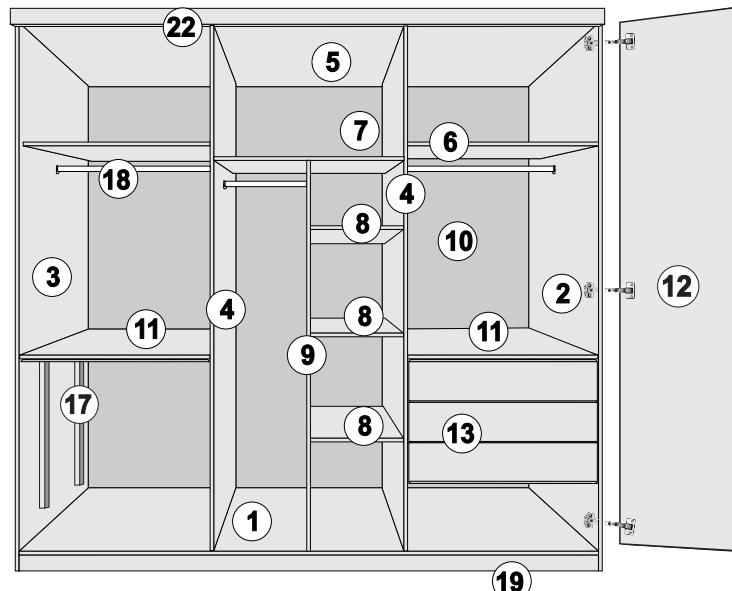

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	2201	BASE DO ARMÁRIO	01
02	1729	LATERAL DIREITA	01
03	1729	LATERAL ESQUERDA	01
04	1690	DIVISÃO GRANDE	02
05	2201	TAMPO DO ARMÁRIO	01
06	2122	BASE MALEIRO	02
07	2068	PRATELEIRA FURO COLMEIA	01
08	2069	PRATELEIRA PEQUENA	03
09	17336	DIVISÃO CENTRAL	01
10	1708	COSTA	03
11	2122	PRATELEIRA DO GAVETEIRO	02
12	1695	PORTA	06
13	1705	FRENTE GAVETA	06
14	1707	LATERAL DE GAVETA	12
15	1703	TRAZEIRO DE GAVETA	06
16	1704	FUNDO DE GAVETA	06
17	26306	ALONGADOR DA GAVETA	08
18	12745	PAU DE CABIDE GRANDE	03
19	2198	RODAPÉ FRENTE	01
20	2196	RODAPÉ TRAZEIRO	01
21	2074	RODAPÉ LATERAL	02
22	1746	MOLDURA	01
23	12739	PAU DE CABIDE PEQUENO	01

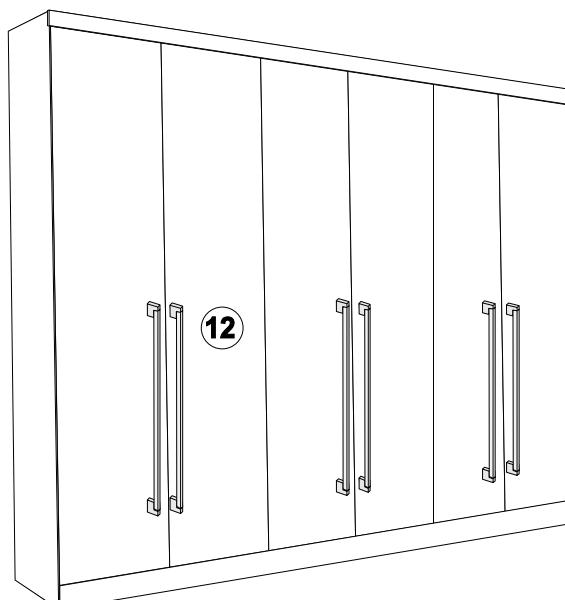

# MANUAL DO USUÁRIO E TERMO DE GARANTIA

**SENHOR USUÁRIO, ESTE DOCUMENTO É A SUA GARANTIA.  
LEIA-O COM ATENÇÃO E SIGA TODAS AS RECOMENDAÇÕES.**

**Parabéns, você acaba de adquirir um produto de primeira linha, e que passa por um rigoroso controle de qualidade, mas para a sua completa satisfação, antes de iniciar a montagem deste produto, leia atentamente este manual e siga todas as suas instruções, evite assim a perda da garantia.**

## MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

1. Não apóie as peças diretamente no chão. Use o papelão da embalagem para forrar o chão. Use o plástico para proteger as peças a serem encostadas na parede;
2. Não apóie o espelho ou vidro diretamente no chão ou sobre a mesa (no caso do móvel com espelho), quando for montar as dobradiças. Use o próprio calço de proteção do espelho que vem dentro da embalagem, debaixo da porta.
3. Cuidado com as pontas das ferramentas usadas para a operação de montagem, pois o verniz depois de arranhado não pode ser mais retocado.
4. Ao montar as dobradiças, use apenas a pressão da mão para encaixá-la na fura.
5. Nunca use produtos químicos ou abrasivos para limpeza, basta apenas um pano úmido.
6. Confie a montagem de seu produto somente a montadores indicados pela loja.
7. Siga todas as etapas de acordo com a ordem sugerida pelo fabricante.
8. Não expor o produto a condições de risco, como umidade, mofo, cupin. Evite as paredes voltadas para o banheiro.
9. Mantenha-o afastado 10 cm da parede.
10. Não expor a luz solar direta.
11. Nunca arraste o produto, principalmente se ele estiver cheio. Retire toda roupa e levante-o para movê-lo.
12. Respeite o limite de peso de cada componente. Este produto deve ser usado apenas para guardar objetos a que ele se destina.

## A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO

A garantia abrange todas as peças e componentes que apresentem defeito de fabricação no prazo de **90 dias** contados a partir da entrega do produto, comprovado pela nota fiscal que deve acompanhar este certificado.

### PERDERÁ O DIREITO A GARANTIA QUANDO:

- O produto for adulterado ou, consertado ou montado por pessoas não autorizadas pela loja ou fabricante;
- A utilização de peças e ou acessório que não sejam originais.
- Os defeitos forem decorrentes de negligência do montador ou do consumidor, em relação à montagem ou utilização do produto.
- Do descumprimento de qualquer um dos passos já citados acima.
- Expor o produto a ambiente com condição de umidade e outros perigos que possam comprometer o produto.

### NORMAS PARA SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA

Torna-se necessário que junto com a solicitação de assistência, além das informações habituais, conste também a data da compra, o motivo real de tal assistência e o código do item solicitado, de acordo com esta instrução de montagem.

A Bianchi Móveis se acha no direito de exigir a devolução de alguma peça que venha estar danificada e que seja motivo de troca, e analisar a procedência e a responsabilidade pelo dano e comparar como o motivo real apresentado no ato da solicitação.

Vidros, espelhos e peças com avarias externas, perdem a garantia se não reclamados no ato da entrega ou da montagem.

## A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO FOI COMPRADO

PARA A SUA SEGURANÇA, PREENCHA OS CAMPOS ABAIXO NO ATO DA MONTAGEM DO PRODUTO.

NOME DA LOJA: \_\_\_\_\_ TELEFONE: \_\_\_\_\_


CIDADE / ESTADO: \_\_\_\_\_

N. FISCAL DE COMPRA: \_\_\_\_\_ DATA DA COMPRA: \_\_\_\_\_ CEP-36500-000 - UBÁ - MINAS GERAIS  
www.bianchimoveis.com.br

MONTADOR: \_\_\_\_\_


15

MONTAR OS RODAPÉS LATERAIS (21) NOS RODAPÉS (19) E (20) COM CAVILHA 6 X 30 (C2) SEGUINDO AS FURAÇÕES. E COM CANTONEIRA METÁLICA (C12) E PARAFUSO 3,15 X 14 (P1)




MONTAR AS SAPATAS DESLIZANTES (SD) COM PARAFUSO 3,5 x 14 (P1):  
02 NA PEÇAS (19).  
02 NA PEÇAS (20).  
02 EM CADA PEÇA (21).  
02 EM CADA LATERAL (2) E (3).


MONTAR A BASE NOS RODAPÉS COM PARAFUSO 3,5 X 3 (P2) SEGUINDO AS FURAÇÕES

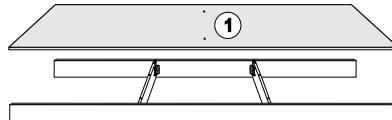

MONTAR O TAMPO DO ARMÁRIO (5) NAS LATERAIS COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4). E NAS DIVISÕES COM AS CAVILHAS 6 X 30

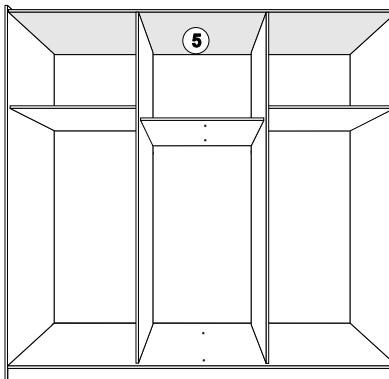


MONTAR AS PRATELEIRAS (11) COM O PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES. MONTAR A PRATELEIRA (7) COM O PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES. MONTAR A DIVISÃO CENTRAL (9) NA PRATELEIRA (7) E NA BASE (01) COM CAVILHA. MONTAR A PRATELEIRA PEQUENA "FURADA" (8) NAS DIVISÕES COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4). MONTAR AS PRATELEIRAS PEQUENAS (8) COM SUPORTE PRATELEIRA SEGUINDO AS FURAÇÕES.

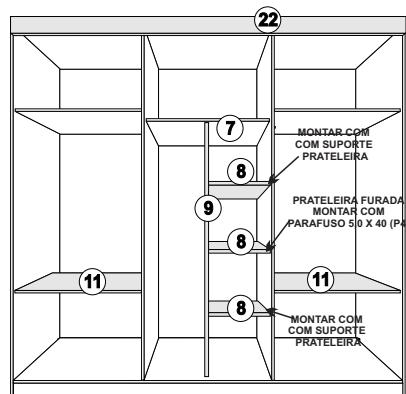

MONTAR AS COSTAS (10) COM PREGO (P9)

MONTAR SUPORTE CABIDE (SC) COM PARAFUSO 3,5 X 14 (P1)  
MONTAR OS PAUS DE CABIDE (18) E (23)

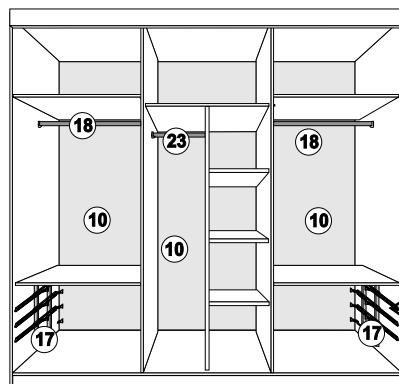

MONTAR O ALONGADOR (18) NA LATERAL COM PARAFUSO 7 X 35 (P8)


MONTAR A CORREDIÇA NO ALONGADOR COM PARAFUSO 6 X 12 (P7)

16


MONTAR AS LATERAIS (2) E (3) NA BASE (1) JÁ MONTADO COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES.

MONTAR A DIVISÃO GRANDE (4) NA BASE (1) COM CAVILHA 6 X 30 (C2) SEGUINDO AS FURAÇÕES

MONTAR A BASE DO MALEIRO (6) COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES.

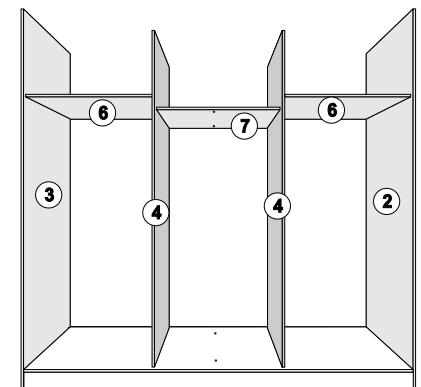

MONTAR A MOLDURA (22) NO TAMPO COM PARAFUSO 3,5 X 30 (P2) SEGUINDO AS FURAÇÕES

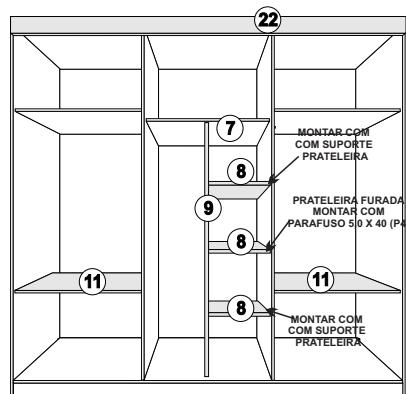

MONTAR AS PRATELEIRAS (11) COM O PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES. MONTAR A PRATELEIRA (7) COM O PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES. MONTAR A DIVISÃO CENTRAL (9) NA PRATELEIRA (7) E NA BASE (01) COM CAVILHA. MONTAR A PRATELEIRA PEQUENA "FURADA" (8) NAS DIVISÕES COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4). MONTAR AS PRATELEIRAS PEQUENAS (8) COM SUPORTE PRATELEIRA SEGUINDO AS FURAÇÕES.

MONTAR AS COSTAS (10) COM PREGO (P9)

MONTAR SUPORTE CABIDE (SC) COM PARAFUSO 3,5 X 14 (P1)  
MONTAR OS PAUS DE CABIDE (18) E (23)

MONTAR O ALONGADOR (18) NA LATERAL COM PARAFUSO 7 X 35 (P8)




MONTAR A CORREDIÇA NO ALONGADOR COM PARAFUSO 6 X 12 (P7)



17

MONTAGEM DAS COSTAS DO ARMÁRIO

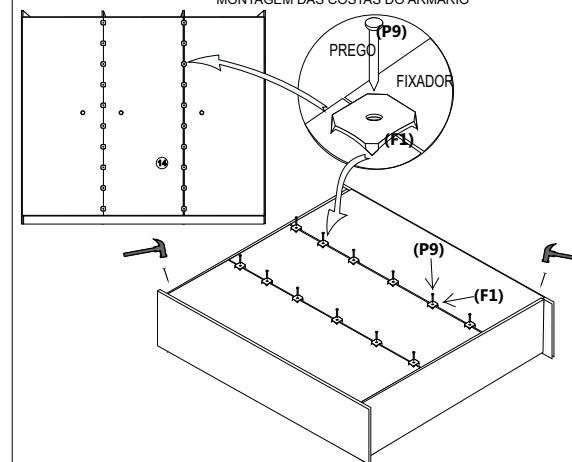


MONTAGEM DA CORREDIÇA




SEQÜÊNCIA PARA MONTAGEM DA DOBRADIÇA

- 1º - FIXAR O CALÇO NA DOBRADIÇA;
- 2º - FIXAR A DOBRADIÇA COM O CALÇO NA FURA DA PORTA;
- 3º - MONTAR A PORTA NA LATERAL, PARAFUSANDO NA MARCAÇÃO SUPERIOR INFERIOR DA LATERAL;
- 4º - PARAFUSAR OS CALÇOS CENTRAIS (PARA ESTES CALÇOS NÃO TEM MARCAÇÃO NA LATERAL)

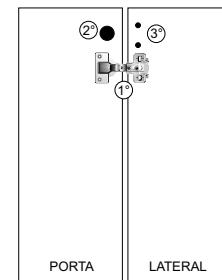

MONTAGEM DA GAVETA

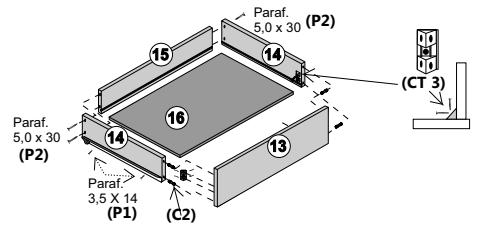

C2

12.749



D1

12762



F1

13.377



CT 2

13.049



CT 3

13.050



SD

13.047



P1

12.821



P2

12.823



P4

12.831



P6

12.825



P7

12.833



P8

12.815



P9

12.865



SC

12.880



SP

13.011



PX

12.912



POS.

DESCRICAÇÃO

QUANT.

POS.	DESCRICAÇÃO	QUANT.	POS.	DESCRICAÇÃO	QUANT.
C2	CAVILHA 6 X 30	48	P1	PARAFUSO 3,5 X 14	132
D1	DOBRADIÇA	18	P2	PARAFUSO 3,5 X 30	56
F1	FIXADOR METALICO	30	P4	PARAFUSO 5,0 X 40	40
Ct2	CANTONEIRA METÁLICA	04	P6	PARAFUSO 4 X 14	72
Ct3	CANTONEIRA PLÁSTICA	16	P7	PARAFUSO 6 X 12	32
SC	SUPORTE CABIDE	06	P8	PARAFUSO 7 X 35	16
SP	SUPORTE PRATELEIRA	04	P9	PREGO 10 X 10	120
SD	SAPATA DESLIZANTE	12	PX	PUXADOR	06