


MANUAL DE INSTALAÇÃO

PORTAS SANFONADAS COM FECHADURA

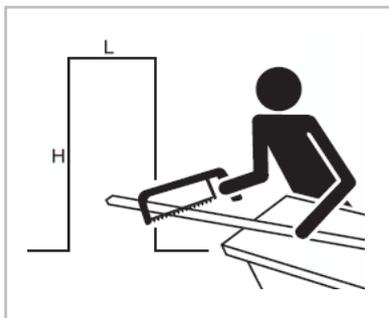


PASSO 1

Corte o trilho 1mm menor que a medida "L". Corte os batentes 30mm menores que a medida "H".




PASSO 2

Fure ao mesmo tempo o centro do trilho e do vão e do vão com broca nº 5 mm, fixe o parafuso sem apertá-lo completamente.

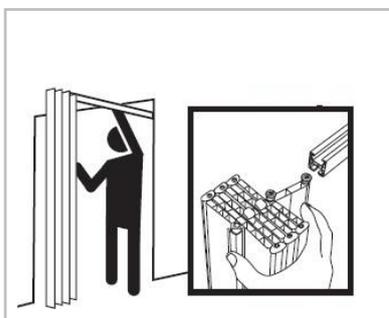


PASSO 3

Passes vaselina na parte inferior do trilho. Gire o trilho para encaixar os pinos de sustentação da porta sanfonada. Volte o trilho à sua posição definitiva. IMPORTANTE: NESTE PASSO ESCOLHA O LADO DE ABERTURA DA PORTA.

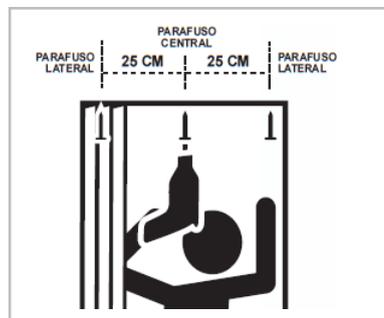


PASSO 4

Fure as extremidades do trilho e do vão e fixe os outros dois parafusos com 25 cm a partir do centro.

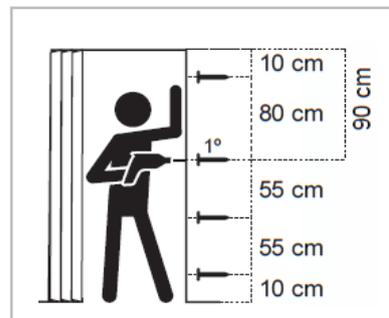


PASSO 5

Fure as extremidades do trilho e do vão e fixe os outros dois parafusos com 25 cm a partir do centro.

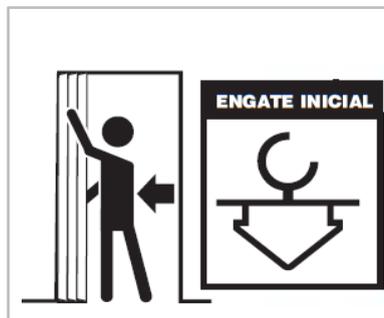


PASSO 6

Para fixação final (com a porta recolhida), pressione manualmente o engate inicial contra o batente, de cima para baixo até o seu completo encaixe.

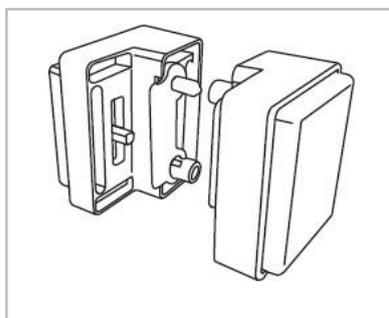


PASSO 7

Siga as instruções do Manual de Montagem da fechadura para em seguida fixá-la na porta.

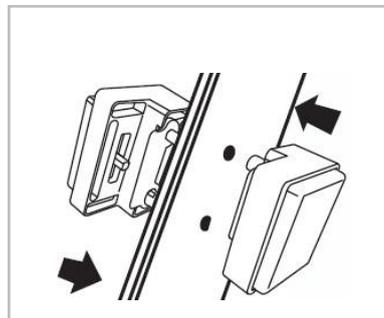


PASSO 8

Encaixe a fechadura nos furos já existentes e pressione uma peça contra a outra até o completo travamento.

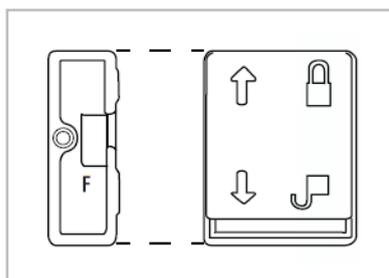

PASSO 9


Do lado interno do ambiente, com a fechadura na posição trancada, alinhe a peça F e marque o local do furo no batente.

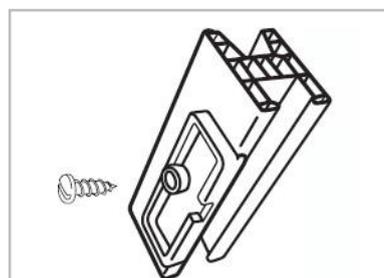

PASSO 10

Fure a lateral do batente de PVC (broca nº 1,5mm) na altura marcada e fixe a peça F.

CONTEÚDO DO KIT

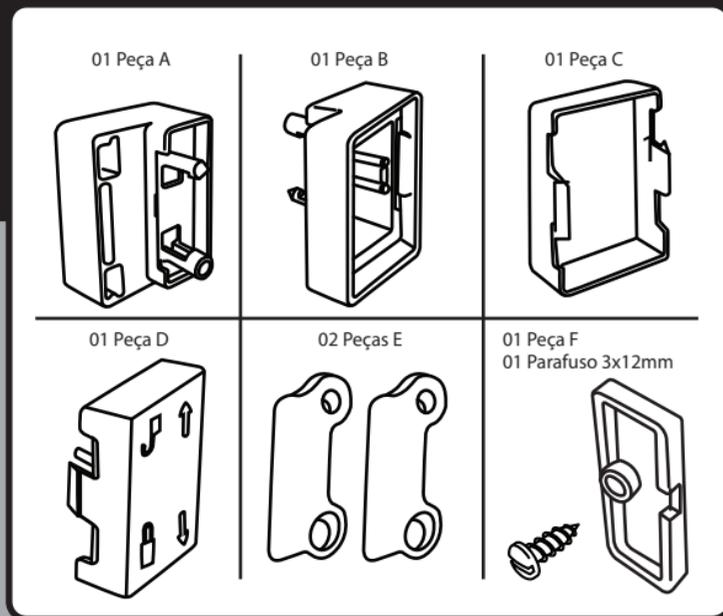

Observações: Cada peça possui em seu interior a sua letra de identificação.





+55 11 4544-1455 +55 11 94052-2270

@permatti_

www.permatti.com.br


MANUAL DE MONTAGEM FECHADURA

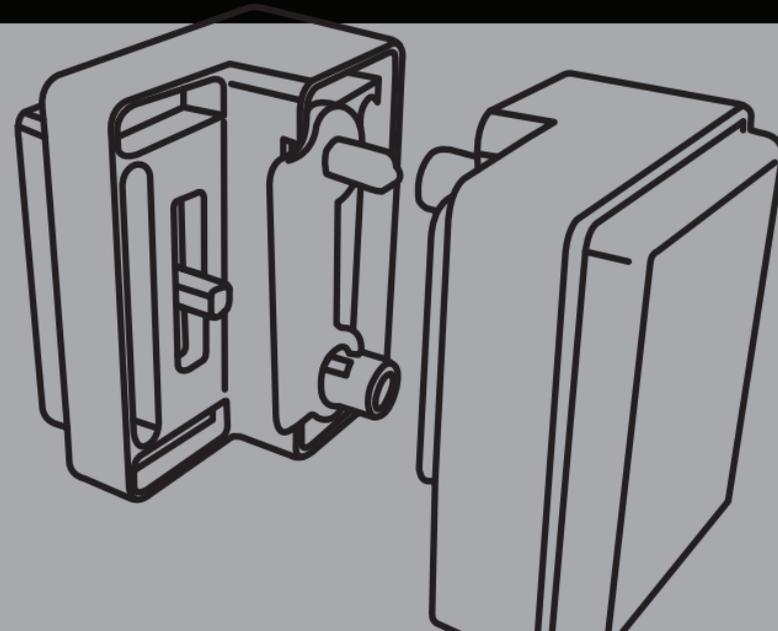

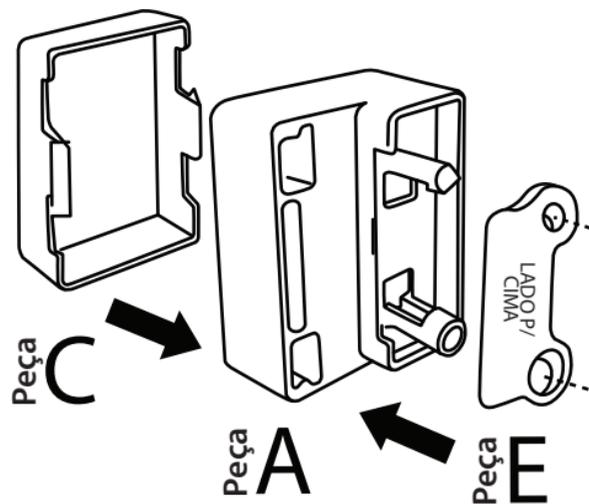


1º Passo: Encaixe a Peça E na Peça A (lado externo) atentando-se para a frase "LADO P/ CIMA" conforme imagem.
2º Passo: Encaixe a Peça C na Peça A, certificando-se que o logotipo Permatti esteja na posição correta.

**LADO EXTERNO
DO AMBIENTE
PORTA**

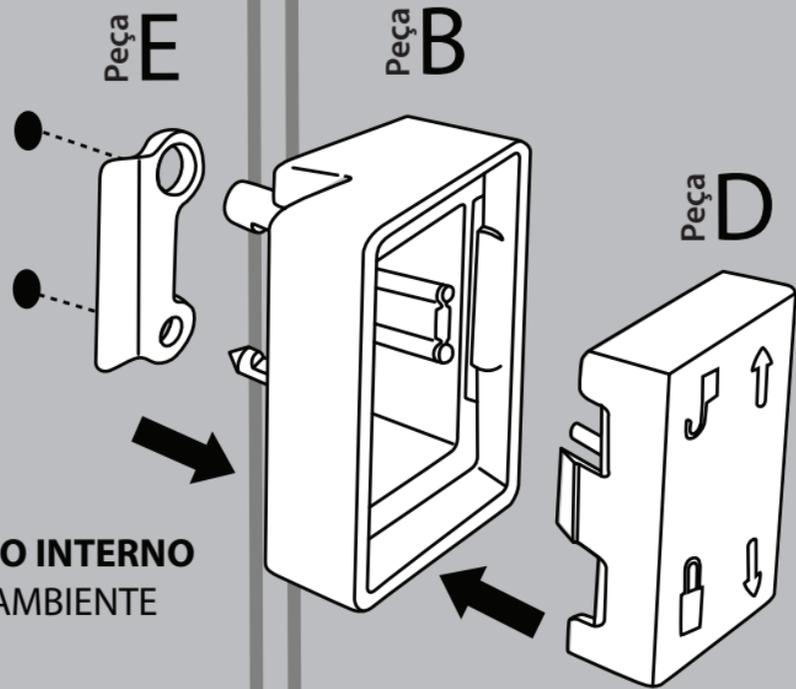

3º Passo: Encaixe a Peça E na Peça B (lado interno) atentando-se para a frase "LADO P/ CIMA".
4º Passo: Encaixe a Peça D na Peça B.

**LADO INTERNO
DO AMBIENTE**

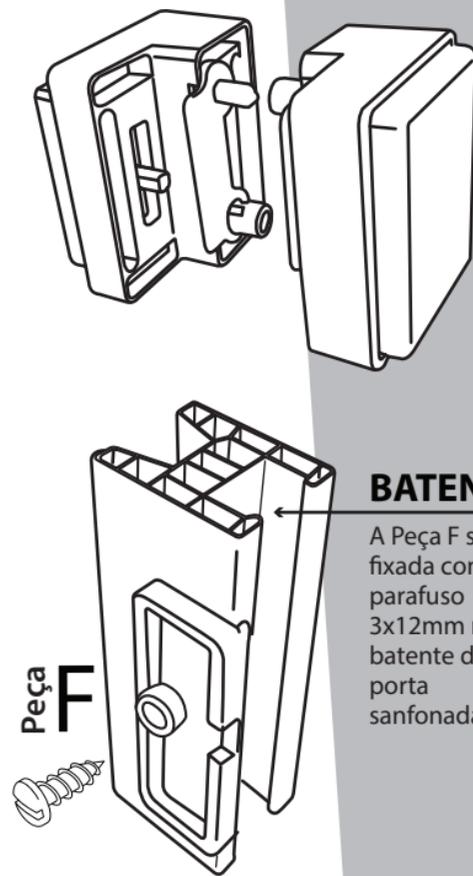

BATENTE

A Peça F será fixada com o parafuso 3x12mm no batente da porta sanfonada.

5º Passo: Consulte embalagem de papelão para instruções de como instalar a fechadura já montada em sua porta sanfonada Permatti.

! INSTALE A FECHADURA PRIMEIRO NA PORTA SANFONADA PARA DEPOIS MARCAR O LOCAL CORRETO DE FIXAÇÃO DA PEÇA F NO BATENTE.

! NÃO ENCAIXE O LADO INTERNO DA FECHADURA NO LADO EXTERNO ANTES DA SUA INSTALAÇÃO NA PORTA SANFONADA.