



06 Montagem do Painel Superior, painel lateral, do apoio traseiro e fixação das costas.

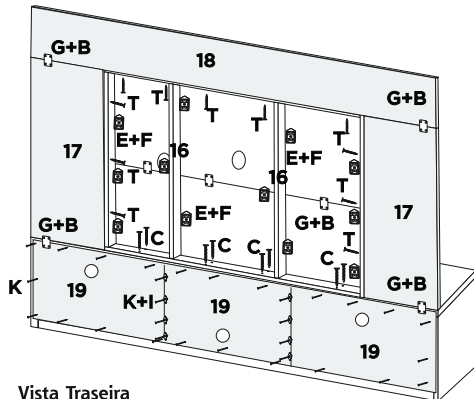


Vista Traseira


08 Montagem do Teto e Luminária

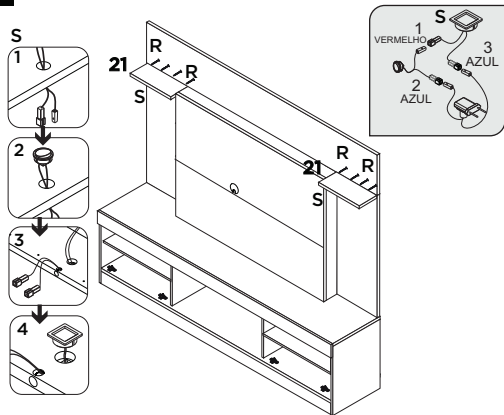

10 Montagem da Porta e colocação do passa fio e prateleiras de vidro.

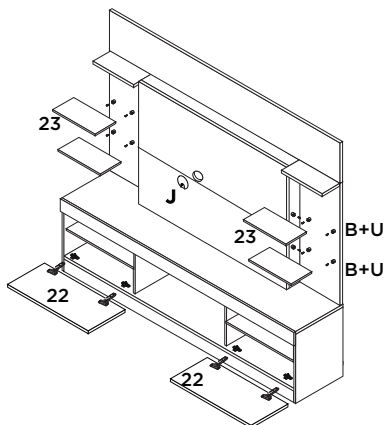


07 Montagem das Travessas de Segurança.

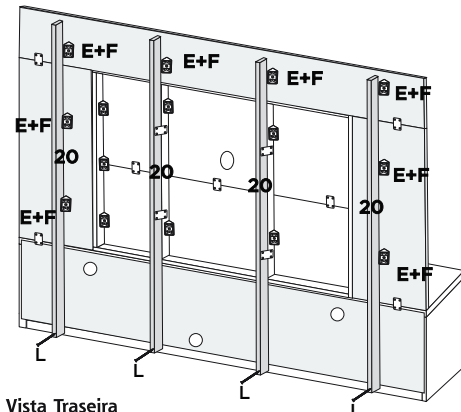


Vista Traseira

09 Montagem da Porta

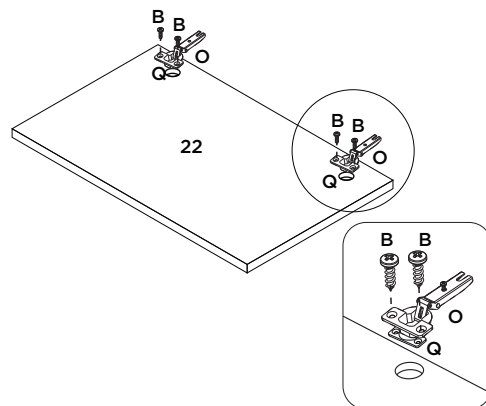


11 Aspecto Final

Obs.: Sr. Montador
favor usar os tapa furos
adesivos nos parafusos (A).

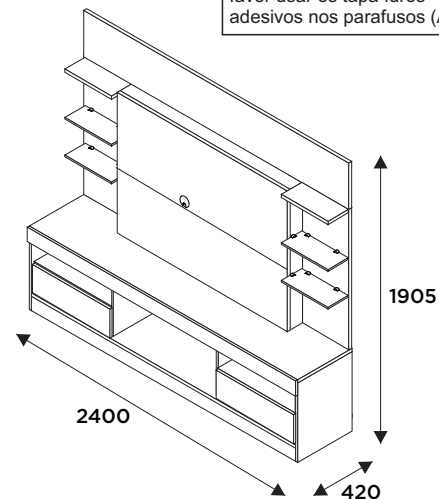

CÓDIGO: 8050 / Home Barcelona



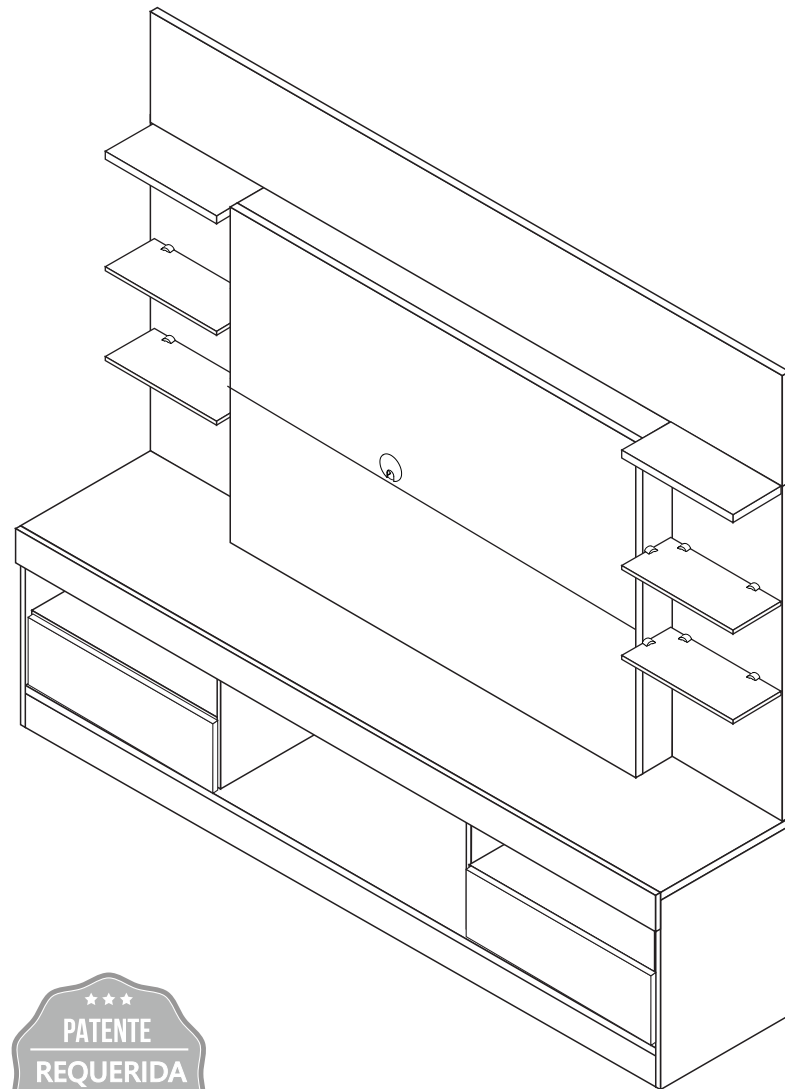


Rod. Ubá - Rodeiro, Km 03 - Galpão 1
C. P 050 - CEP 36500-000 - Ubá - MG
E-mail: mavaular@mavaular.com.br - Site: www.mavaular.com.br


Fone (32) 3539-7600

LISTA DE PEÇAS						
CÓDIGO	Nº	NOME DA PEÇA	COMP.	LARG.	ESPE.	QTD.
8203	01	Tampo	2400	355	12	01
8198	02	Moldura do Tampo	2400	70	12	01
8185	03	Lateral Direita/Esquerda	575	354	12	02
8188	04	Divisão	405	336	12	02
8187	05	Prateleira	782	334	12	02
8179	06	Base	2372	352	12	01
8197	07	Rodapé Central	323	158	12	02
8195	08	Rodapé Frontal	2372	158	12	01
8196	09	Rodapé Traseiro	2372	158	12	01
8193	10	Base do Painei	1475	115	12	01
8190	11	Lateral Direita do Painei	1064	115	12	01
8191	12	Lateral Esquerda do Painei	1064	115	12	01
8192	13	Tampo do Painei	1475	115	12	01
8180	14	Painei Inferior	1502	533	12	01
8181	15	Painei Superior	1502	533	12	01
8194	16	Apoio Traseiro do Painei	1038	115	12	02
8182	17	Painei Lateral	1064	448	12	02
8184	18	Painei Traseiro	2395	255	12	01
8201	19	Costas	792	425	2,5	03
8099	20	Travessa de Segurança	1800	50	25	04
8200	21	Teto	416	150	25	02
8189	22	Porta Báscula	792	207	12	02
2097	23	Prateleira de Vidro	400	150	4	04


Atualizado em: 14/06/2021 Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório

LISTA DE ACESSÓRIOS							
A  Parafuso 4x40 X34	B  Parafuso 3,5x12 Chap. X52	C  Parafuso 3,5x25 Flang. X0	D  Cavilha 6x30 X08	E  Conector X08	F  Parafuso 3,5x12 Flang. X168	G  Cantoneira Aberta X12	
H  Sapata X12	I  Garra Fundo X10	J  Passa Fio X01	K  Prego 10x10 X50	L  Parafuso 5x70 X04	M  Tapa Furo Adesivo X28	N  Suporte Angular X08	
O  Dobradiça X04	P  Calço Dobradiça X04	Q  Suporte Dobradiça X04	R  Parafuso 4x50 X08	S  Kit Lumária X02	T  Parafuso 4x30 Chap. X11	U  Boca de Jacaré X12	


Medidas em mm




01 Início da Montagem

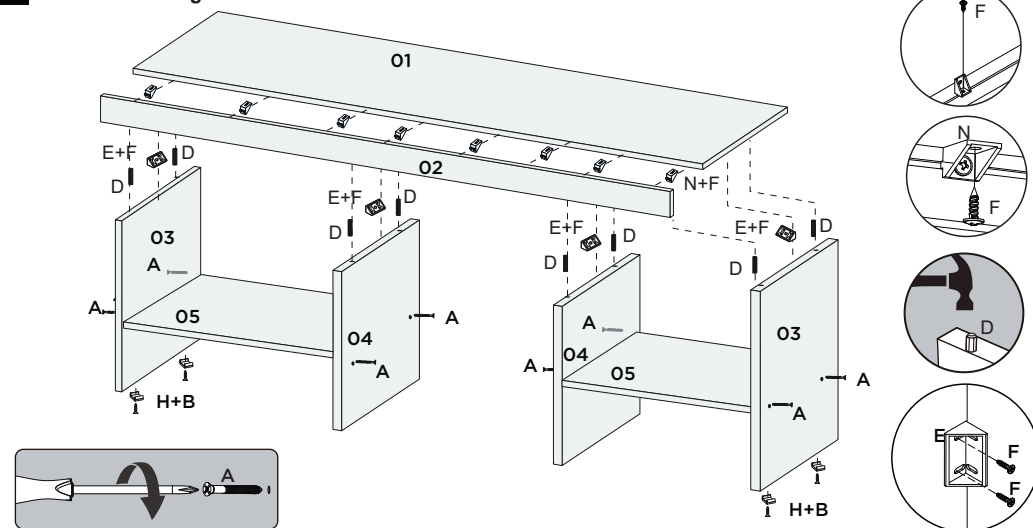


02 Montagem da Base e Rodapé.

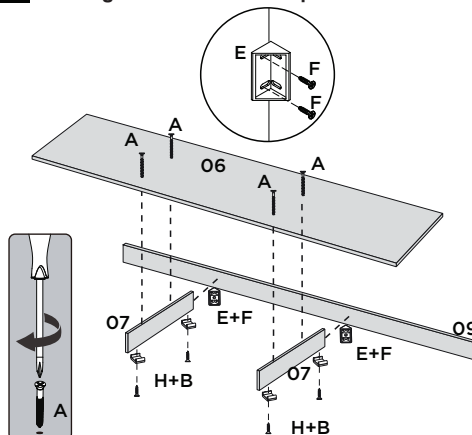

03 Montagem do Rodapé Frontal e fixação do calço dobradiça.

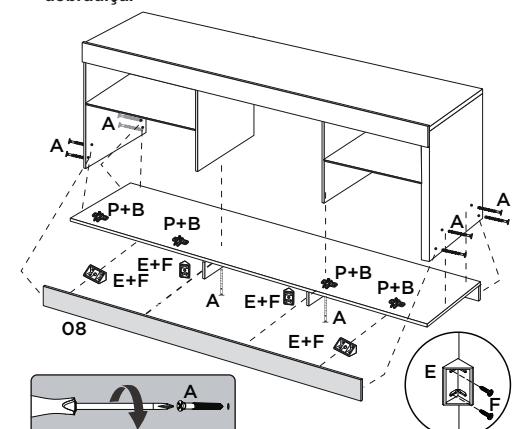

04 Montagem das Laterais, Tampo e Base do Painei

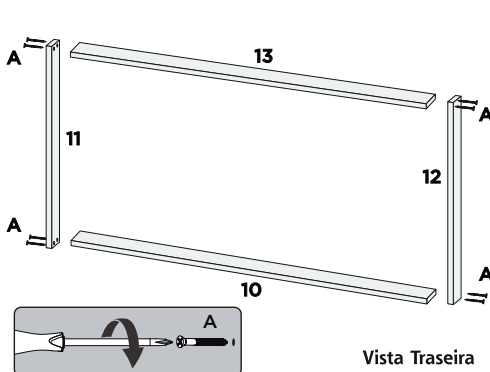

05 Montagem dos Painéis

