



MÓVEIS RONIPA LTDA
CNPJ: 06.241.494/0001-82
Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete
Cep: 29909-120, Linhares-ES
Tel: (27) 3373-2197
www.moveisronipa.com.br



PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ___/___/___ Número da Nota Fiscal: ___ Número do lote: ___

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Tampo	1200x515x25	01	7457	13	Regua Pequena	279x50x15	04	7468
02	Base	1176x510x15	01	7456	14	Suporte Gavetão	367x50x15	01	7469
03	Divisão	686x510x15	01	7458	15	Lateral Direita	701x510x12	01	7470
04	Prateleira	882x510x15	01	7459	16	Lateral Esquerda	701x510x12	01	7471
05	Frente Gavetão	869x340x15	01	7460	17	Tarseiro Porta Temp.	423x239x12	01	7472
06	Porta	869x340x15	01	7461	18	Fundo Porta Tampeiro	352x209x12	02	7473
07	Frente Porta Tempero	683x267x15	01	7462	19	Fundo Gavetão	824x381x2,5	01	7474
08	Lateral Gavetão	352x190x15	02	7463	20	Fundo Horizontal	898x355x2,5	02	7475
09	Traseiro Gavetão	842x171x15	01	7464	21	Fundo Vertical	710x295x2,5	01	7476
10	Lateral Porta Tempero	352x108x15	04	7465	22	Moldura Lateral	716x27x15	02	7485-7486
11	Rodabanca	1200x75x15	01	7466	21	Moldura Inferior	1146x27x15	01	7483-7484
12	Regua Grande	882x50x15	01	7467					

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


A - Cavilha 6x20 32 UN	B - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ ponta - 20 UN	C - Prego 10 x 10 50 UN	D - Dobradiça 35 mm 02 UN	E - Calço dobradiça 05 mm 02 UN
F - Garra para fundo 10 UN	G - Cantoneira 2 FUROS ZAMAC 14 UN	M - Contaneira angular 11 un	I - Cantoneira suporte aéreo 04 UN	J - Capa plást. p/ cantoneira 04 UN
K - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 04 UN	L - Parafuso Flang PHS 5,0 x 60 c/ ponta - 04 UN	M - Parafuso Flang PHS 5,0 x 40 c/ ponta - 05 UN	N - Parafuso CH PHS 3,5 x 14 c/ ponta - 50 UN	O - Parafuso CH PHS 3,5 x 40 c/ ponta - 04 UN
P - Parafuso CH PHS 3,5 x 25 c/ ponta - 06 UN	Q - Minifix haste PHS ROSC SOB - 05 UN	R - Minifix tambor 12x11 - 05 UN	S - Parafuso união 16 mm 04 UN	T - Corrediça telescópica 35x350 mm - 02 PARES GÓD.: 4741
U - Pé regulável 170 mm 05 UN GÓD.: 3636	V - Pistão a gás 60 N (força inversa) 01 UN GÓD.: 3114	W - puxador Livello 160mm 01 UN GÓD.: 3635	X - puxador Livello 256mm 02 UN GÓD.: 3634	Y - cantoneira (L) 30x15 02 UN
Z - Afastador de correida 04 UN	A2 - Parafuso 6X10 sem ponta - 04 UN	B2 - Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ ponta - 02 UN	C2 - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ ponta - 22 UN	D2 - Parafuso CH PHS 3,5 x 16 c/ ponta - 08 UN

NECESSÁRIO
PARA MONTAGEM:

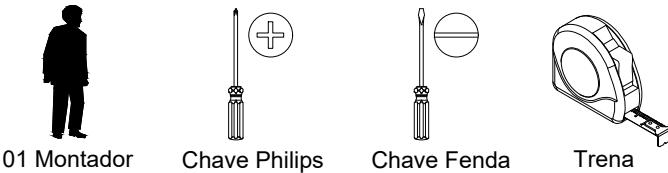



MONTAGEM PASSO A PASSO

- 1º - Identifique as peças e acessórios.
- 2º - Fixe os pés na base com parafusos
- 3º - Fixe as laterais e a divião na base com parafusos Ch. Est. Phs 5x40 s/ ponta.
- 4º - Fixe a prateleira na lateral esquerda e na divisão com parafusos Ch. Est. Phs 5x40 s/ ponta e cavilhas.
- 5º - Fixe as réguas maiores frontal, na lateral esquerda, e na divisão.
- 6º - Fixe a régua menor, na lateral direita, e na divisão.
Ch. Est. Phs 5x40 s/ ponta.

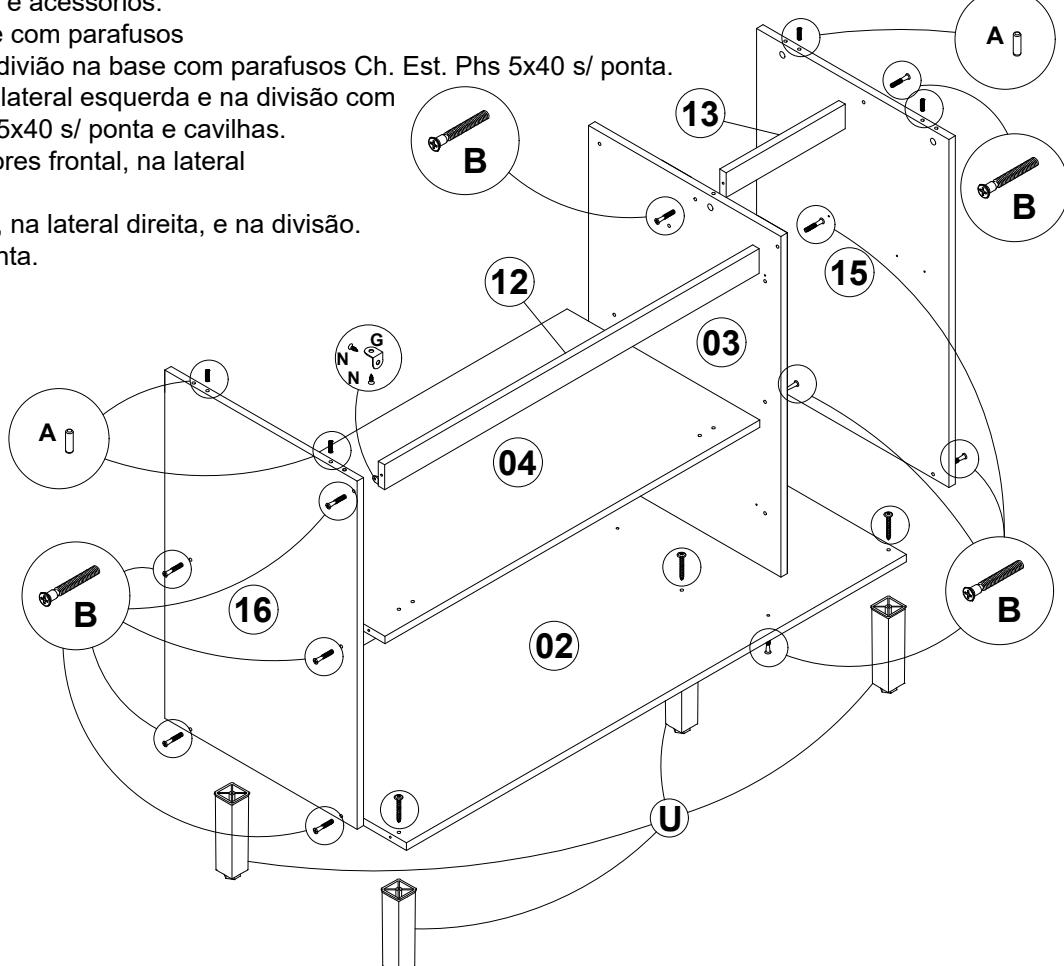

MONTAGEM PASSO A PASSO


7º - Fixe o tampo na lateral esquerda, na lateral direita e na divisão, com cavilha e parafuso minifix.

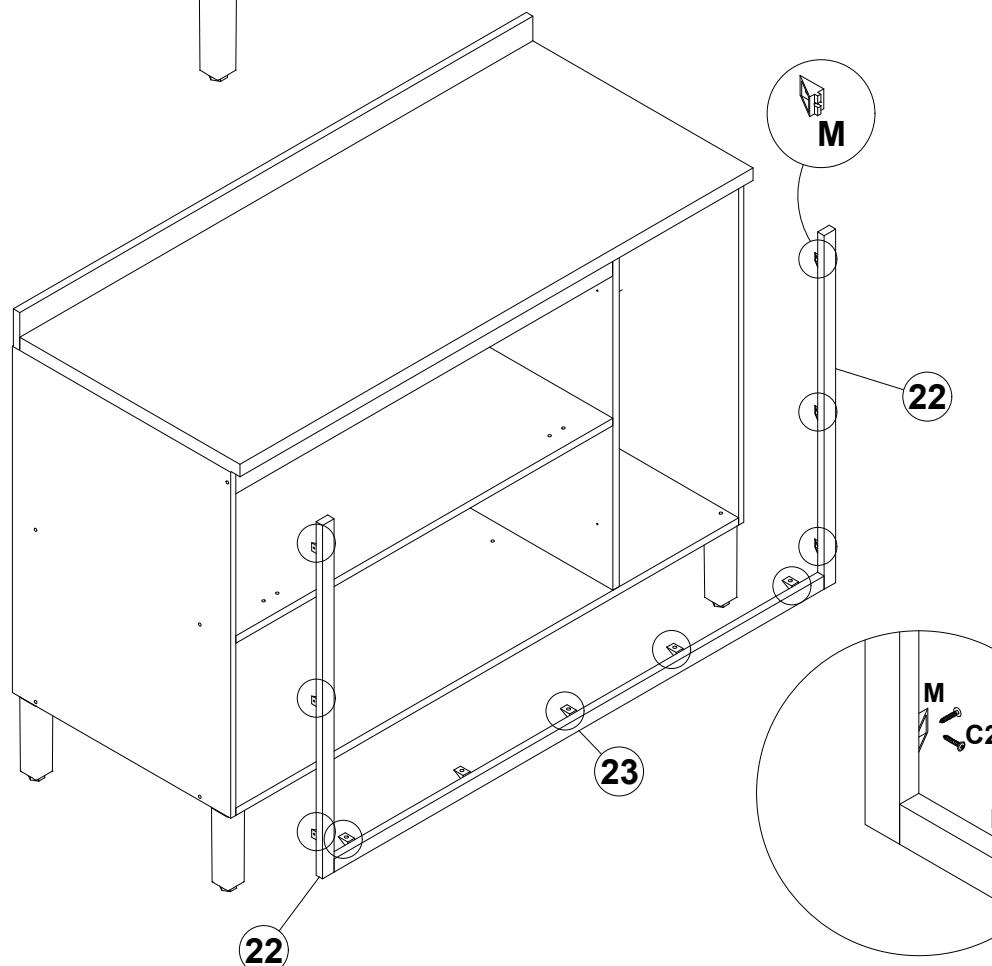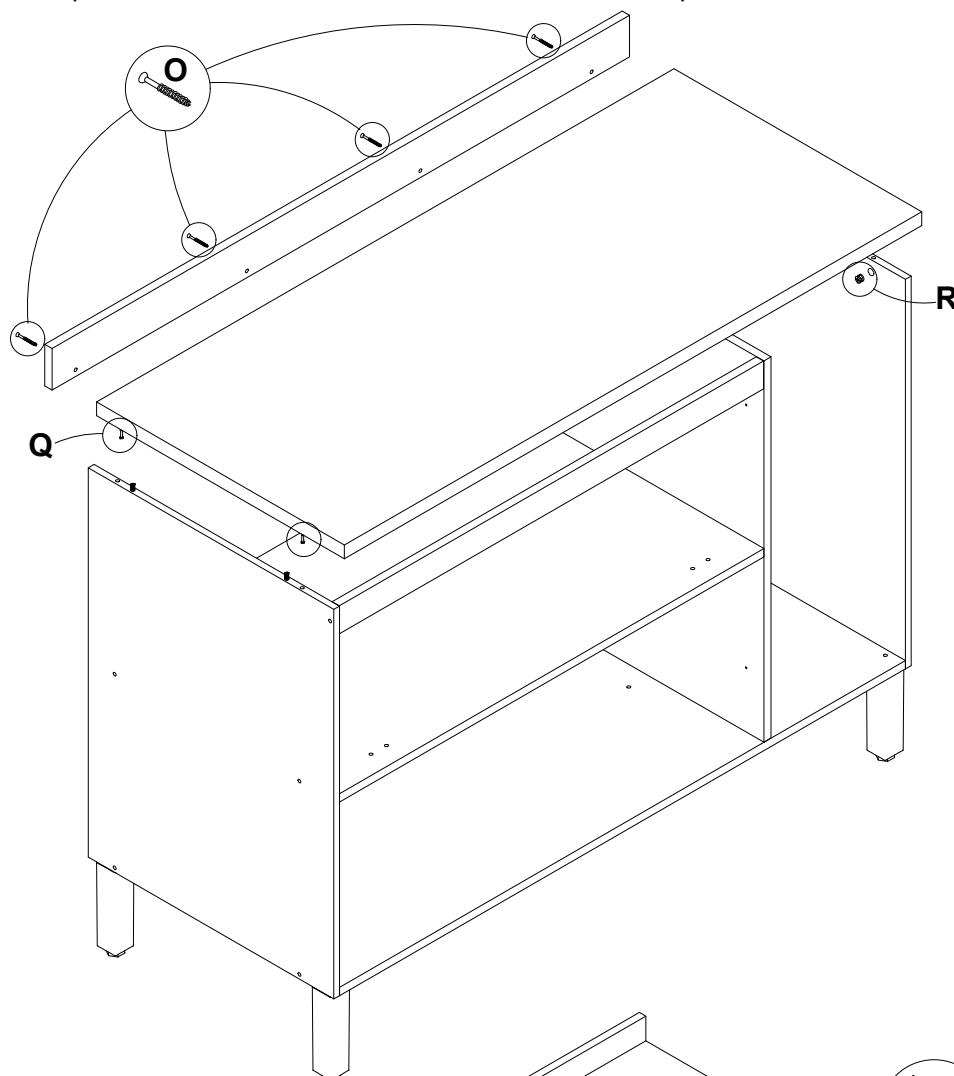


MONTAGEM PASSO A PASSO

8º - Separe as duas partes das corrediças telescópicas, seguindo os seguintes passos:

- 1 - Abra toda a corrediça;
- 2 - Empurre a trava de segurança para cima;
- 3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corrediça para frente.

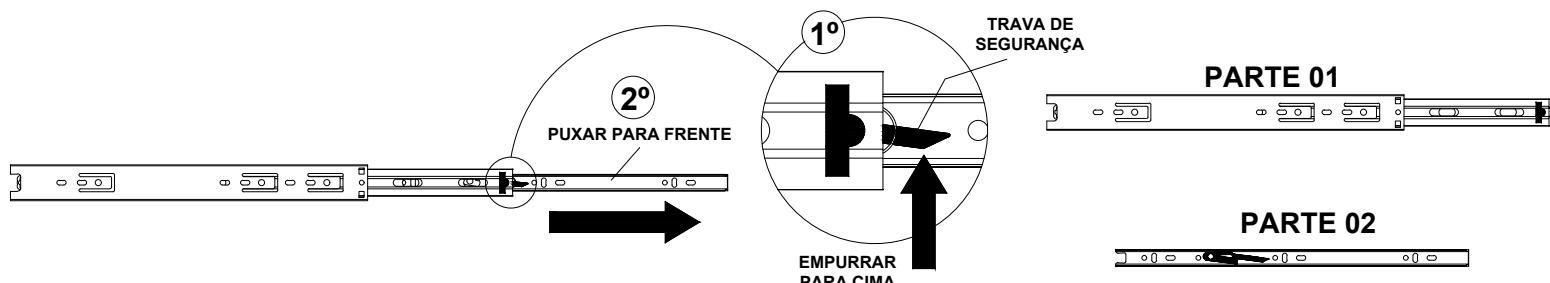

9º - Parafuse a parte 01 das corrediças na lateral direita, na lateral esquerda, na divisão e nos batentes das corrediças, seguindo as marcações, utilizando o parafusos 3,5x14 Ch. Ph.

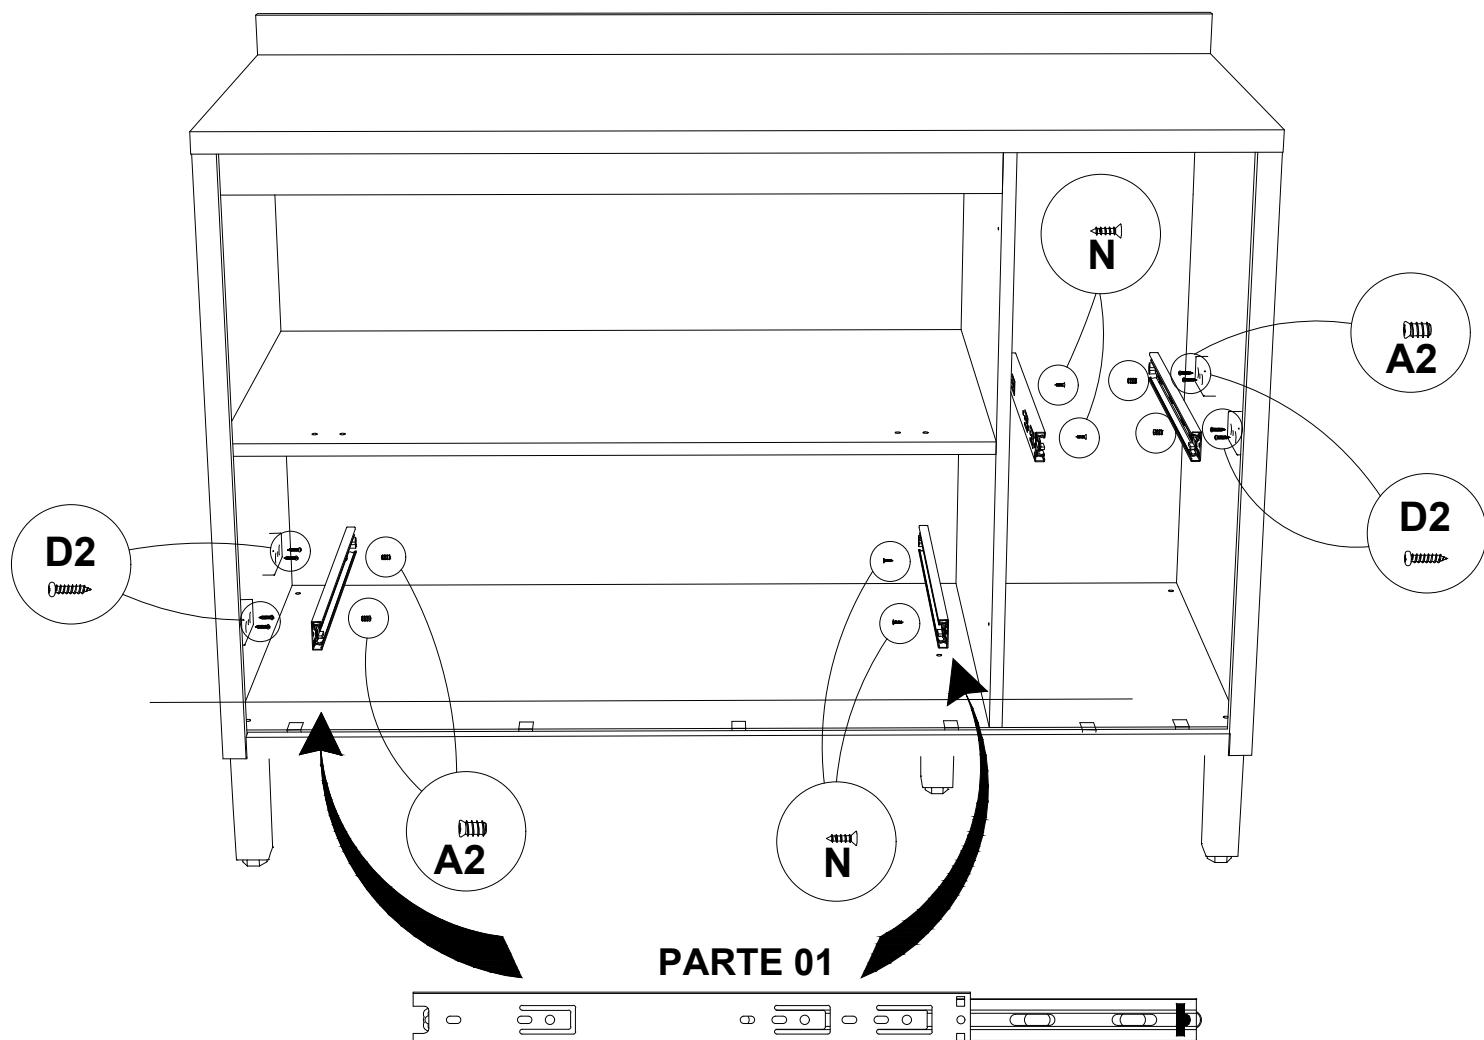

MONTAGEM PASSO A PASSO

MONTAGEM DA GAVETAS E PORTA CONDIMENTO:

09º - Fixe as laterais de gaveta na frente de gaveta com cavilhas 6x20 com cola e cantoneira "L" com parafusos Ch. Phs. 3,5x14 c/ ponta.

10º - Fixe o suporte de gaveta na frente de gaveta com cavilhas 6x20 com cola e cantoneira "L 30x15" com parafusos Ch. Phs. 3,5x14 c/ ponta.

11º - Encaixe o fundo de gaveta no rasgo da frente de gaveta e da lateral. **Atenção para manter a gaveta no esquadro.**


12º - Fixe o traseiro de gaveta nas laterais de gaveta e nos suporte de gaveta, com cavilhas 6x20 e parafusos Ch. Phs. 3,5x40 c/ ponta.

13º - Fixe o puxador na frente de gaveta com parafusos Ch. Phs. 3,5x25 s/ ponta.

14º - Parafuse a parte 02 das corrediças nas laterais de gaveta, de modo que o esbarrador fique virado para frente, utilizando parafusos 3,5x10 Ch. Ph.

15º - Encaixe as gavetas com cuidado nas corrediças que estão fixadas no balcão, até ouvir um pequeno "clic".

caso tenha dificuldades em encaixar a gaveta, **NÃO USE A FORÇA**. Retire a gaveta e com cuidado tente encaixá-la novamente.

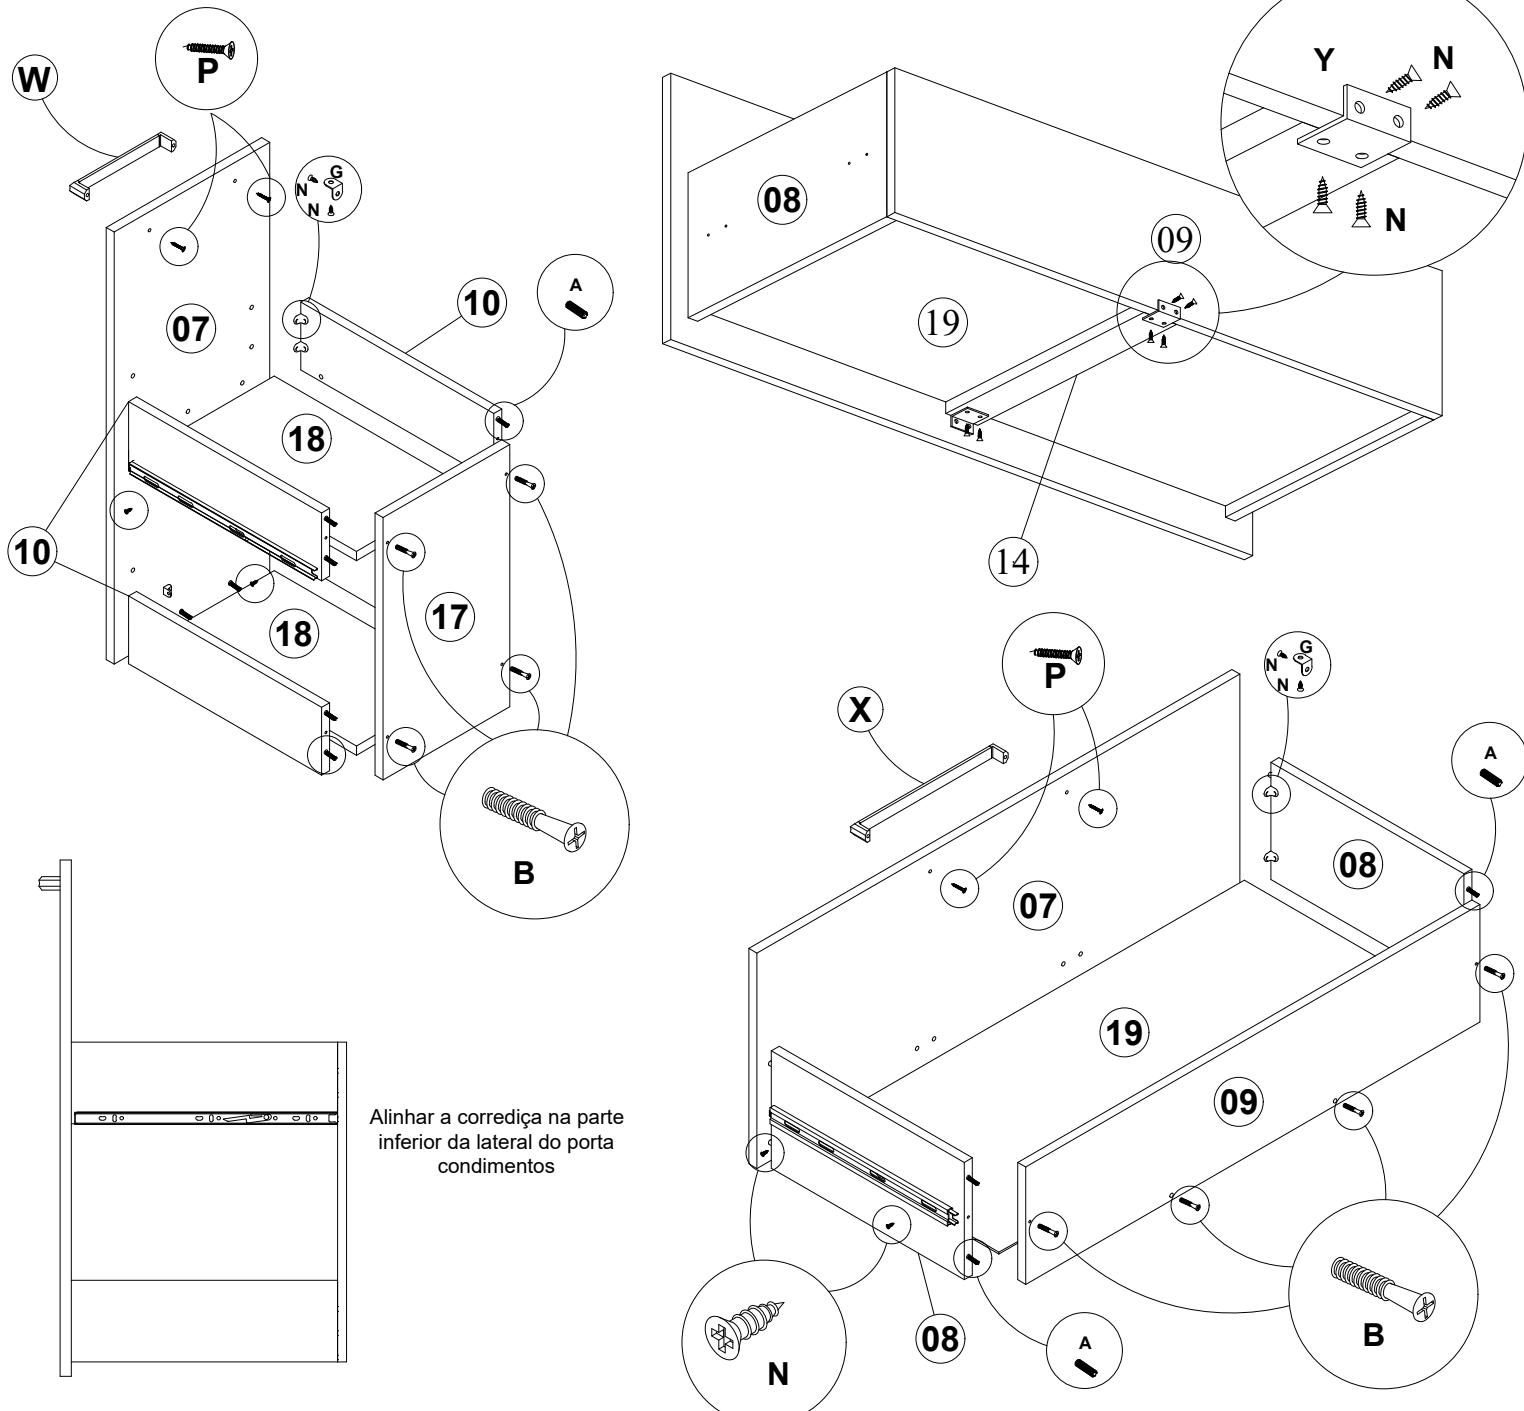

MONTAGEM PASSO A PASSO

MONTAGEM DAS PORTAS:

- 16º** - Fixe os puxadores nas portas com parafusos Ch. Phs. 3,5x25 c/ ponta.

- 17º** - Fixe os calços das dobradiças na prateleira com Parafuso união 16 mm.

- 18º** - Fixe as dobradiças na porta com parafusos Ch. Phs. 3,5x14 c/ ponta.

- 19º** - Encaixe as dobradiças das portas nos calços da prateleira e aperte o parafuso central das dobradiças para unir as duas partes, fixando a porta na estrutura.

- 20º** - Alinhe as portas e as gavetas e encontre o esquadro da estrutura.

- 21º** - Fixe os fundos traseiros nas laterais e nas divisões, usando garras para fundo e pregos 10x10.

FIXAÇÃO NA PAREDE:

- 1º - Pelo lado interno, marque o local das cantoneiras para suporte aéreo e dos parafusos, nas laterais e no fundo traseiro.**

- 2º - Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).**

- 3º** - Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.

- 4º** - Fixe as cantoneiras nas laterais com parafusos Ch. Phs. 3,5x14 c/ ponta e na parede com parafusos Flang. Phs. 5x60 c/p.

- 5º** - Para fazer a união com outros produtos da linha, fure as laterais dos dois produtos com uma broca de 6 mm (não inclusa) e faça a união com parafusos de união 3/16.

