


CAMA MONTESORIANA CA2080

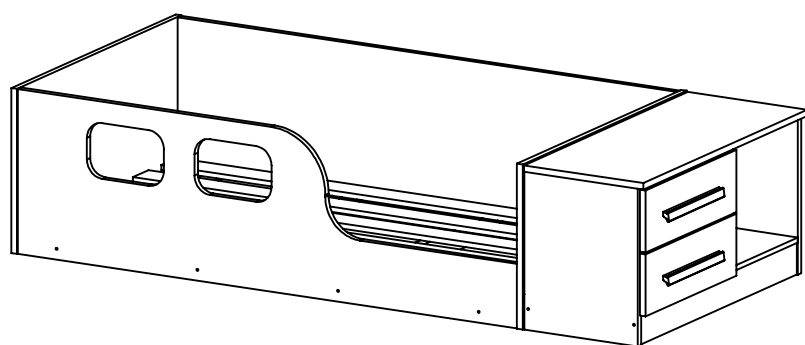

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.

Limpeza


Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

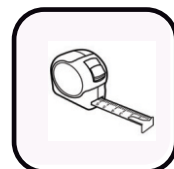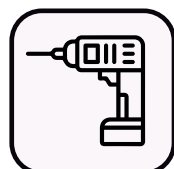


Lista das Peças

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO
1	CABECEIRA CAMA 740X385X15	1	32935
2	COSTA 300X312X3 NA COR	1	32943
3	COSTA 413X318X3 CRU	1	32944
4	DIVISÃO 293X295X12	1	32940
5	FRENTE GAVETA 408X145X15	2	32933
6	FUNDO DE GAVETA 374X293X3	2	32934
7	LATERAL 368X295X15 DIR	1	32930
8	LATERAL 368X295X15 ESQ	1	32938
9	LATERAL CAMA 1300X384X15	1	32927
10	LATERAL CAMA 1300X384X15 USINADA	1	32928
11	LATERAL DE GAVETA 290X90X12	3	32932
12	PESEIRA CAMA 740X385X15	1	32931
13	RODAPÉ FRONTAL 706X75X15	1	32936
14	RODAPÉ TRASEIRO 706X75X15	1	32937
15	TAMPO 295X295X12	1	32941
16	TAMPO 738X310X15	1	32929
17	TRASEIRO DE GAVETA 352X90X12	2	31153
18	TRAVESSA 1280X70X12	6	32939
19	TRAVESSA 705X50X25	4	32942

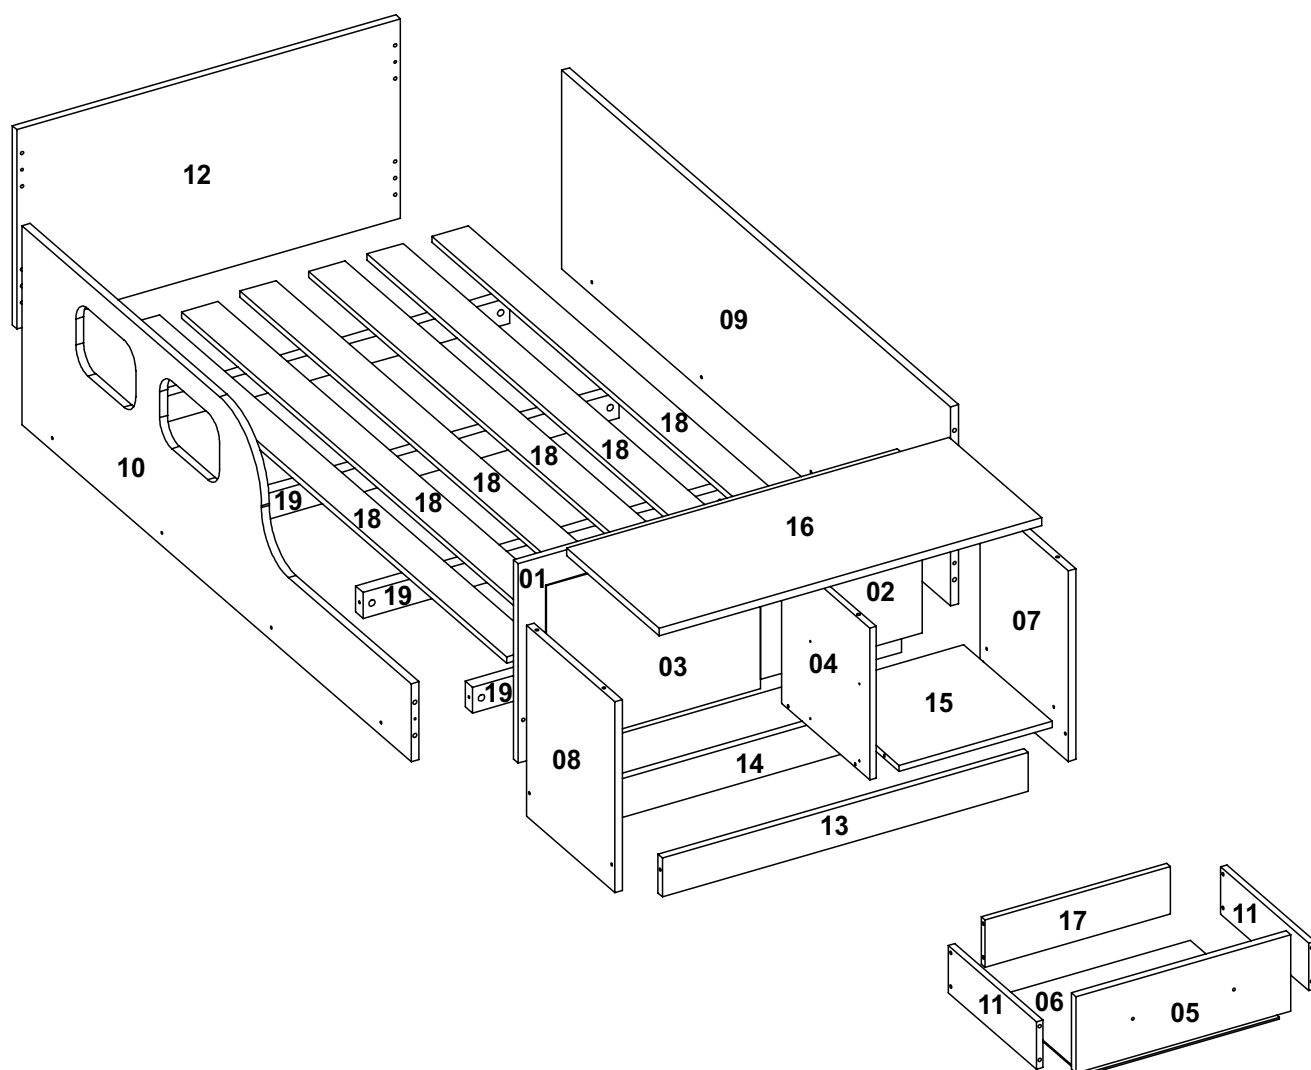


Lista das Ferragens

4,0X40-Cod 3983

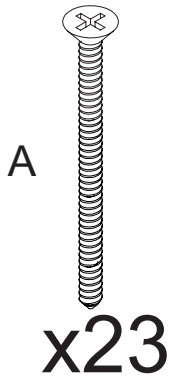


3,5x25-Cod 3870

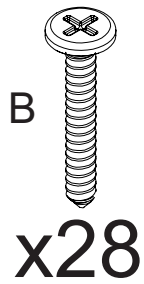


3,5x12-Cod 3385




12x9-Cod 3991

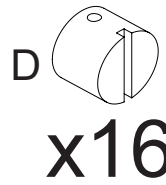


6x30-Cod 3881

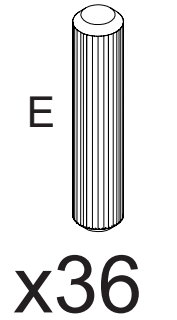

10x10-Cod 3875

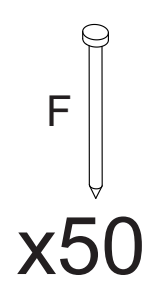


12x12-Cod 3876

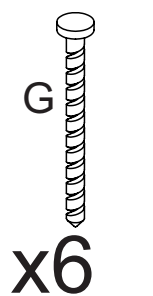

Cod 3872




250MM



Cod 3882








Puxador 192MM




Cod 6990






Cantoneira dupla Cód.11409

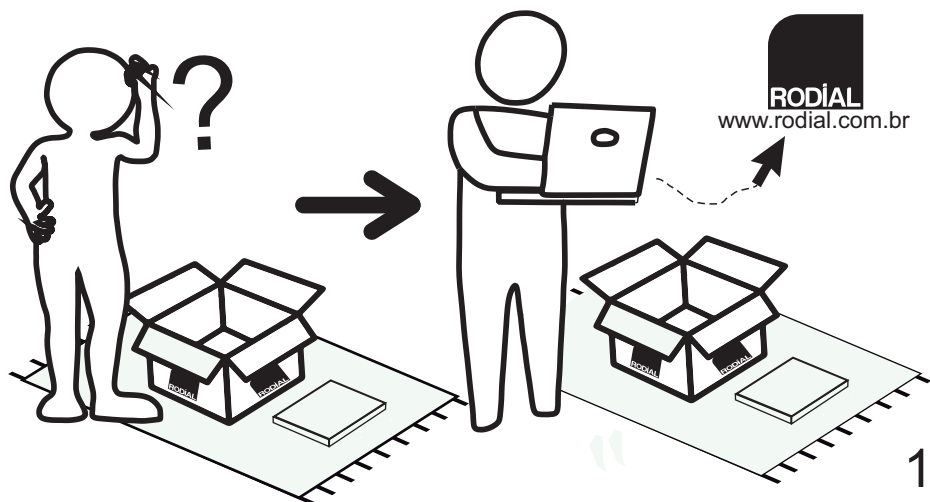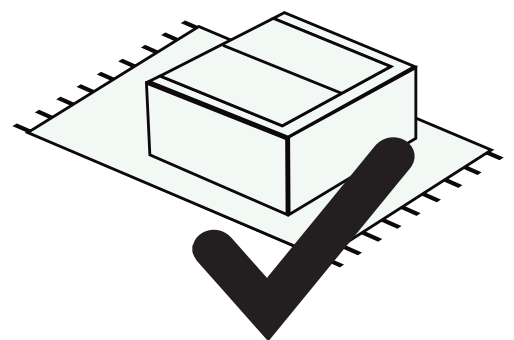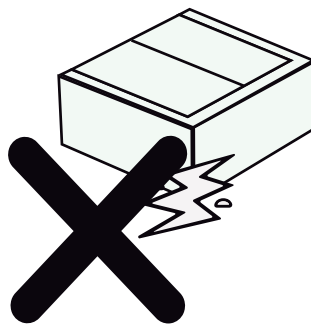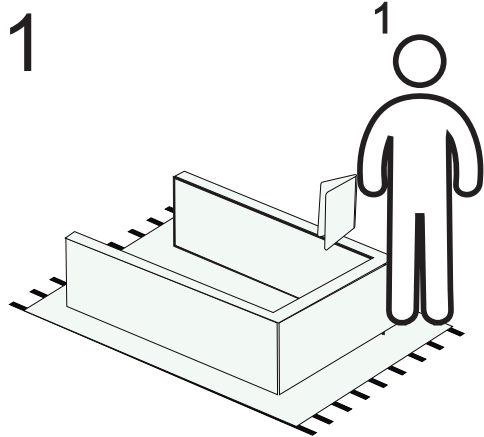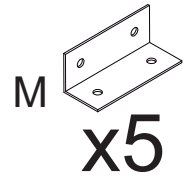





2

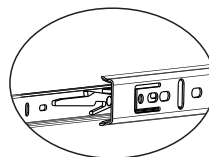


Pressione a trava para
desmontar a corrediça
para ser usada na montagem
da gaveta.

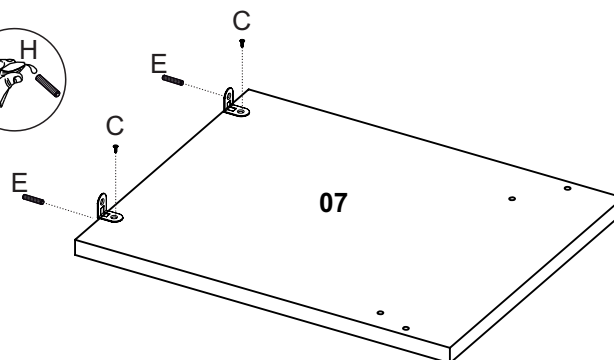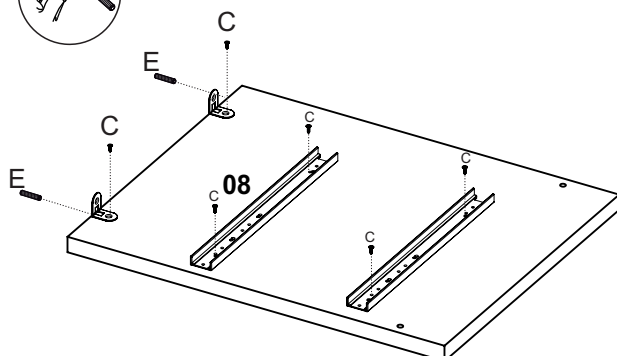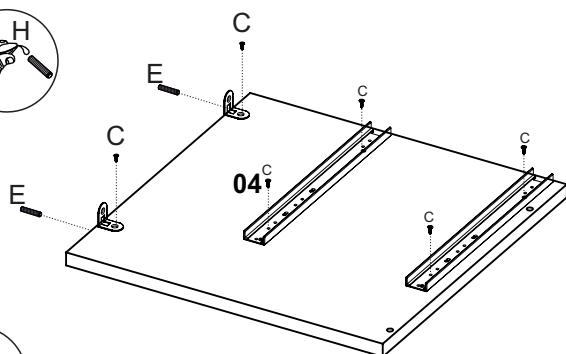


3

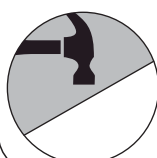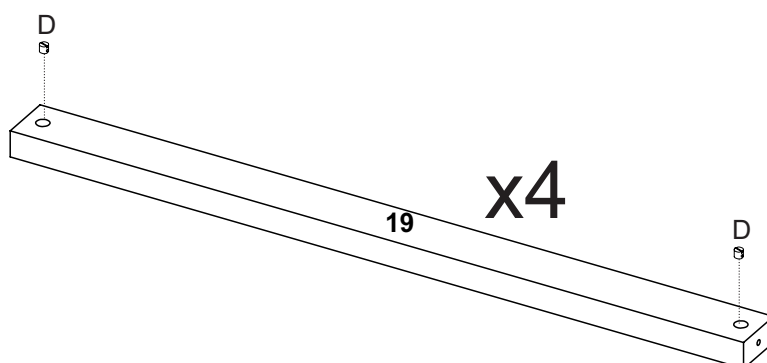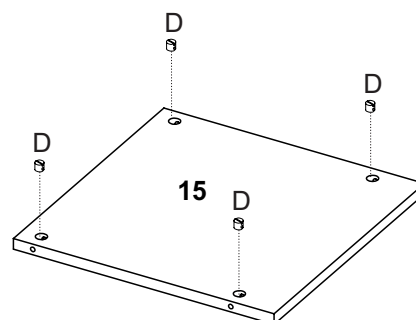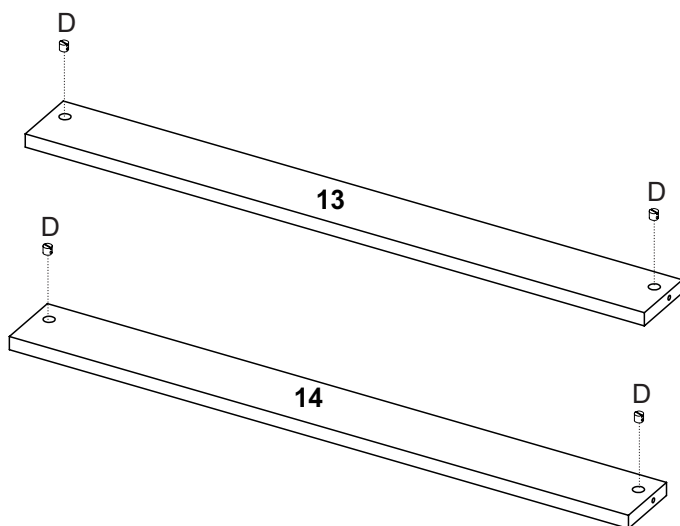



4

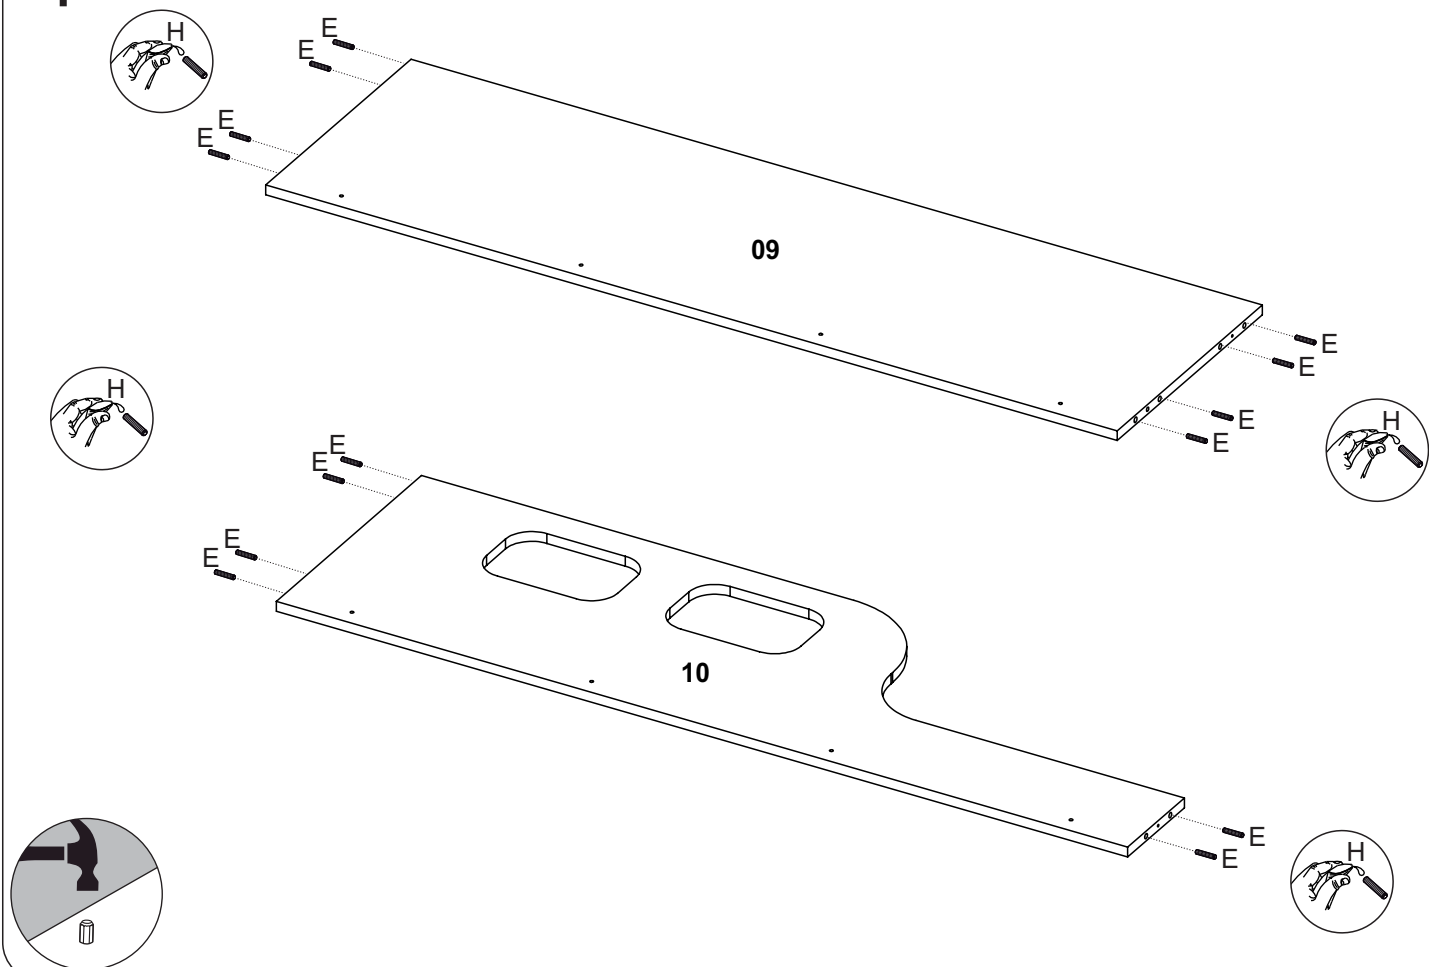




5

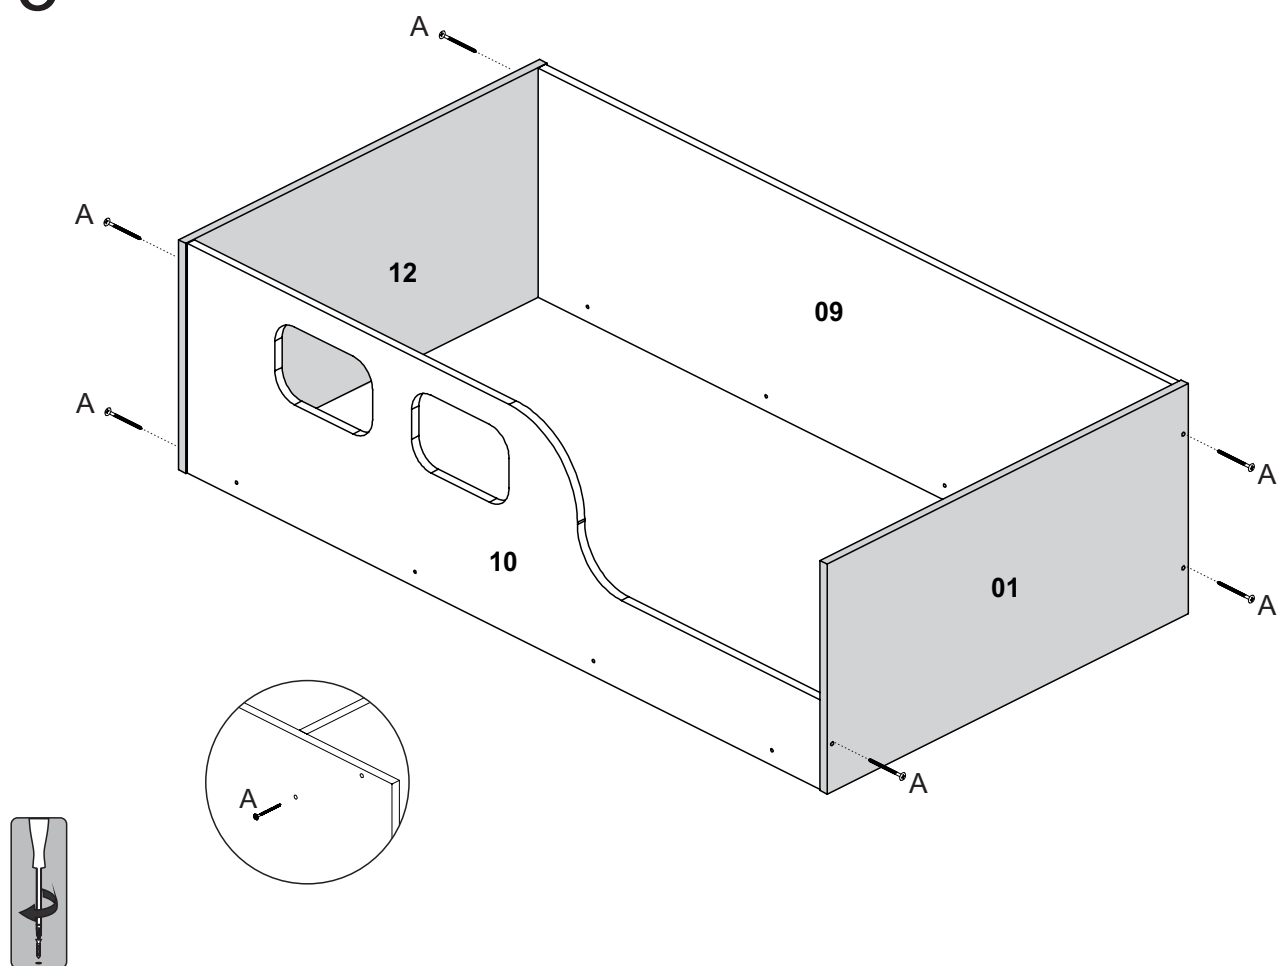


6

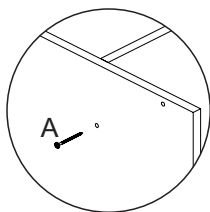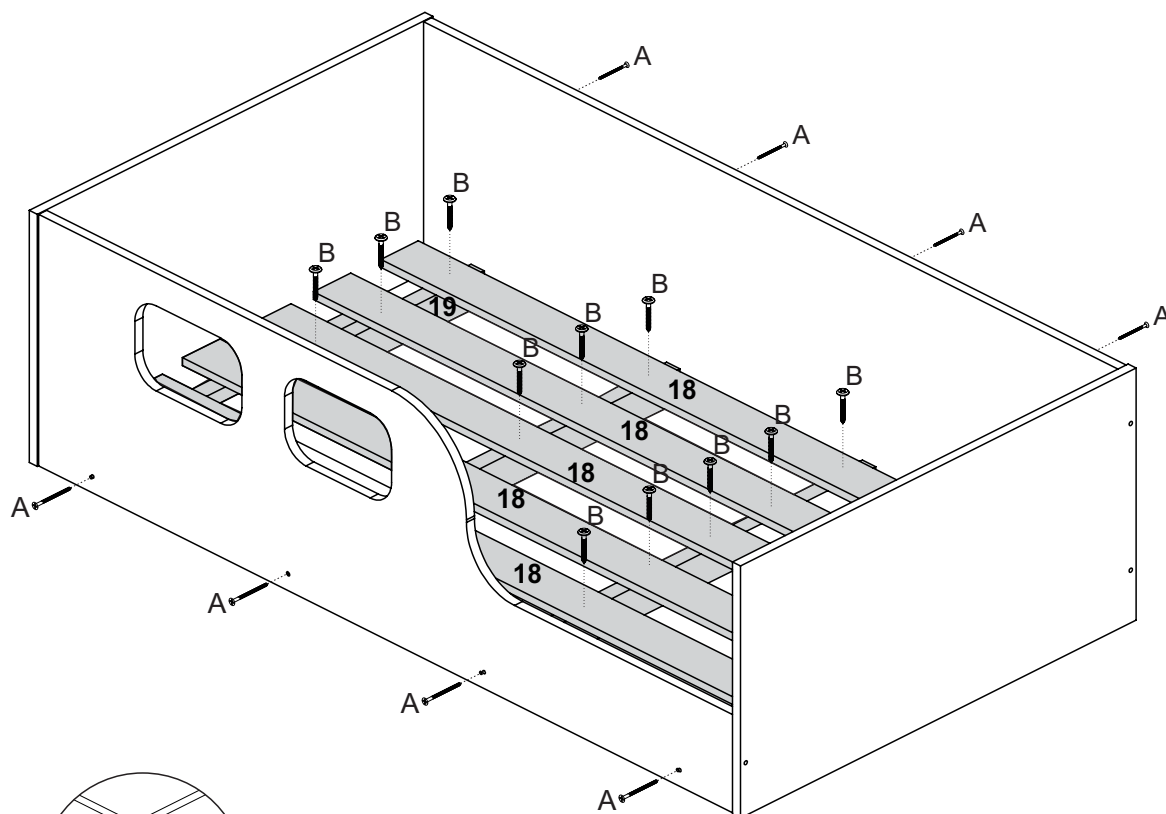



7

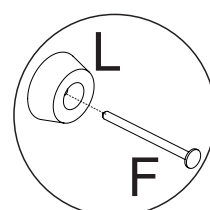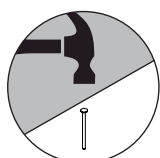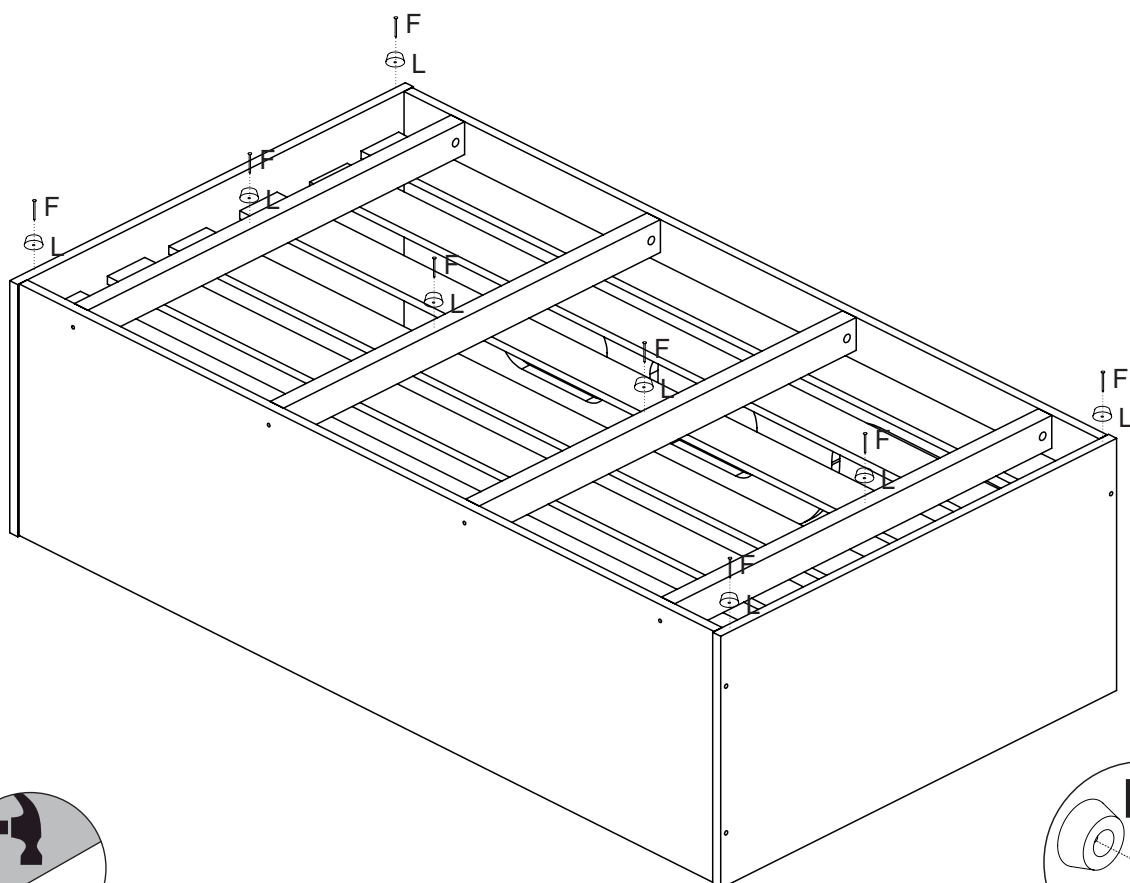




8

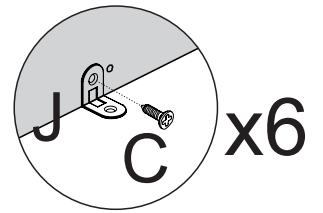




x6

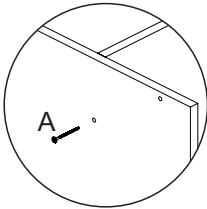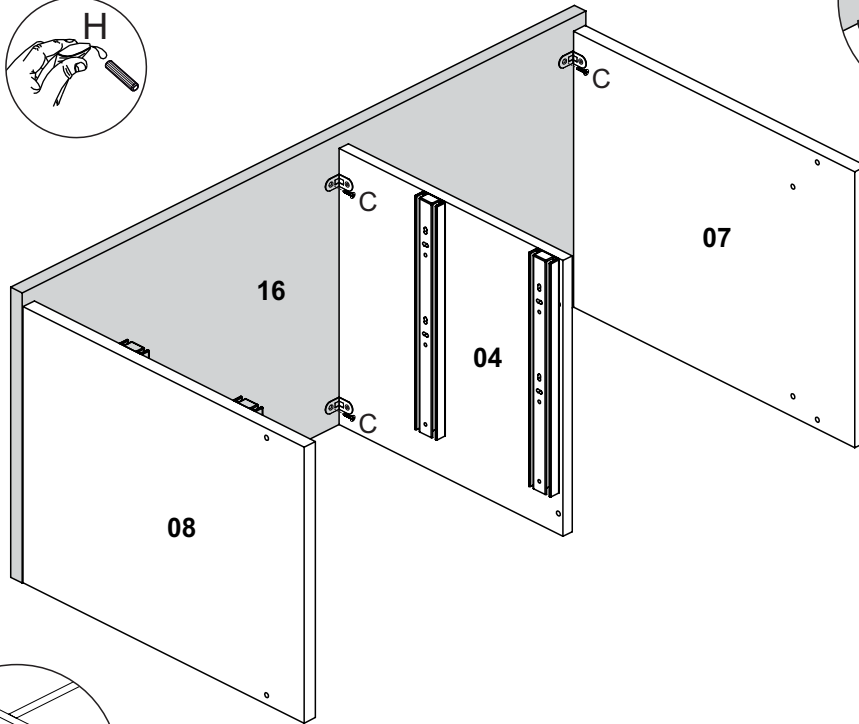




9

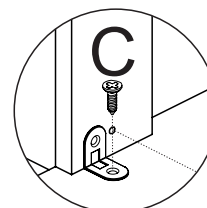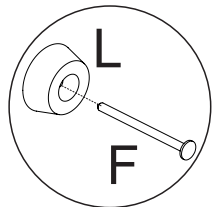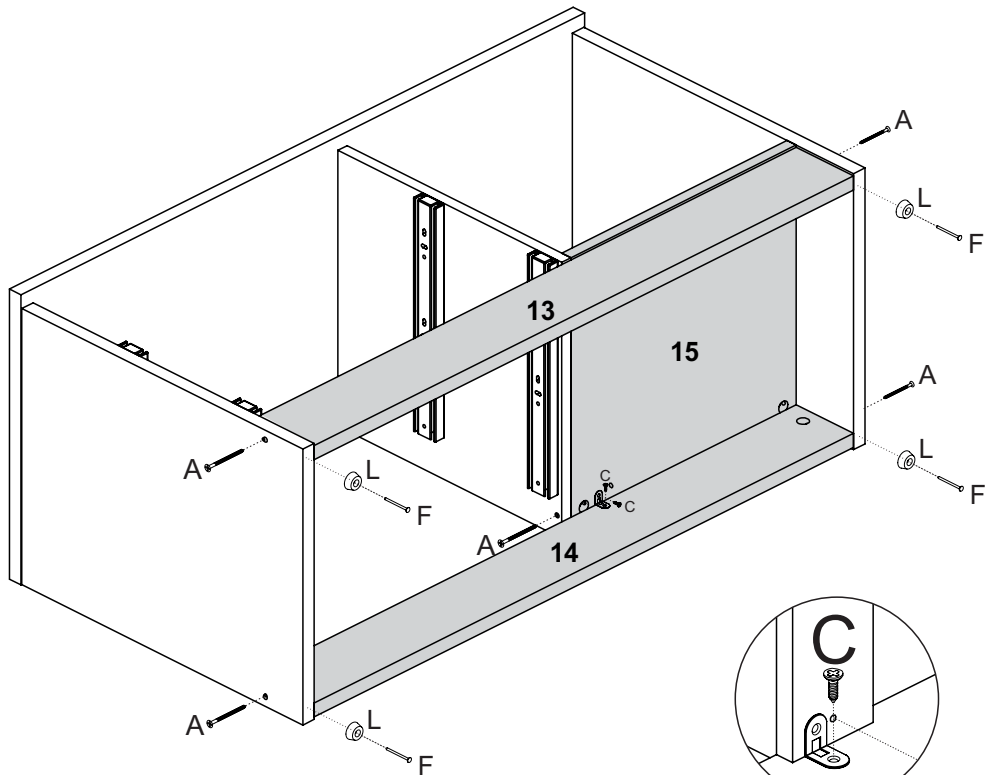

10

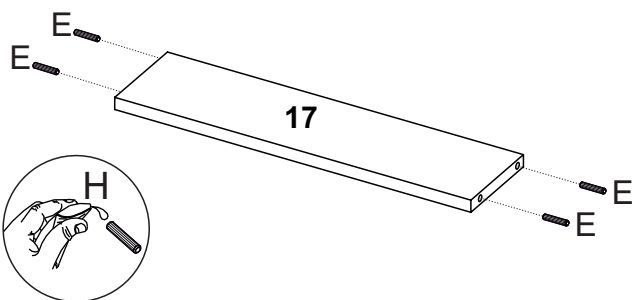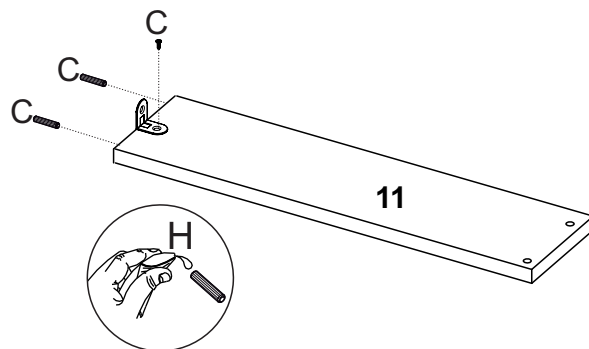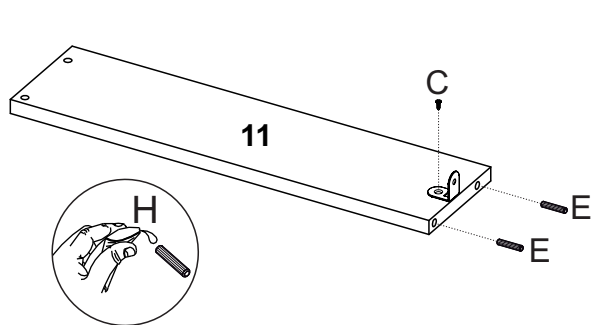





2X

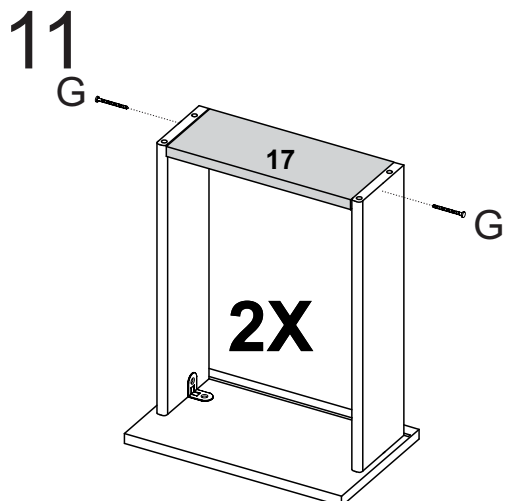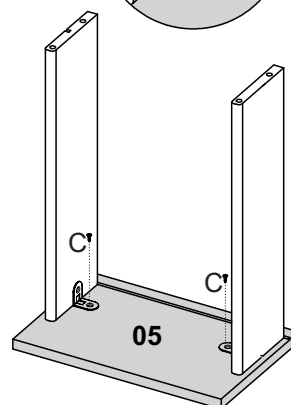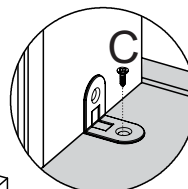

Atenção


Para o bom funcionamento da gaveta muito importante na fixação do fundo da gaveta 06 o mesmo esteja devidamente no esquadro da gaveta conforme a imagem ao lado

2X O fundo da gaveta deve encaixar na ranhura da frente da gaveta.

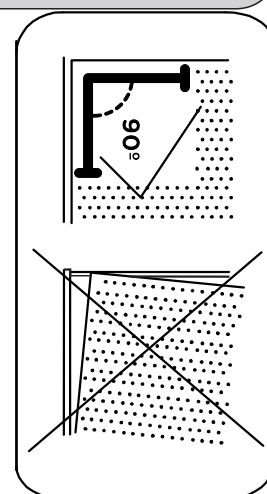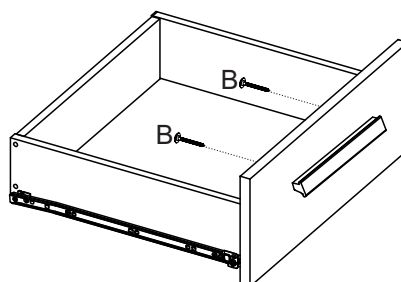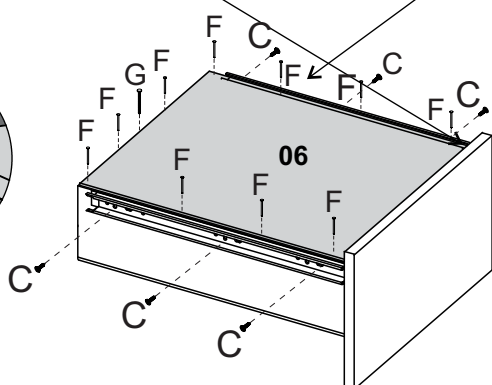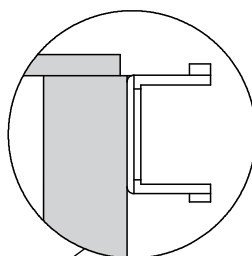


12

União cômoda com cama(opcional)

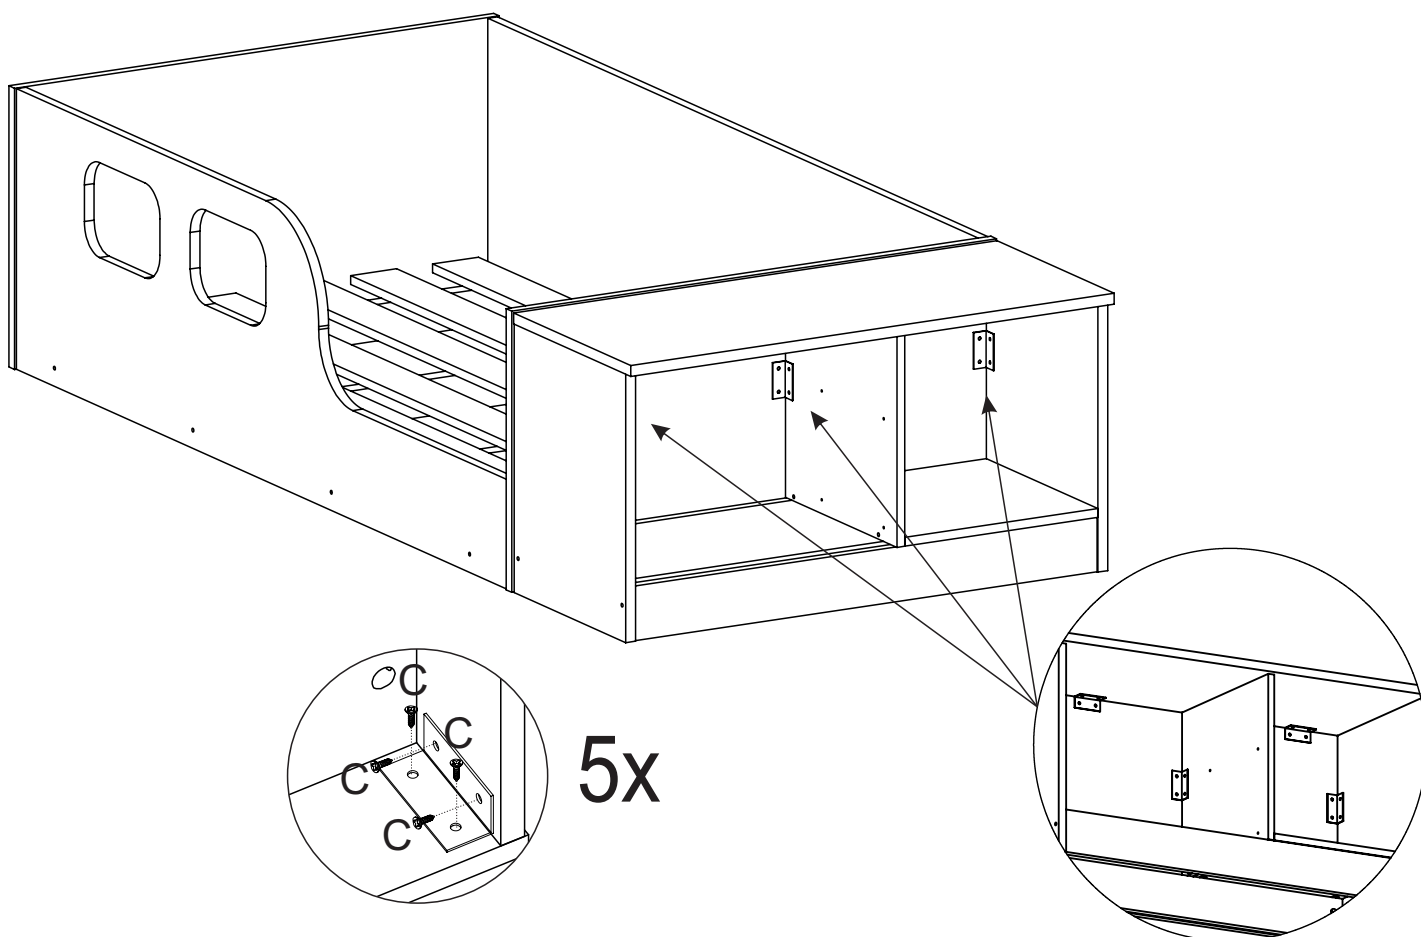

13

Montagem das costas caso cômoda não seja fixado na cama

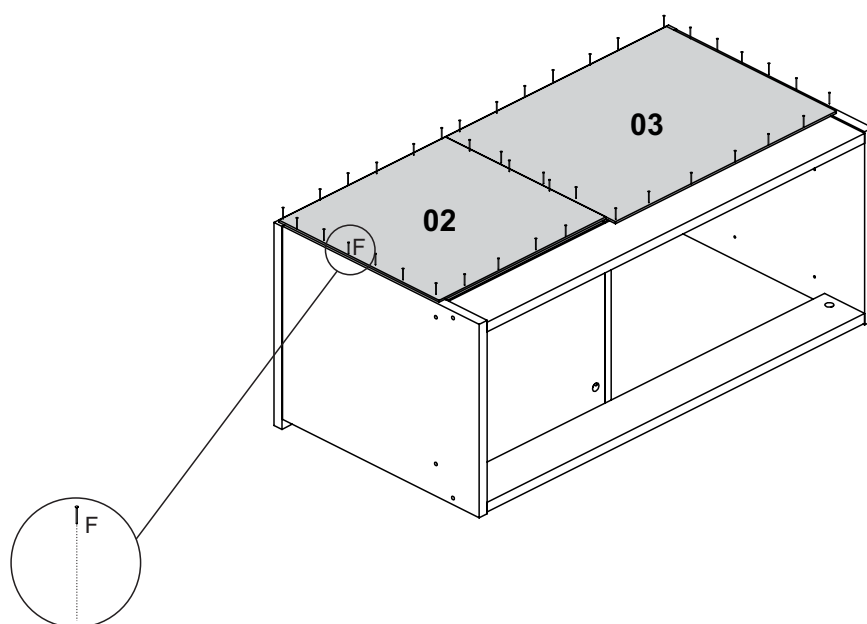

14

