

## MANUAL DE MONTAGEM

### BANCO 100 AURA

**DIMENSÕES**  
ALTURA: 460 MM  
LARGURA: 1000MM  
PROFUNDIDADE: 330MM

**LIMPEZA**  
UTILIZA APENAS UM PANO UMEDECIDO

**MONTAGEM**  
UMA PESSOA NECESSARIA

**FERRAMENTAS**  
CHAVE PHILIPS NÃO INCLUSA



**TORQUE**  
MAXIMO RECOMENDADO SOBRE O BANCO  
MÁXIMO

**180 KG**  
MAXIMO RECOMENDADO SOBRE O BANCO

### ESTRUTURA

Nº	ITEM	DIMENSÕES	PRETO/NOGUEIRA RÚSTICO	BRANCO/NATURA	QT	PEÇAS	FERRAGENS
01	ESTRUTURA DE AÇO	445X990X55	C11 PRETO	C12 BRANCO	02		
02	TRAVESSA DE AÇO	240X40X20	C21 PRETO	G22 BRANCO	02		
03	TAMPO MDP	15X330X1000	C31 NOGUEIRA	C32 NATURA	01		
A	PARAFUSO 50MM	4,5 X 50	C41 -	C41 -	02		
B	PARAFUSO 52MM	1/4 X 52	C51 -	C51 -	04		
C	PARAFUSO 14MM	1/4 X 12	C61 -	C61 -	08		
D	SAPATA PLÁSTICA	15X40X40	C81 PRETO	C82 BRANCO	04		
E	ARRUELA DE PRESSÃO 1/4	4X16X16	C71 -	C71 -	12		



### PASSO A PASSO

INICIE O PROCESSO DE MONTAGEM SEPARANDO AS PEÇAS


VOÇÊ VAI PRECISAR DE:  
02 ESTRUTURAS  
02 TRAVESSAS  
01 TAMPO



PASSO 1

EM UMA DAS ESTRUTURAS 01 FIXE AS DUAS TRAVESSAS 02, O SUPORTE DA ESTRUTURA ENTRARÁ POR DENTRO DA TRAVESSA. UTILIZE O PARAFUSO C E AS ARRUELAS E PARA FIXA-LOS, REPITA O PROCESSO COM A OUTRA ESTRUTURA 01, LEMBRE-SE DE NÃO APERTAR TOTALMENTE OS PARAFUSOS


VOÇÊ VAI PRECISAR DE:  
02 ESTRUTURAS DE AÇO  
02 TRAVESSAS DE AÇO  
08 PARAFUSOS C  
08 ARRUELAS DE PRESSÃO E

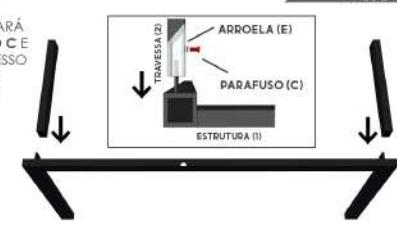

PASSO 2

COLOQUE O TAMPO 03 SOBRE UMA SUPERFÍCIE PLANA, SOBRE ELE ALINHE A ESTRUTURA, COM O PARAFUSO A E PARAFUSOS B COM ARRUELAS E, FIXE A ESTRUTURA AO TAMPO 03 E EM SEGUITA APERTE TODOS OS PARAFUSOS

VOÇÊ VAI PRECISAR DE:  
01 TAMPO MDP  
02 PARAFUSOS A  
04 PARAFUSOS B  
04 ARRUELAS DE PRESSÃO E

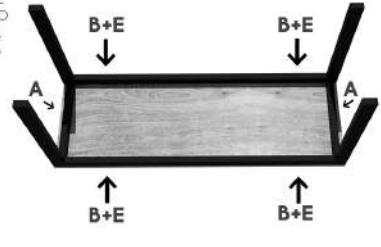

Seu Banco  
esta pronto!



SAC  
44 - 3663 - 8600  
SAC@GRUPOFABONE.COM.BR  
ROD. ANTONIO PEDROSO, 300 | PQ. INDUSTRIAL | CEP: 87485-000  
DOURADINA-PR

**FABONE**