nesher
cozinhas moduladas


ARMÁRIO AÉREO 2 PORTAS
NESHER CAMPONESA 120CM 100% MDF


NESHER CAMPONESA WALL CABINET W/ 2 DOORS 120 Cm100% MDF
ARMARIO COLGANTE CON 2 PUERTA NESHER CAMPONESA DE 120CM 100 % MDF

FSC
www.fsc.org

A marca da gestão florestal responsável
The mark of responsible forest management
La marca de la gestión forestal responsable
FSC® C168299


100% MDF

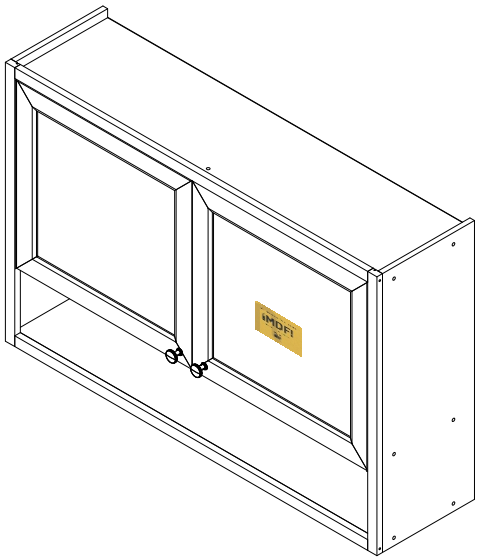

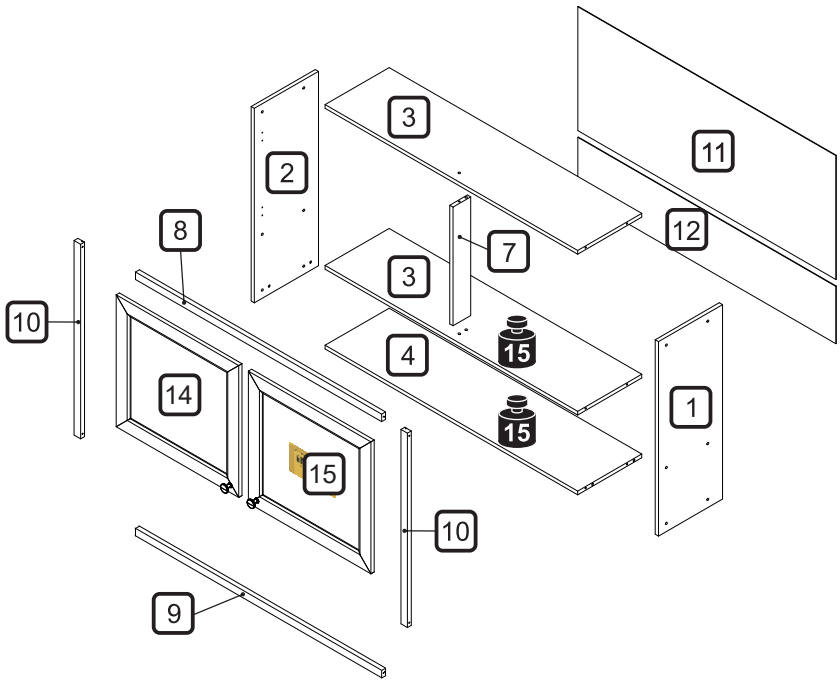


Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO
MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT
DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

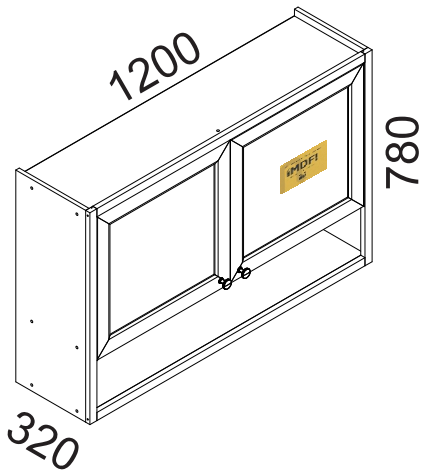

DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)
DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)
DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

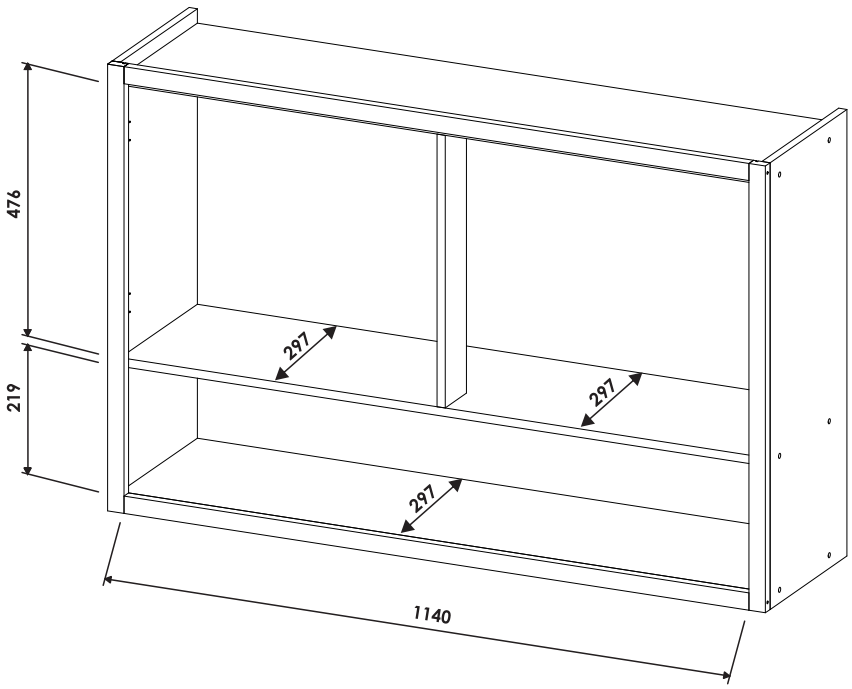

Telefone / *Telephone* / Teléfono
+55 27 3047 0040

CÓDIGO *CODE* CÓDIGO	CARVALHO VERDE *CARVALHO VERDE* CARVALHO VERDE	DESCRIÇÃO *DESCRIPTION* DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA *RAW MATERIAL* MATERIA PRIMA	QUANT. *QTY* CANT	MEDIDAS *MEASUREMENTS* MEDICIONES		
1	403594	**LATERAL DIREITA** / *RIGHT SIDE* / LATERAL DERECHA	MDF	1	780	297	15
2	403595	**LATERAL ESQUERDA** / *LEFT SIDE* / LATERAL IZQUIERDA	MDF	1	780	297	15
3	403596	**PRATELEIRA - TAMPO** / *SHELF - TOP* / ESTANTE - TAPA	MDF	2	1170	297	15
4	403597	**BASE** / *BASE* / BASE	MDF	1	1170	297	15
7	403600	**COLUNA** / *COLUMN* / COLUMNA	MDF	1	476	82	15
8	404077	**MOLDURA SUPERIOR** / *UPPER MOLDING* / MARCO SUPERIOR	MDF	1	1140	30	18
9	404079	**MOLDURA INFERIOR** / *BOTTOM MOLDING* / MARCO INFERIOR	MDF	1	1140	30	18
10	404067	**MOLDURA LATERAL** / *SIDE MOLDING* / MARCO LATERAL	MDF	2	780	30	18
11	403449	**FUNDO TRASEIRO** / *BACK PANEL* / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	1195	497	2.5
12	403603	**FUNDO TRASEIRO** / *BACK PANEL* / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	1195	235	2.5
13	403602	**PERFIL PUXADOR** / *DOOR HANDLE* / TIRADOR DE PUERTA	MDF	2	564	30	18
14	404051	**PORTA** / *LEFT DOOR* / PUERTA IZQUIERDA	MDF	1	566	528	15
15	404080	**PORTA** / *RIGHT DOOR WITH 100% MDF LABEL* / PUERTA DERECHA CON ETI 100% MDF	MDF	1	566	528	15

CÓDIGO/DESCRIÇÃO
CODE/DESCRIPTION
CÓDIGO/DESCRIPCIÓN

QUANTIDADE
QUANTITY
CANTIDAD

A7



4

DOBRADICA SLOW SUPER ALTA 35MM CLICK - CÓDIGO 200163
SLOWMOTION HINGE SUPER HIGH 35MM CLICK - CODE 200163
BISAGRA SLOWMOTION SÚPER ALTA 35MM CLICK - CÓDIGO 202636


F1



4

BATENTE DE SILICONE 12MM
12MM SILICONE BUMPER
TOPE DE SILICONA 12MM


F2



4

BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm
8mm PLASTIC WALL ANCHOR
TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm


F5

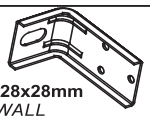

4

CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm
54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL
CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm

F6

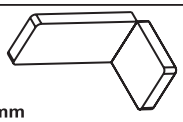

4

CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55x30x30mm
55x30x30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE
TAPA DE PLÁSTICO PARA ÁNGULO 55x30x30mm

NATURE
NATURE
NATURE


F7



14

CAVILHA DE MADEIRA 8x30mm
8x30mm WOODEN DOWEL PIN
TARUGO DE MADERA 8x30mm

F9



1

CHAVE ZETA 4mm
4mm S-SHAPED HEX KEY
LLAVE ZETA 4mm

F11



10

FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm
14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER
SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm


F20



4

PARAFUSO PHILIPS 3,5x50mm CABEÇA CHATA
PHILIPS SCREW 3,5×50mm FLAT HEAD
TORNILLO PHILIPS 3,5x50mm CABEZA PLANA

F22



4

PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA
PHILIPS SCREW 5×50 mm FLANG HEAD
TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA

F23



44

PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA
PHILIPS SCREW 4×14 mm PAN HEAD
TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA


F24



8

PARAFUSO PHILIPS 4x30mm CABEÇA PANELA
PHILIPS SCREW 4×30 mm PAN HEAD
TORNILLO PHILIPS 4x30 mm CABEZA ALOMADA


F25



3

PARAFUSO UNIÃO 28mm
28mm CONNECTOR SCREW
TORNILLO DE UNIÓN 28mm


F28



14

PARAFUSO ALLEN S_PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA
ALLEN SCREW WITOUH TIP 7×40 mm FLAT HEAD
TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA


F29



50

PREGO 10X10 COM CABEÇA
10×10 NAIL WITH HEAD
CLAVO CON CABEZA DE 10×10

F30

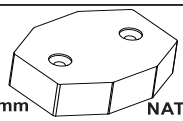


4

SEPARADOR PLÁSTICO DE DOBRADIÇA 52x42x16mm
52x42x16mm PLASTIC HINGE SHIM
SEPARADOR PLASTIC DE BISAGRAS 52x42x16mm

NATURE
NATURE
NATURE

F31



12

SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm
22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET
ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm

NATURE
NATURE
NATURE

F34



20

TAPA FURO ADESIVO 12mm
12 mm ADHESIVE HOLE COVERS
CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12 mm

NATURE
NATURE
NATURE


F15



4

PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA
PHILIPS SCREW 3,5×14 mm FLAT HEAD
TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA




A41

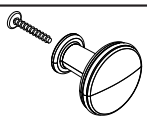

2

PUXADOR FLAMENCO COBRE COM PARAFUSO 3,5X25
FLAMENCO COPPER HANDLE WITH 3.5X25 SCREW
TIRADOR FLAMENCO COBRE CON TORNILLO 3,5X25

CÓDIGO - 202716
CODE - 202716
CÓDIGO - 202716

F27  6		**F33**  6	
PARAFUSO MINIFIX 6x30mm *6x30mm CAM LOCK SCREW* TORNILLO MINIFIX 6x30mm		**TAMPA MINIFIX PLÁSTICO 15mm** *15mm PLÁSTIC CAM LOCK COVER* CUBIERTA MINIFIX PLÁSTICO 15MM	**FREIJO** *FREIJO* FREIJO
F32  6			
TAMBOR MINIFIX 15mm *15mm CAM LOCK NUT* TAMBOR MINIFIX 15mm			

Ferramentas para montagem e instalação / *Tools for assembly and installation* / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / *Not Provided* / No Provisto


PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR


FURADEIRA
DRILL
TALADRO


NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA


MARTELO
HAMMER
MARTILLO


CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS


MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1
STEP 1
PASO 1


F23 12 

F5 4 

1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2, e fixá-las com os parafusos F23 (4x14mm)

1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and 2, and secure them with screws F23 (4×14 mm)

1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y 2, y fíjelas con los tornillos F23 (4×14 mm)

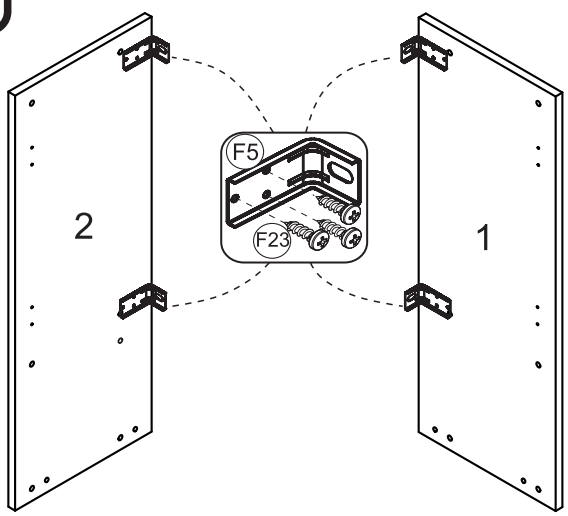


PASSO 2
STEP 2
PASO 2

F7 6 

1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) na coluna 7 e na base 4;

1 - Insert dowel pins F7 (8×30 mm) into column 7 and base 4;

1 - Inserte los tarugos F7 (8×30 mm) en la columna 7 y en el base 4;

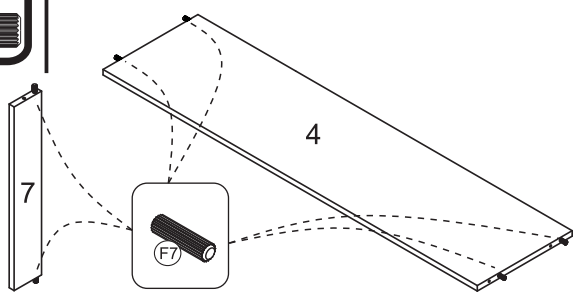

PASSO 3
STEP 3
PASO 3


F28 14 

F9 1 


1 - Fixar as prateleira / tampo 3, e base 4 nas laterais 1 e 2 com parafuso F28 (7x40mm), utilizando chave zeta F9
2 - Fixar a coluna 7 na prateleira / tampo com parafuso F28 (7x40mm)

1 - Fix the shelves / top 3, and base 4 to the sides 1 and 2 With screw F28 (7x40mm), using wrench F9
2 - Fix column 7 to the shelf / top using screw F28 (7x40mm)

1 - Fije las estanterías / tapa 3 y base 4 a los laterales 1 y 2 con tornillo F28 (7x40mm), utilizando llave Zeta F9
2 - Fije la columna 7 a la estantería / tapa con tornillo F28 (7x40mm)

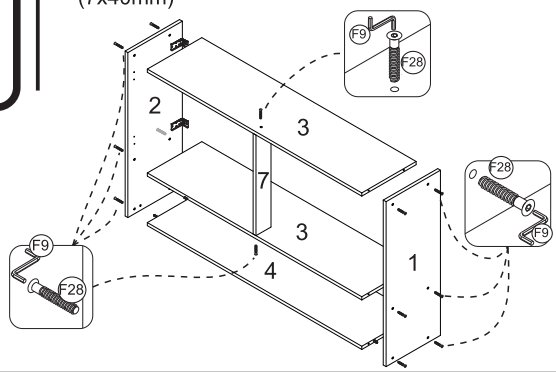

PASSO 4
STEP 4
PASO 4


F29 50 

F11 10 

1 - Alinhar a peça 11 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte de cima e nas laterais, depois fixar a peça 12 com pregos F29 (10x10) na parte inferior e laterais
2 - Na junção entre as peças 11 e 12 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

1 - Align the part 11 and fix it with F29 (10×10) nails at the top and sides, then fix the part 12 with F29 (10×10) nails at the bottom and sides
2 - At the junction between parts 11 and 12, use nails F29 (10x10) with metal fastener F11

1 - Alinee la pieza 11 y fíjela con clavos F29 (10×10) en la parte superior y en los laterales. Después fije la otra pieza 12 con clavos F29 (10×10) en la parte inferior y en los laterales.
2 - Para unir las piezas 11 y 12, utilice clavos F29 (10×10) con sujetador metálico F11

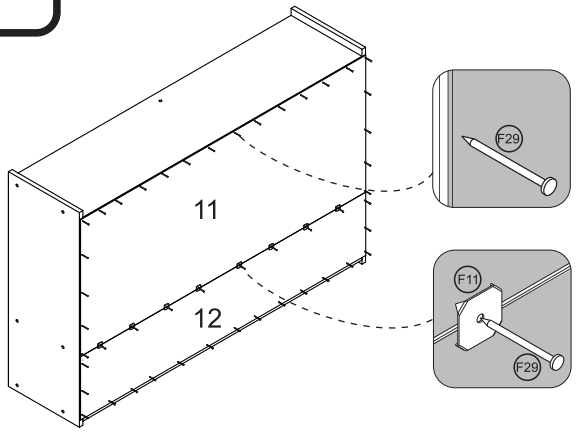

PASSO 5
STEP 5
PASO 5

F31 12


F23 24

F20 4

1 - Fixar a moldura superior 8, moldura inferior 9 e molduras laterais 10 com suporte angular F31 e parafuso F23 (4x14)
2 - Fixar as molduras laterais 10 na moldura superior 8, e moldura inferior 9 com o parafuso F20 (3,5x50mm)

1 - Attach the top frame 8, bottom frame 9, and side frames 10 using angle bracket F31 and screw F23 (4x14).
2 - Attach the side frames 10 to the top frame 8 and bottom frame 9 using screw F20 (3.5x50mm).

1 - Fijar el marco superior 8, el marco inferior 9 y los marcos laterales 10 con el soporte angular F31 y el tornillo F23 (4x14).
2 - Fijar los marcos laterales 10 al marco superior 8 y al marco inferior 9 con el tornillo F20 (3,5x50mm).

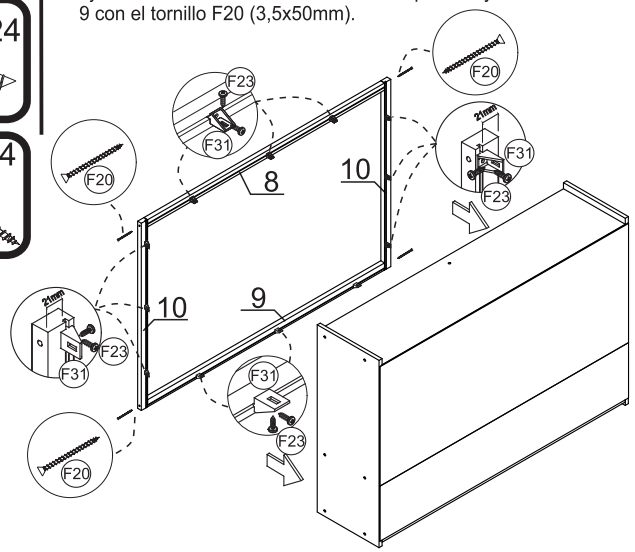

PASSO 6
STEP 6
PASO 6


F2 4

F22 4


FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)
ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.
1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)
ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.
1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)
ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.
1 - Coloque el armario en la pared y alinéelo con un nivel
2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

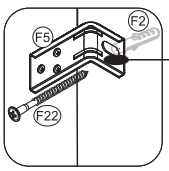

FURAR AQUI / *DRILL HERE* / PERFORAR

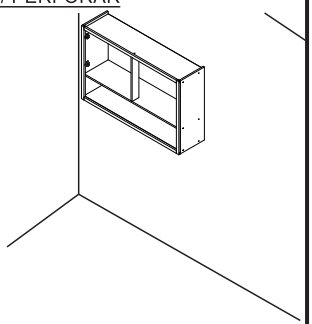

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

PASSO 7
STEP 7
PASO 7


F23 8

A7 4

1 - Encaixar a dobradiça A7 nas portas e fixá-las com os parafusos F23 (4x14mm)

1 - Fit hinge A7 to the doors and secure them with screws F23 (4×14 mm)

1 - Coloque la bisagra A7 en las puertas fíjelas con los tornillos F23 (4×14 mm)

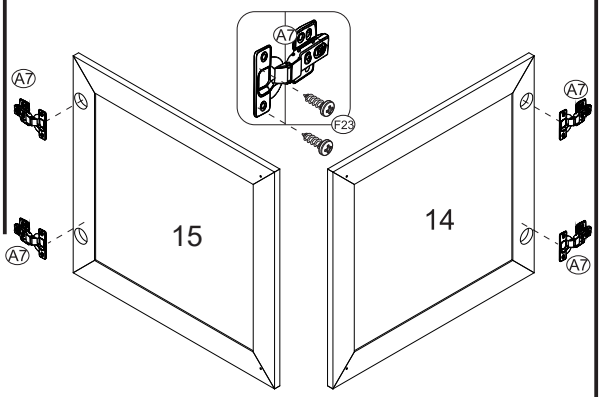

PASSO 8
STEP 8
PASO 8


F24 8

F30 4

1 - Alinhe a dobradiça com a marcação na lateral e fixe-a com o parafuso F24 (4x30 mm), prendendo-a juntamente com o afastador F30

1 - Align the hinge with the marking on the side panel and fasten it using screw F24 (4x30 mm), securing it together with spacer F30

1 - Alinea la bisagra con la marca en el lateral y fíjala con el tornillo F24 (4x30 mm), asegurándola junto con el separador F30

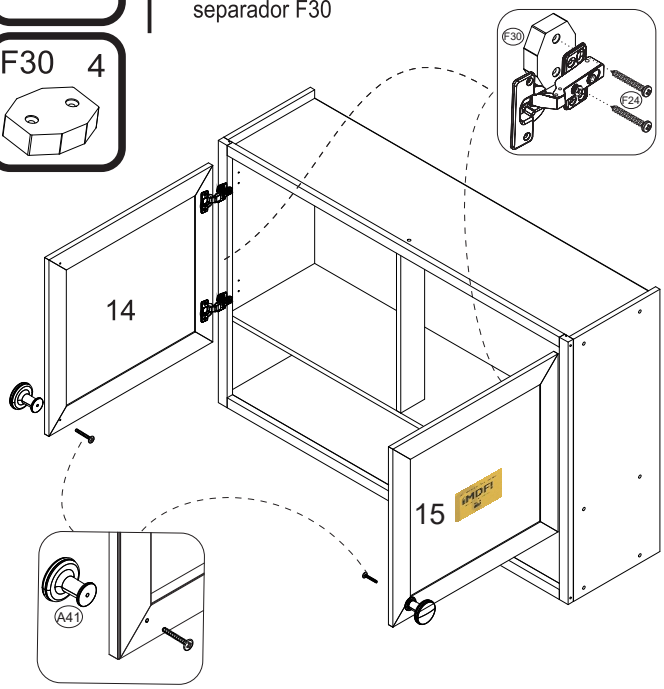


A41 2

2 - Posicione o puxador A41 na marcação 14 da porta e fixe-o utilizando o parafuso fornecido junto ao puxador

2 - Position the A41 handle at marking 14 on the door and secure it using the screw provided with the handle.

2 - Posicione el tirador A41 en la marca 14 de la puerta y fíjelo utilizando el tornillo suministrado con el tirador.


PASSO 9
STEP 9
PASO 9

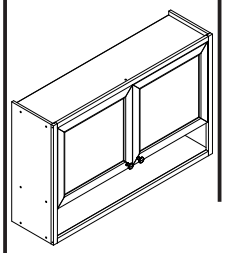


Para separar o calço da dobradiça.
1- Para separar o calço da dobradiça click, pressione a trava localizada na parte traseira da dobradiça até que ela se solte do calço.
2- Para recolocar, encaixe primeiro a parte da frente da dobradiça sobre o calço, depois pressione a parte traseira até ouvir um "clique", indicando que está bem travada.
3- Para regulagem das portas siga as instruções conforme abaixo: Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
4- Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
5- Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To detach the hinge from the mounting plate, follow the steps below:
1 - To separate the hinge from the click-on mounting plate, press the release latch located at the back of the hinge until it disconnects from the plate.
2 - To reattach, first hook the front part of the hinge onto the plate, then press the back part down until you hear a "click," indicating it is securely locked in place.
3 *- To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below: If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again*
4 *- If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, eposition it and tighten it again*
5 *- If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.*

Para separar el calzo de la bisagra, siga los pasos a continuación:
1- Para separar la bisagra del calzo tipo click, presione la traba ubicada en la parte trasera de la bisagra hasta que se suelte del calzo.
2- Para volver a colocarla, encaje primero la parte delantera de la bisagra sobre el calzo, luego presione la parte trasera hasta escuchar un "clic", indicando que está bien trabada.
3 - Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes: Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
4 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
5 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

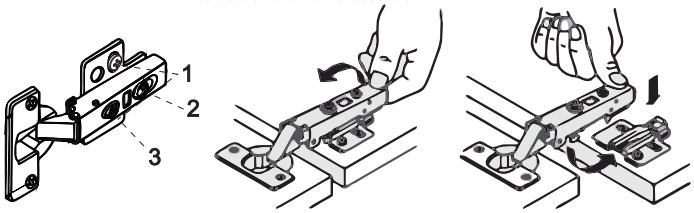


PASSO 10
STEP 10
PASO 10

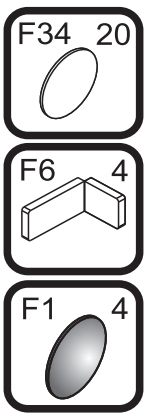

1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos inferiores e superiores de todas as portas

To finish the modules, follow the steps below:
1 - Stick adhesive hole covers F 34(12 mm) over all visible screws
2 - Fit plastic covers F6 over all metal corners
3 - Stick silicone bumpers F1 to the bottom and top corners of all doors

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:
1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
3 - Pegue los topes de silicona F1 en las esquinas inferior y superior de todas las puertas

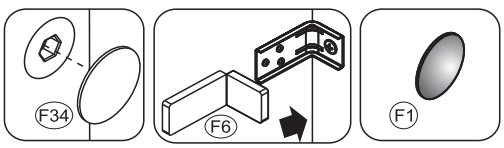

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 – SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL – WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS




1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the anchor diameter
1 - Taladre la pared en función



2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzí-la
2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
antes de insertarlo
2 - Comprima las alas del taco

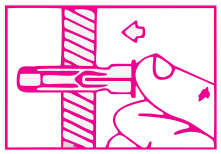

3 - Introduza a bucha no furo da parede
3 - Insert the anchor into the hole in the wall
3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

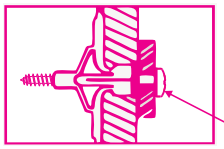

Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme


4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 – SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL – M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

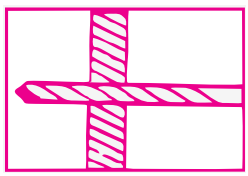

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

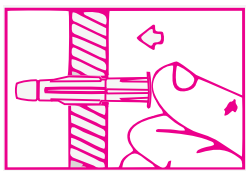

2 - Introduza a bucha no furo da parede
2 - Insert the anchor into the hole in the wall
2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

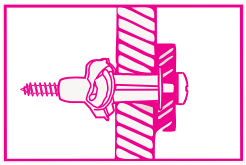

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw.Tighten the screw until securely affixed
3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.
A marca especialista em cozinhas!

PRODUTO ARTESANAL
FEITO COM AMOR.

100% MDF

FSC
www.fsc.org
FSC® C16829

Beto Rigoni

CEO

Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso **Instagram @cozinhasnesher.**

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os produtos Nesher ficaram na sua casa!

nesher
cozinhas moduladas

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.
A Nesher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Nesher. A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
- Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
- Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
- Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
- Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
- A Nesher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, mármores, granitos ou similares;
- Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
- Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
- Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
- Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
- Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
- Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
- Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

(27) 3047-0040 cozinhasnesher

www.cozinhasnesher.com.br