



IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

VISTA FRONTAL

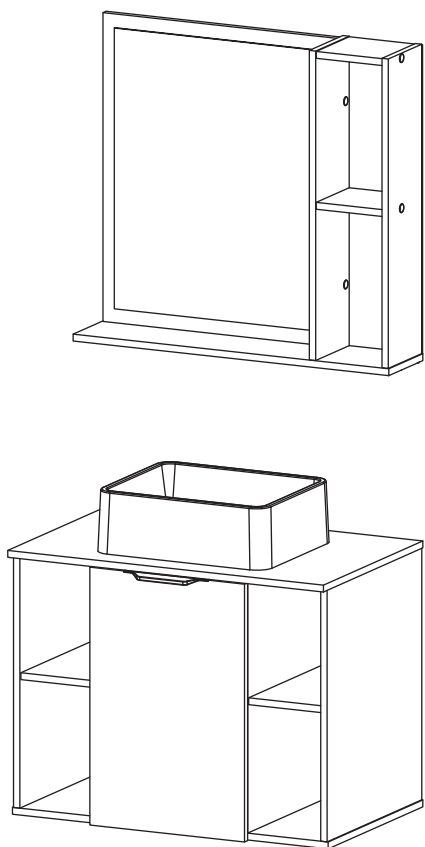

VISTA EXPLODIDA

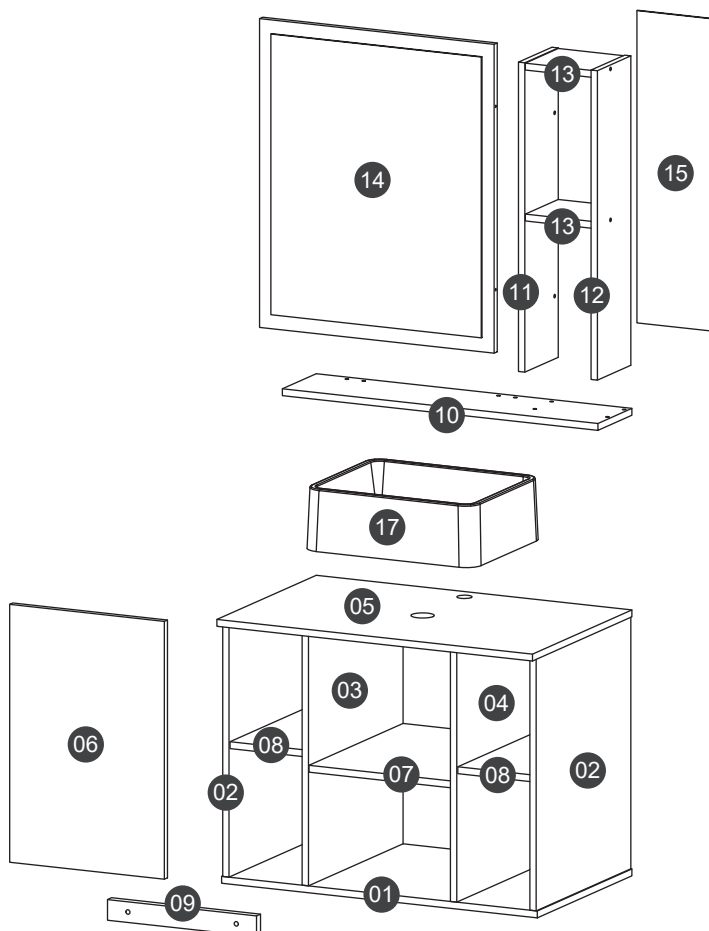

N.º ID	Descrição	Dimensões (mm)	Quantidade
01	Base	600 x 362 x 12	1
02	Lateral	440 x 362 x 12	2
03	Divisória Esquerda	440 x 362 x 12	1
04	Divisória Direita	440 x 362 x 12	1
05	Tampo	600 x 380 x 12	1
06	Porta	450 x 294 x 12	1
07	Prateleira Interna Móvel	270 x 360 x 12	1
08	Prateleira Esquerda / Direita Móvel	138 x 360 x 12	2
09	Suporte Parede	220 x 28 x 12	1
10	Base Espelheira	600 x 130 x 12	1
11	Lateral Esq. Espelheira	540 x 128 x 12	1
12	Lateral Dir. Espelheira	540 x 128 x 12	1
13	Prateleira Espelheira	126 x 126 x 12	2
14	Painel Espelheira	539 x 446 x 12	1
15	Fundo Espelheira	545 x 150 x 3	1
17	Lavatório Retangular	108 x 260 x 320	1



Ler atentamente e considerar todas as instruções antes e durante a montagem e a instalação do produto e guardar este manual para consultas futuras. Antes de instalar o produto, verificar os seguintes itens:

- Condições de integridade da embalagem e dos componentes do produto.
- Tipo e condições da parede em que os móveis serão instalados, assegurando-se de que há resistência à tração para suportar o peso dos móveis suspensos e de que não há no local escolhido redes ou tubulações elétricas, hidráulicas, de gás ou outras sujeitas a danos pelos furos a serem feitos na parede para a aplicação das buchas e dos parafusos de fixação.

INSTRUÇÕES DE MANUSEIO, USO E CONSERVAÇÃO: • Não utilizar ferramentas cortantes e pontiagudas para a remoção da embalagem, evitando riscos ou outras avarias nas superfícies do móvel.

- Pesos máximos recomendados (os valores indicados consideram pesos estáticos e distribuídos uniformemente sobre as peças): 6 kg na base do gabinete; 6 kg na prateleira do gabinete; 6 kg no tampo do gabinete, 8 kg no lavatório do gabinete, 2 kg na prateleira da espelheira.
- Não expor o produto diretamente à luz solar e à umidade.

- Para limpeza, utilizar flanela seca ou levemente umedecida em água. Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.
- Nunca utilizar quaisquer partes dos móveis como assento, como apoio ou como degrau para escalar os próprios móveis ou a parede.

TERMOS DE GARANTIA: • O Conjunto Titan, formado por Gabinete com lavatório e Espelheira, tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de instalação e de manutenção constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra.

- Desgaste natural do móvel e oxidação de peças metálicas em decorrência do tempo e das condições de uso, assim como avarias causadas por instalação incorreta ou por uso inadequado, não são cobertos pela garantia.

FERRAMENTAS RECOMENDADAS

! IMPORTANTE! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto.

Chave de fenda
simples e philips.

Martelo comum.

Trena ou fita métrica

Parafusadeira e Furadeira
com ponteiros philips e
brocas Ø8mm.



KIT DE ACESSÓRIOS E PARAFUSOS

A 24 un.
Cavilha Ø6 x 30mm



B 18 un.
Parafuso 5,0 x 40mm cab. chata phs.




C 14 un.
Tapa-furo adesivo (cor principal).




D 34 un.
Parafuso 3,5 x 12mm
cab. chata phs.



E 02 un.
Cantoneira metálica.



F 02 un.
Capa plástica branca.




G 06 un.
Bucha plástica 8mm para parede




H 02 un.
Parafuso 5,0 x 45mm cab. panela
(cab. Ø máximo 9,5mm)




I 02 un.
Suporte aéreo "Z".



J 01 un.
Puxador

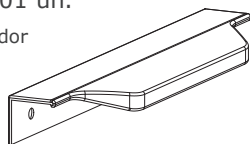

K 02 un.
Dobradiça Albrás
Ø26mm Baixa.

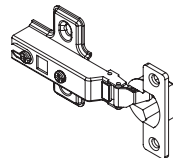

L 10 un.
Prego 10 x 10.



M 12 un.
Pino suporte prat. Ø6 x 8mm



N 08 un.
Cantoneira metálica 2 furos




O 04 un.
Parafuso 6,0 x 50mm
cab. flang. phs.



P 02 un.
Calço plástico dobradiça 26mm.




! IMPORTANTE! Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.




PASSO 1**PREPARAÇÃO DAS LATERAIS (02):**

- Fixar a cantoneira metálica (E) no lado interno das Laterais (02) com parafusos 3,5 x 12mm (D).
- Fixar a cantoneira metálicas seguindo as medidas, conforme DESENHO.
- Fixar cantoneira 2 furos (N) com parafusos 3,5 x 12mm (D).
- Fixar suporte-pino plástico Ø6 x 8mm (M) na Lateral (02).

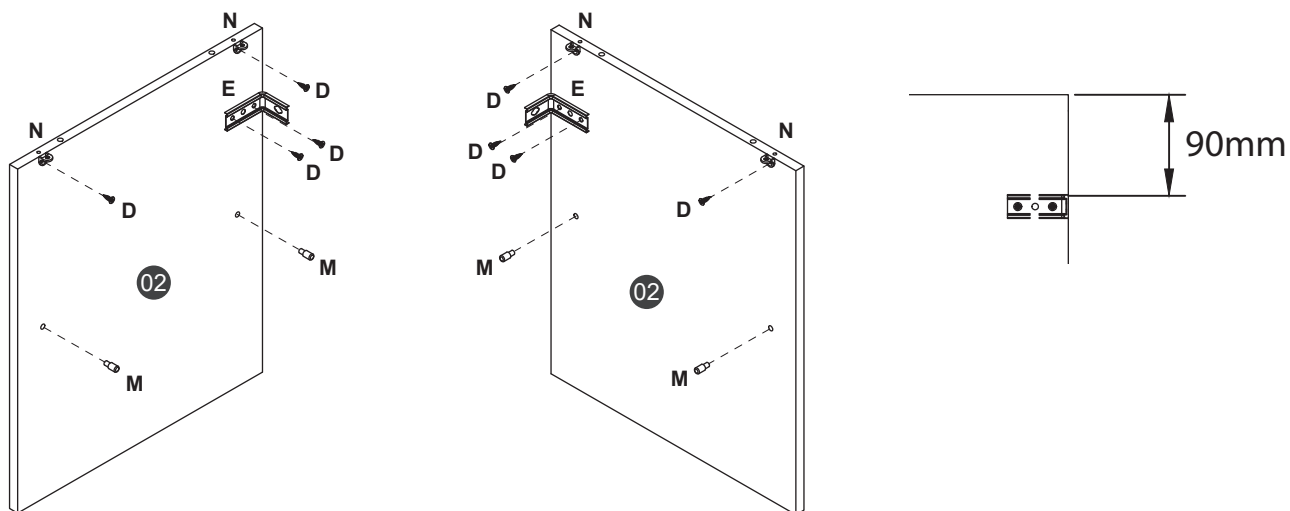**PASSO 2****PREPARAÇÃO DAS DIVISÓRIAS (03), (04):**


- Fixar os calços metálicos para dobradiças (K) com parafusos 3,5 x 12mm (D).
- Fixar cantoneira 2 furos (N) com parafusos 3,5 x 12mm (D).
- Fixar suporte-pino plástico Ø6 x 8mm (M) nas Divisórias (03), (04).

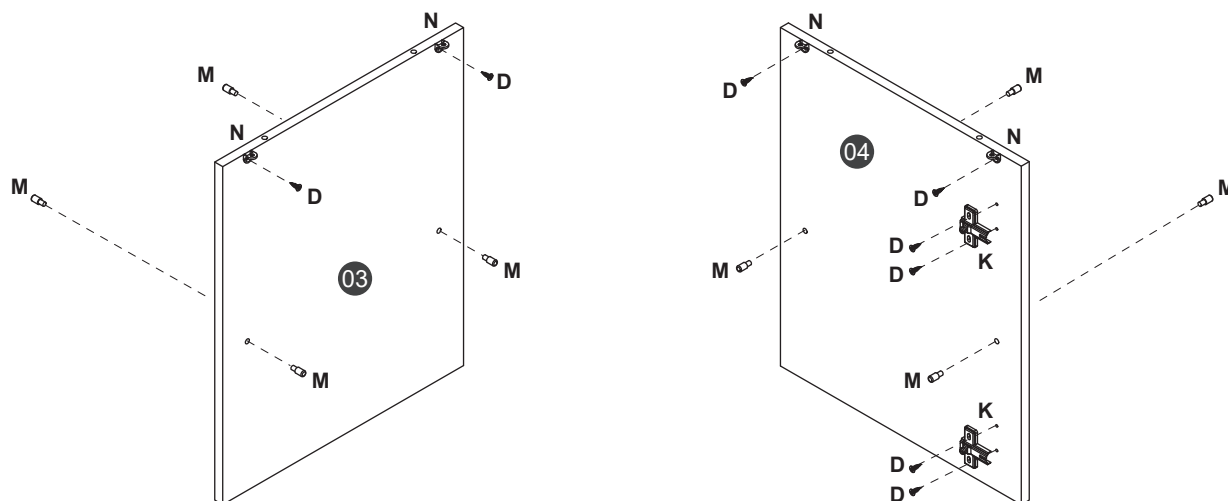

PASSO 3


FIXAÇÃO DA BASE (01) E TAMPO (05) COM A LATERAIS (02) E DIVISÓRIA (03, 04):

- Fixar a Base (01) com cavilhas Ø6 X 30mm (A) e parafusos 5,0 x 40mm (B).
- Fixar o Tampo (05) com cavilhas Ø6 X 30mm (A) e parafusos 3,5 x 12mm (D).

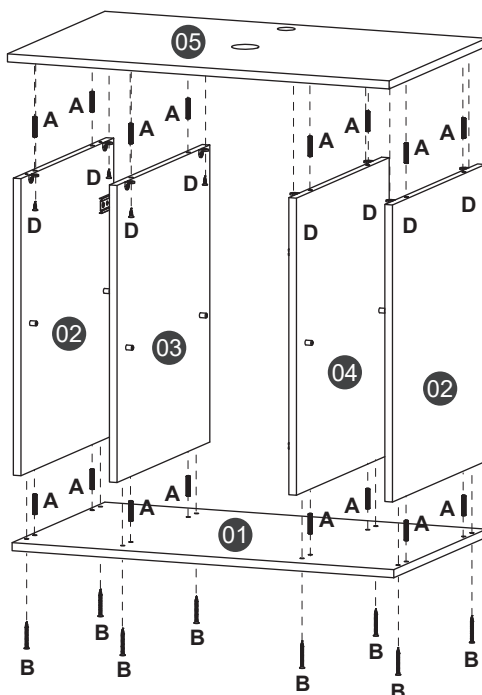**PASSO 4**


MONTAGEM ESPELHEIRA:

- Fixar o Painel Espelheira (14) na Lateral Esquerda (11) e Prateleira Espelheira (13) com cavilhas Ø6 X 30mm (A) parafusos 5,0 x 40mm (B), depois aplicar os tapas furos (C).

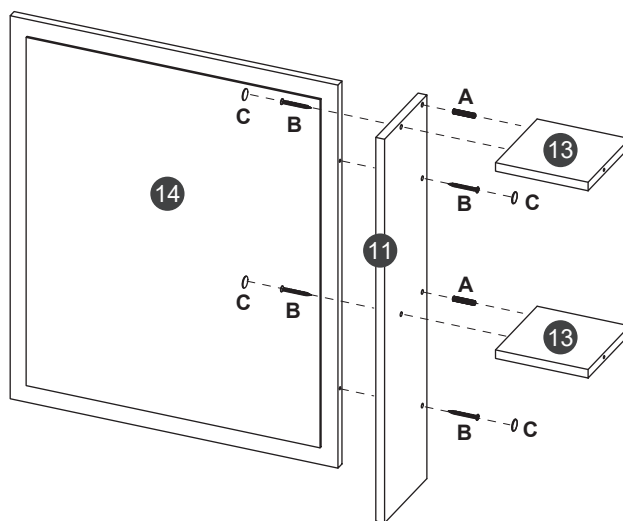


PASSO 5**MONTAGEM ESPELHEIRA:**

- Fixar a Base (10) e Lateral Direita (12) com cavilhas Ø6 X 30mm (A) e parafusos 5,0 x 40mm (B), depois aplicar os tapas furos (C).

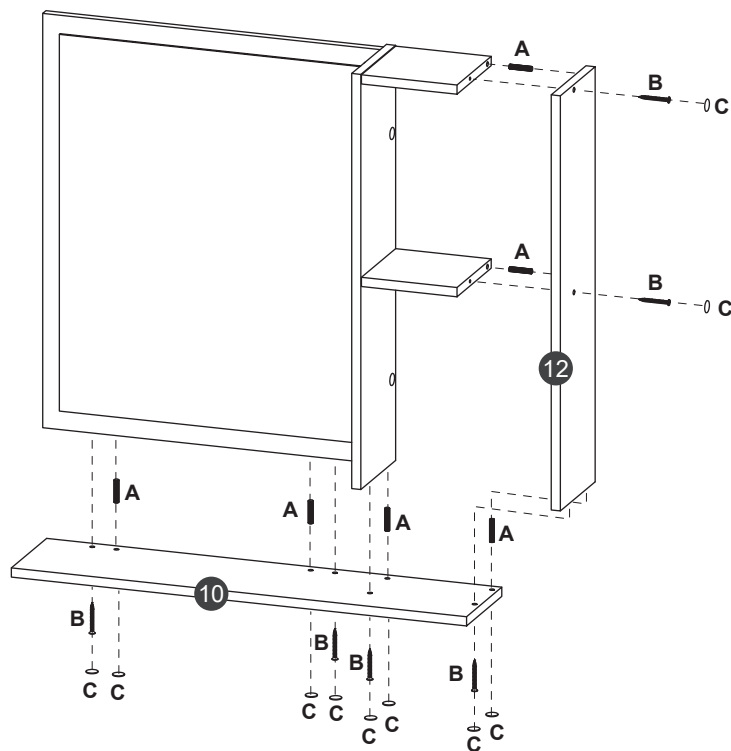**PASSO 6****MONTAGEM ESPELHEIRA:**

- Fixar suporte aéreo "Z" (I) com parafusos 3,5 x 12mm (D).
- Fixar o Fundo da Espelheira (15) com pregos 10 x 10 (L).

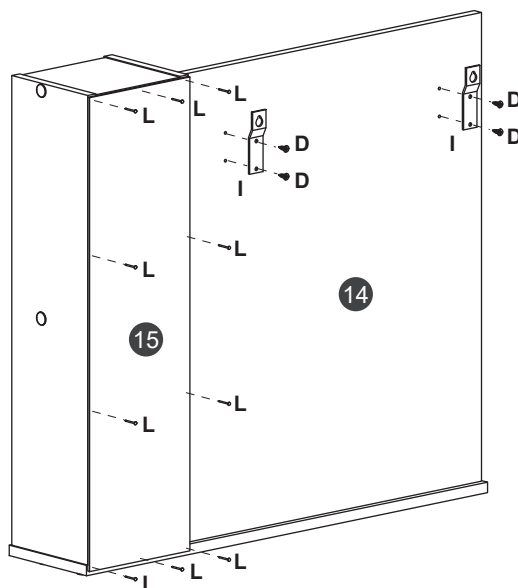


PASSO 7

INSTALAÇÃO DO PAINEL ESPELHEIRA E DO GABINETE NA PAREDE:



ATENÇÃO! Antes de iniciar a instalação da Espelheira e do Gabinete, verificar as condições da parede quanto à resistência ao peso e ao posicionamento de tubulações hidráulicas, elétricas e de gás, evitando danos a estas estruturas ao executar os furos. A Móveis Bechara não se responsabiliza por problemas decorrentes de imperícia ou inadequação na montagem e instalação de seus produtos por terceiros.

- Posicionar primeiramente o Espelheira, marcando suas medidas na parede; em seguida, marcar a posição para os furos na parede, conforme indicado no desenho.
- Furar a parede com broca Ø8mm, nas posições marcadas para a espelheira, e aplicar as buchas Ø8mm (G).
- Aplicar os parafusos Ø5,0 x 45mm (H) nas buchas para a Espelheira, apertando-os até que a cabeça fique 2 a 4mm distante da parede, e pendurar a Espelheira, encaixando os suportes metálicos (I) fixados atrás do painel na cabeça dos parafusos aplicados na parede.
- Posicionar e alinhar o Gabinete (já montado conforme o PASSO 6) abaixo da Espelheira já instalada e marcar a posição para os furos na parede, utilizando como referência os dois furos nas cantoneiras metálicas (E) e furos do Suporte (09).
- Furar a parede com broca Ø8mm, nas duas posições marcadas conforme a cantoneira metálica do armário, e aplicar as buchas Ø8mm (G).
- Reposicionar o Gabinete no local definido e aplicar os dois parafusos Ø6,0 x 50mm (O) nos furos das cantoneiras (E) e Suporte (09), fixando-os nas buchas aplicadas da parede.
- Colocar a capa plástica branca (F) para cobrir as cantoneiras (E).


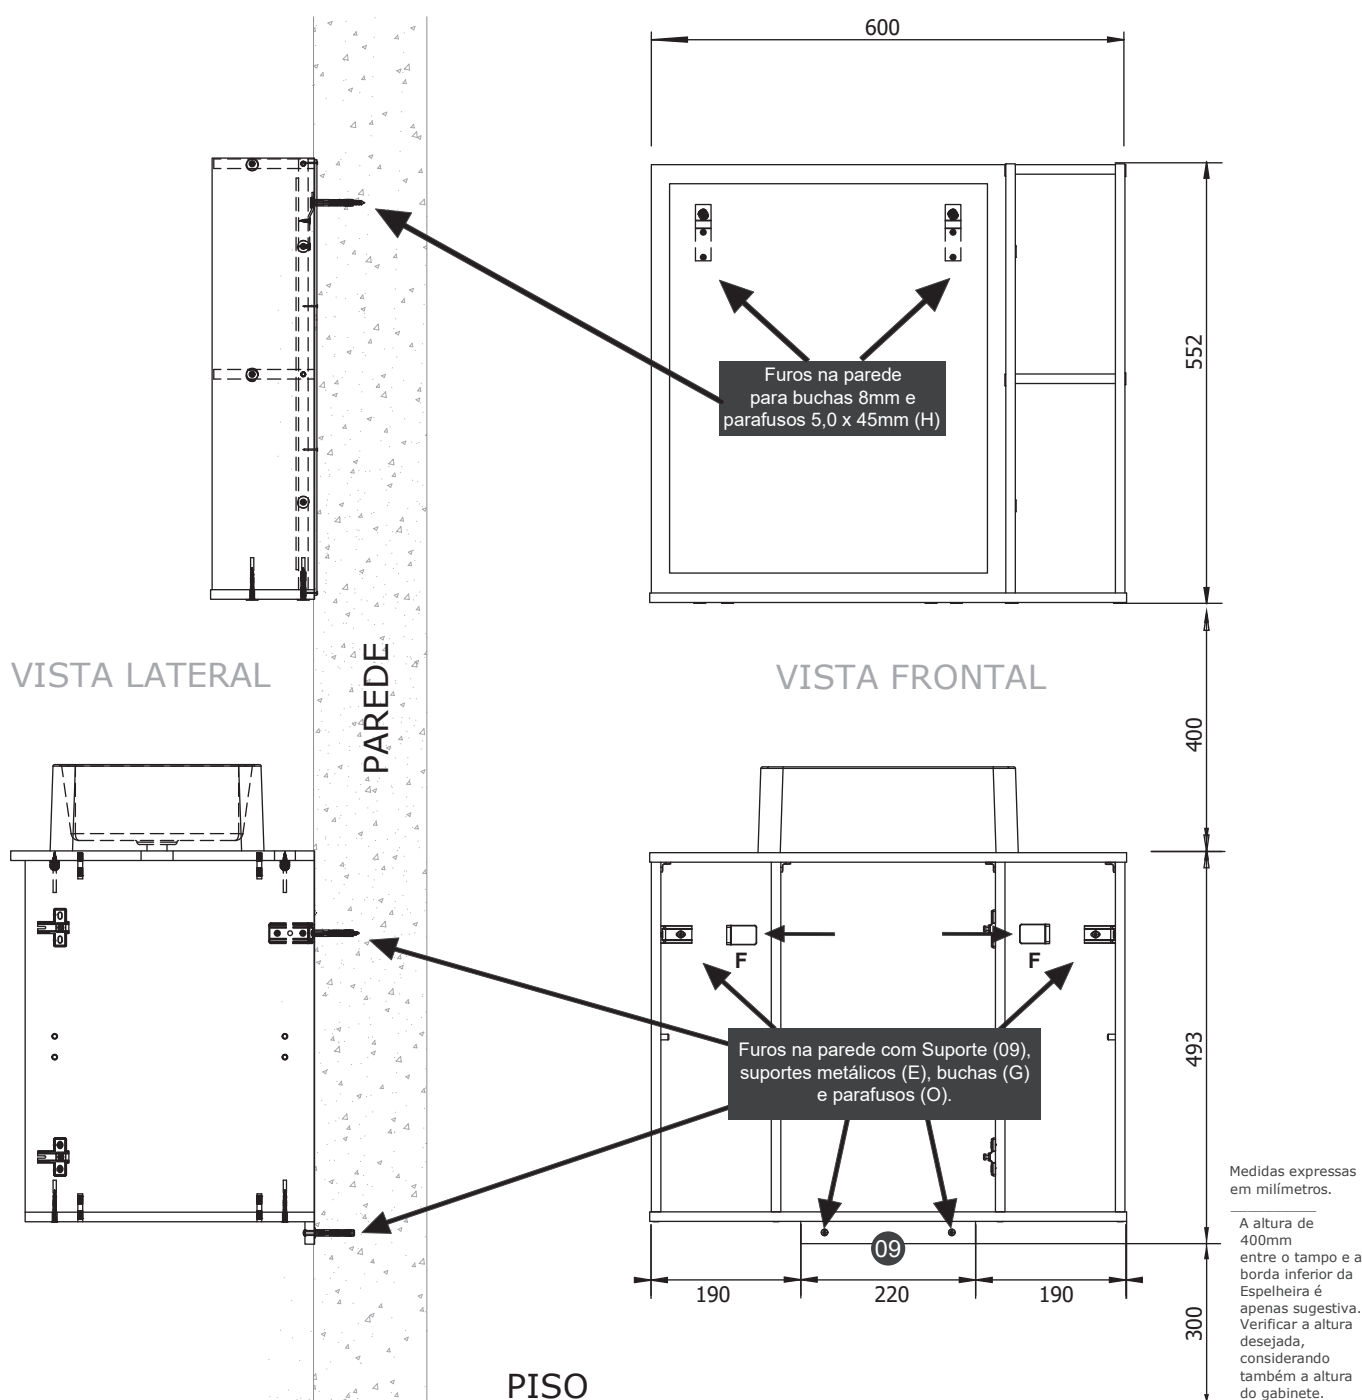


PASSO 8**PREPARAÇÃO DA PORTA (06):**

- Fixar as dobradiças (K) na Porta (06) com parafusos 3,5 x 12mm (D), conforme DETALHE 1.
- Fixar os calços plásticos (P) nas dobradiças, conforme DETALHE 1.
- Fixar puxador (J) na Porta (06) com parafusos 3,5 x 12mm (D).

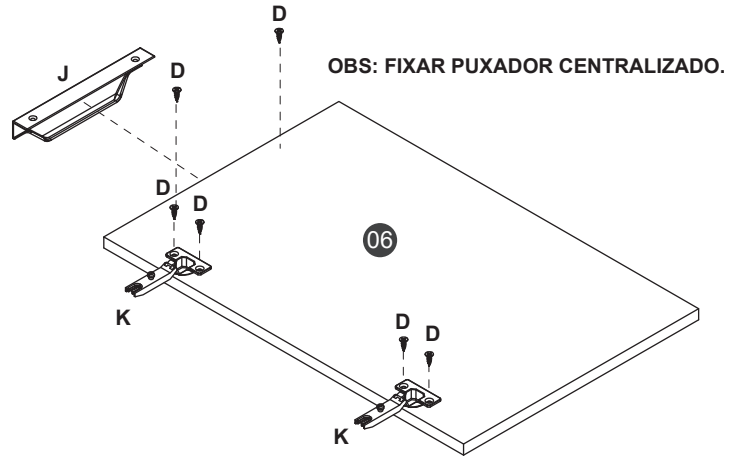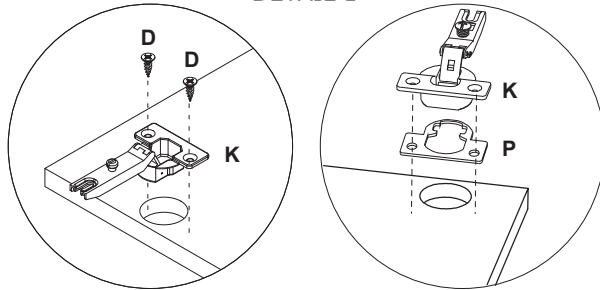DETALHE 1
DETALLE 1
DETAIL 1**PASSO 9****MONTAGEM PRATELEIRA MÓVEL (07), (08):**



- Instalar Prateleiras (07) e (08).

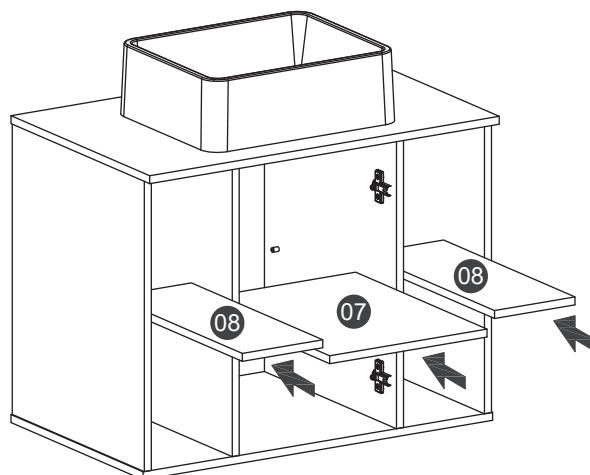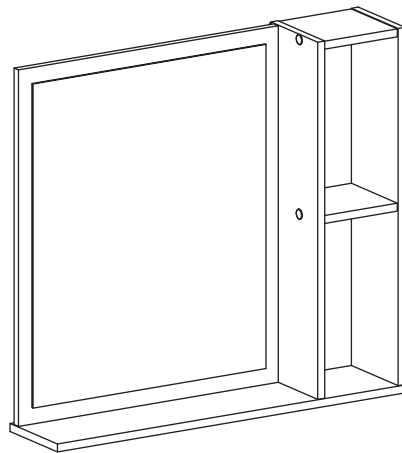


PASSO 10

INSTALAÇÃO DA PORTA (06) DO GABINETE:


- Encaixar e fixar as dobradiças das portas nos calços metálicos através do parafuso fixador e do parafuso regulador das dobradiças. Se necessário, ajustar o alinhamento das portas através do parafuso regulador de cada dobradiça, conforme DETALHE 1.
- Instalar o lavatório, posicionando-o sobre o gabinete. Instalar sifão* e torneira* e aplicar silicone* para fixação e vedação entre o lavatório, o gabinete e a parede.

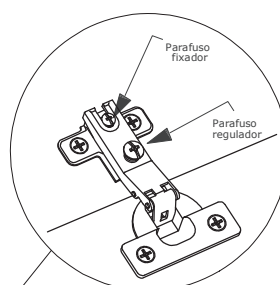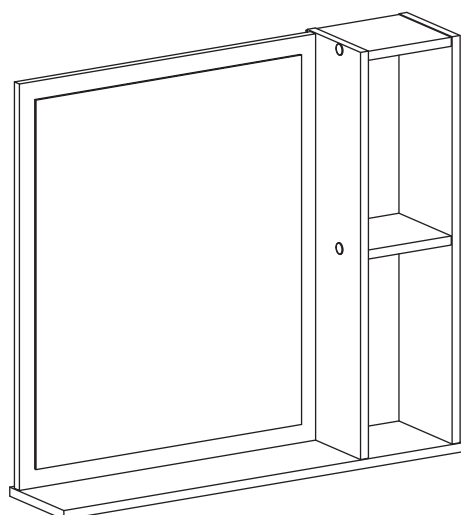

DETALHE 2

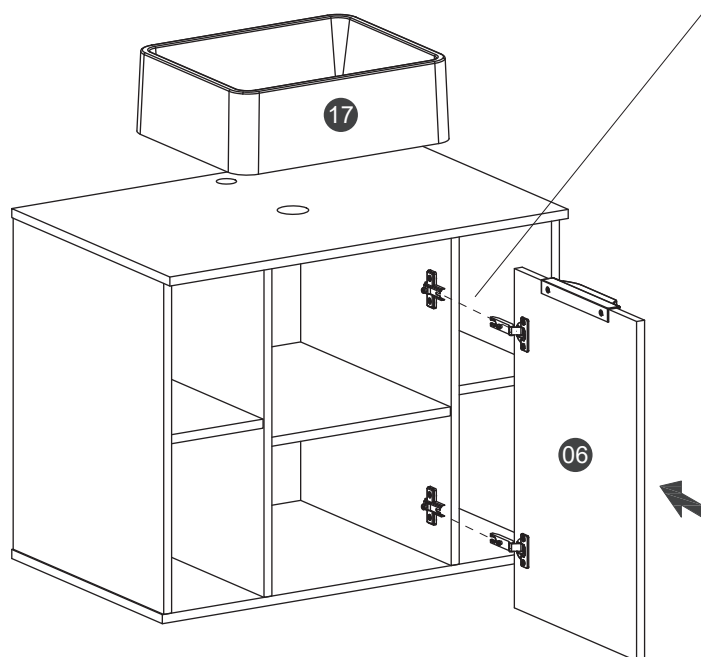

Conforme o modelo da cuba
verificar qual furo do tampo é
melhor para instalação da torneira.

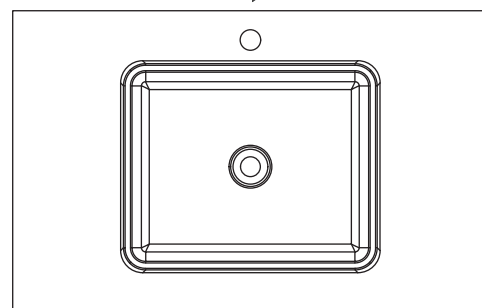

*Sifão, torneira e silicone não fornecidos com o produto.