

Manual de Montagem Base 013

(32) **3539-4170** | (32) **3574-3400**


www.somamoveis.com.br

retirasoma@moveisimop.com.br


Rua Rosália Valone, nº 20 - Bairro Floresta
Tocantins/MG - Cep 36512-000

OPÇÕES DE TAMPO


VIDRO

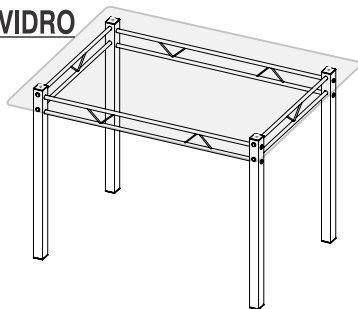

PEDRA

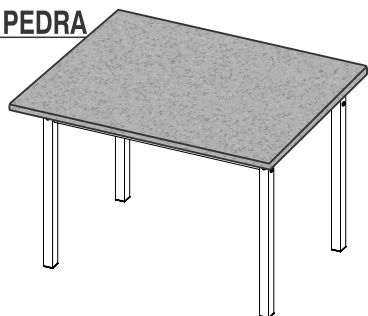

MADEIRA

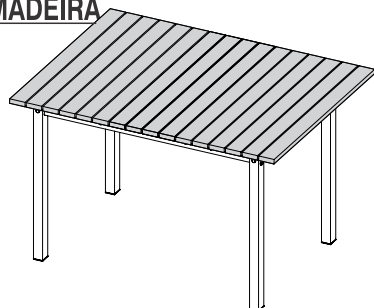

CUIDADOS COM A LIMPEZA




Não utilize:

Álcool;
Solventes;
Acetona



Utilize:

Pano seco
e
macio

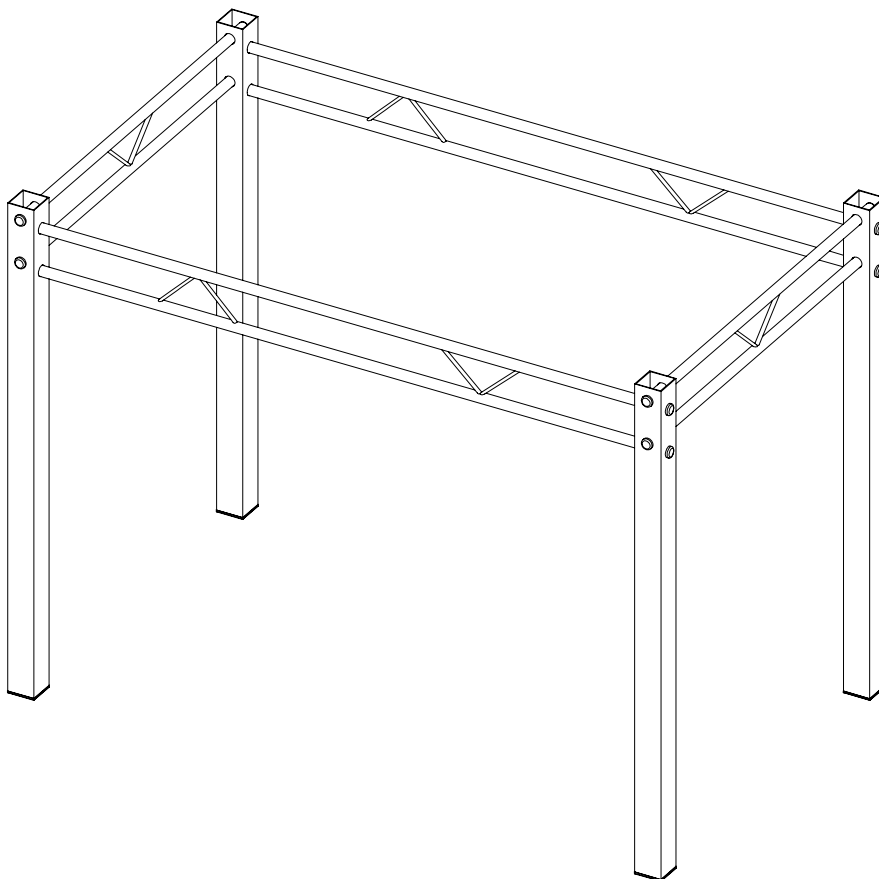

FICHA DE MANUTENÇÃO

CLIENTE: _____ DATA ____/____/____

ENDEREÇO: _____ BAIRRO: _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____

QUANT.	CÓDIGO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COR	MOTIVO

CÓDIGO DA PEÇA: O MESMO CÓDIGO DO ESQUEMA DE MONTAGEM

MOTIVO

DESCRIÇÃO

1

Vidro Quebrado

2

Peça Danificada no Transporte

3

Faltou na Embalagem/Ferragem

MOTIVO

DESCRIÇÃO

4

Peça Arranhada

5

Diferença na Cor

6



Outros - Especificar c/ Detalhes

ATENÇÃO: Mercadoria danificada não devolvida até a 2ª tentativa será faturada para cliente.

AS PEÇAS COM VIDROS E ESPELHOS COM ASSINATURA DE CONFERÊNCIA SERÃO REPOSTAS MEDIANTE COBRANÇA

1º PASSO

Furos maior que estão próximo da extremidade (d) voltado para frente

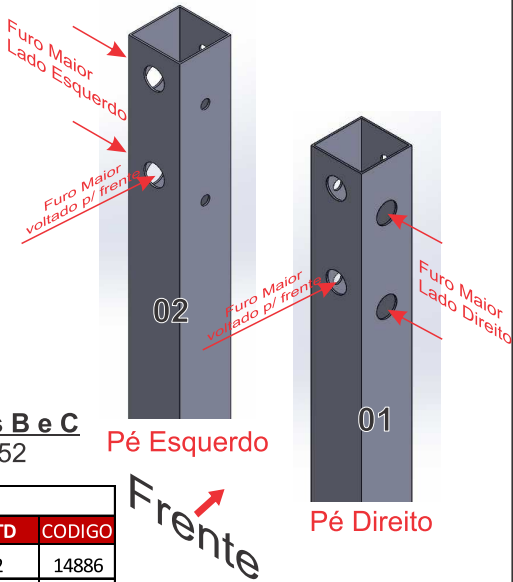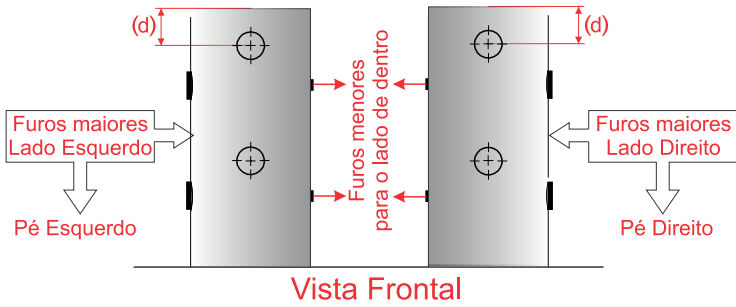

FERRAGENS E ACESSÓRIOS - BASE 013				
REF.	DESENHO	DESCRIÇÃO PEÇA	QTD	CODIGO
A		Parafuso 1/4x 14 mm	16	9010
B		Ponteira 40x40 interna (*)	4 ou 8	14912
C		Tampa furo 13mm	16	1553 ou 1552
D		**Ventosa Silicone c/ Pino	4	5332
E		**Parafuso 4,0 x 16mm	4	5099
F		**Cantoneira para p de mesa	4	9029
G		**Pino bala	2	-


Obs.: Verifique os códigos B e C
Tubo Branco 1532 e 1552

COMPONENTES - BASE 013			
REF.	DESCRIÇÃO PEÇA	QTD	CODIGO
1	Pe direito 40x40	2	14886
2	Pe esquerdo 40x40	2	14887
3	Travessa 5/8 x 59 cm	2	1999
4	Travessa 5/8 x 99 cm	2	6723


2º PASSO

Ao montar a mesa encaixar as 04 Ponteiras (B) na base dos pés (no caso do Tampo de vidro usar 8 Ponteiras (*),), colocar todos os Parafusos (A) e apertando por igual, as Travessas (03 e 04), **Não apertar totalmente um pé.** Após efetuar o aperto, coloque as tampas de parafuso (C), e coloque o tampo de: Pedra, vidro ou madeira


Obs.: Cantoneira (F) deve ser instalada no sentido da travessa (04) em tampo de madeira.

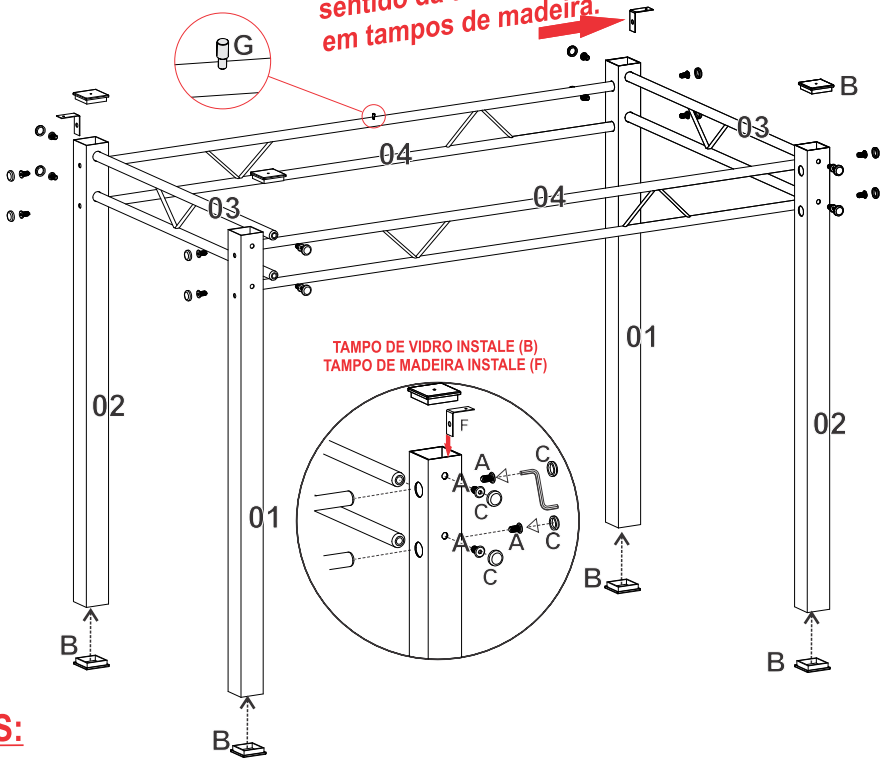

TAMPO DE VIDRO

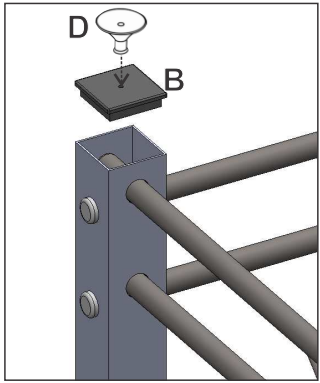

TAMPO DE MADEIRA

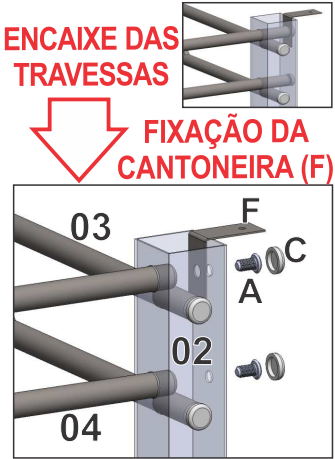


NOTAS:

- 1 - O item (D) **VENTOSA**, usar apenas nas Bases com tampo de vidro;
- 2 - O item (E) **PARAFUSO**, usar apenas nas Bases com tampo de madeira;
- 3 - O item (F) **CANTONEIRA**, usar apenas nas Bases com tampo de madeira;
- 4 - O item (G) **PINO BALA**, usar também nas Bases com tampo de madeira;

- 1- Verifique todas as peças antes de iniciar a montagem;
- 2 - Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las ou perdê-las;
- 3 - O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o piso;
- 4 - Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;
- 5 - No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o mesmo foi comprado, para a solução do problema;
- 6 - Não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

O Fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.

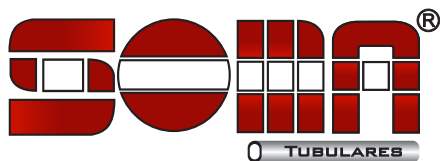

Manual de Montagem Cadeira Iris A

(32) **3539-4170** | (32) **3574-3400**
 www.somamoveis.com.br
 retirasoma@moveisimop.com.br
 Rua Rosália Valone, nº 20 - Bairro Floresta
 Tocantins/MG - Cep 36512-000

CUIDADOS COM A LIMPEZA



Não utilize:

Álcool;
Solventes;
Acetona



Utilize:

Pano seco
e macio



FICHA DE MANUTENÇÃO

CLIENTE: _____ DATA ____/____/____

ENDEREÇO: _____ BAIRRO _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____

QUANT.	CÓDIGO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COR	MOTIVO

CÓDIGO DA PEÇA: O MESMO CÓDIGO DO ESQUEMA DE MONTAGEM

MOTIVO

DESCRIÇÃO

1

Vidro Quebrado

2

Peça Danificada no Transporte

3

Faltou na Embalagem/Ferragem

MOTIVO

DESCRIÇÃO

4

Peça Arranhada

5

Diferença na Cor


6

Outros - Especificar c/ Detalhes

ATENÇÃO: Mercadoria danificada não devolvida até a 2ª tentativa será faturada para cliente.

AS PEÇAS COM VIDROS E ESPELHOS COM ASSINATURA DE CONFERÊNCIA SERÃO REPOSTAS MEDIANTE COBRANÇA

1º PASSO

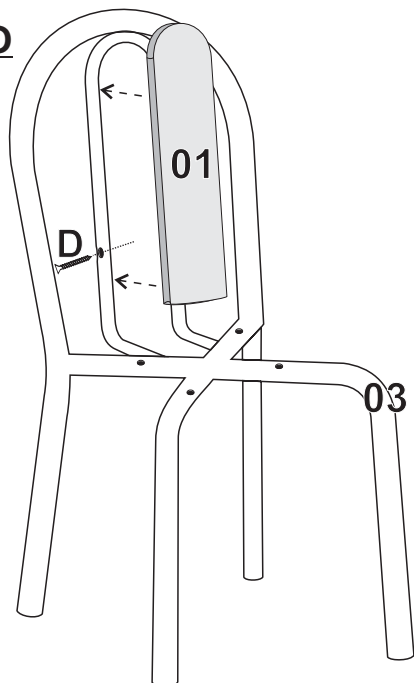

COMPONENTES - CADEIRAS IRIS A

REF.	DESCRIÇÃO PEÇA	QTD	CODIGO
1	Encosto Estofado Iris	1	8030
2	Assento reto estofado	1	2054
3	Cadeira Iris	1	8028

Obs.: O quantitativo das tabelas se refere a uma cadeira.

Obs.: Verifique os códigos B e C

Tubo Branco 8046 e 1528


Demais tubos 8047 e 1529

FERRAGENS E ACESSÓRIOS - CADEIRAS IRIS A

REF.	DESENHO	DESCRIÇÃO PEÇA	QTD	CODIGO
A		Parafuso 4,0x35	4	5738
B		ou	4	8046 ou 8047
C		ou	4	1528 ou 1529
D		Parafuso 3,5x35 encosto	1	1734


2º PASSO

Encaixe as Ponteiros externos (B) nos Pés traseiros e Ponteiros internos (C) nos pés frontais.

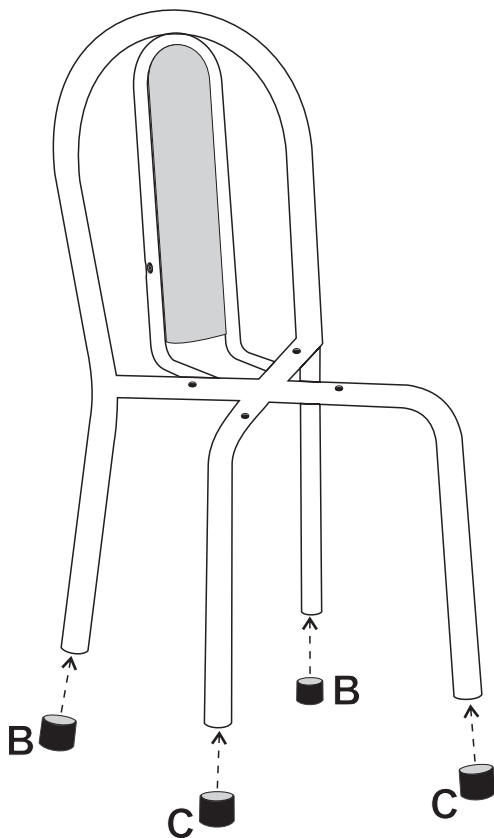

3º PASSO

Fixar o Assento (02) com Parafuso (A) de baixo para cima, conforme indicado.

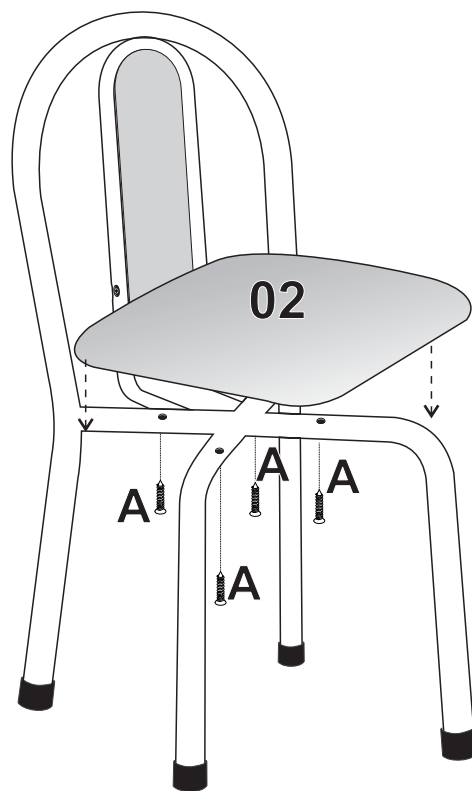

- 1- Verifique todas as peças antes de iniciar a montagem;
- 2 - Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las ou perdê-las;
- 3 - O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o piso;
- 4 - Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;
- 5 - No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o mesmo foi comprado, para a solução do problema;
- 6 - Não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

O Fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.