




yescasa

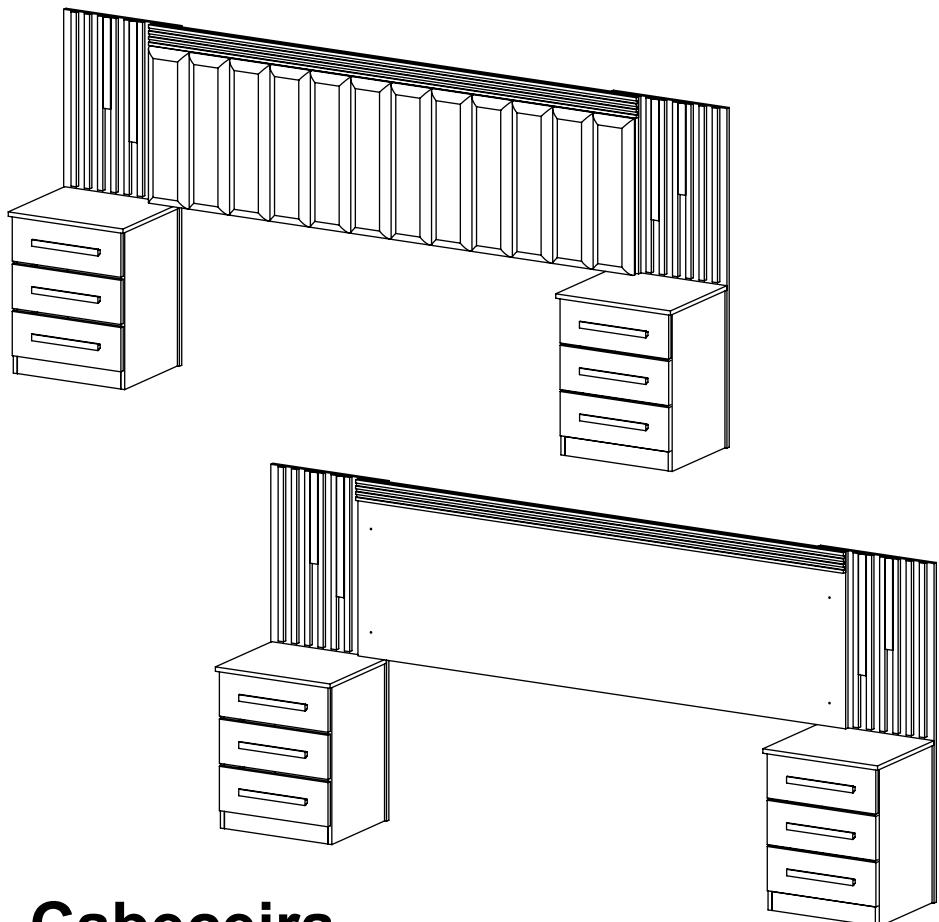

**Cabeceira
Luminous**

Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:


<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:
<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:



Para a montagem do produto você vai precisar de:



- Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Para realizar a montagem, é necessário 01 pessoas.
Convide sua família e amigos para montar com você.

LISTA DE FERRAGENS

REF.	CÓD.	DESCRÍÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QT.
A	2993	Parafuso 3,5x14		224
B	8028	Parafuso 5x40		16
C	5260	Parafuso 3,5x25		24
D	2702	Cavilha 6x30		32
E	2172	Cantoneira Metálica 4 Furos		16
F	3808	Cantoneira Plástica 4 Furos		12
H	5975	Sapata em 'U'		12
I	3751	Tampa Adesiva		16
J	6683	Puxador		06
K	7063	Corrediça Telescópica (par)		6
L	9855	Parafuso 3,5x35		24

LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRICAÇÃO	QTD	DIMENSÕES (CM)			PESO KG
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	7722	LATERAL ESQUERDA	2	53,5	35,5	1,5	1,8
02	7723	RODAPÉ	4	39	6,4	1,5	0,2
03	7724	LATERAL DIREITA	2	53,5	34,5	1,5	1,7
04	7725	TAMPO	2	43,3	36,8	1,5	1,5
05	7726	FRENTE DA GAVETA	6	41	15	1,5	0,5
06	7727	LATERAL DA GAVETA	12	30	12,8	1,5	0,34
07	7728	TRASEIRO DA GAVETA	6	33,5	10	1,5	0,3
08	7729	FUNDO DA GAVETA	6	36	30	3	0,22
09	7710	PAINEL CABECEIRA	1	184,2	60	1,5	10,7
10	7712	MOLDURA SUPERIOR	1	183,5	7	1,5	1,2
11	9599	PAINÉIS TRASEIROS	2	115	43,7	1,5	4,8
12	9601	RIPADO CABECEIRA	12	59	2	1,5	0,68


1º

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS MONTAR O PRODUTO DEITADO

Sequência da Montagem

01 - Parafusar a peça 1 nas peças 2;

- A Paraf. 3,5x14
- B Paraf. 5x40
- E Cant. Met. 4 Furos.
- H Sapata de Encaixe
- K Corr. Telescópica

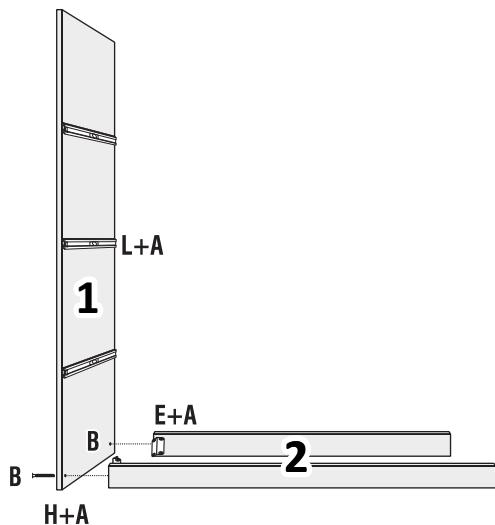


2º

Sequência da Montagem

02 - Parafusar a peça 3 nas peças 2;



- A Paraf. 3,5x14
- B Paraf. 5x40
- E Cant. Met. 4 Furos.
- H Sapata de Encaixe
- K Corr. Telescópica

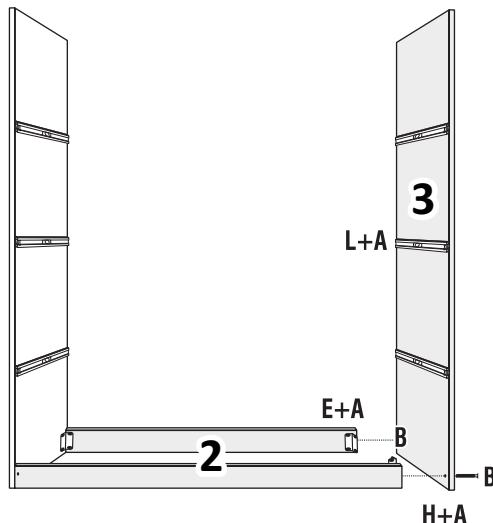

3º

Sequência da Montagem

03 - Encaixar e Parafusar a peça 4 nas peças 1 e 3;

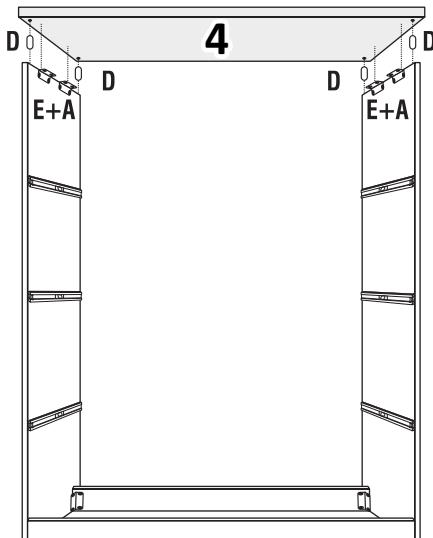



4º

ATENÇÃO: FAVOR DESCONSIDERA AS COSTAS DO CRIADO PARA FIXAR O PAINEL TRASEIRO N°12

Sequência da Montagem


04 - Parafusar os ripados 12 na Peça 11;

05 - Parafusar as Peças 11 nos criados já montados conforme desenho ao lado.

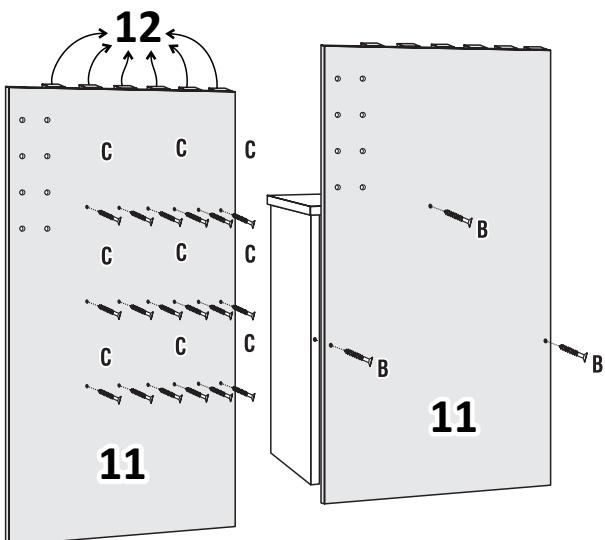


5º**Sequência da Montagem**



- 06 - Fixar as cantoneiras nas peças 06;
- 07 - Parafusar as peças 06 nas peças 05;
- 08 - parafusar a peça 07 nas peças 06;
- 09 - Parafusar peça 08 nas peças 06 e 07 conforme o desenho abaixo, ajustando para melhor esquadrejamento da gaveta;
- 10 - Parafusar as corredeiras nas peças 06.

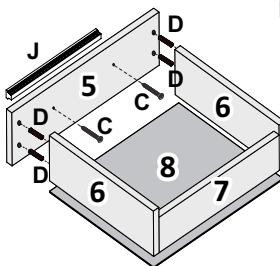

08

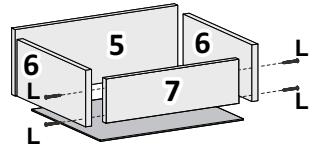


- A** Paraf. 3,5x14
- C** Paraf. 3,5x25
- D** Caviglia 6x30
- F** Cant. Plás. 4 Furos
- K** Puxador
- L** Corr. Telescópica
- L** Paraf. 3,5x35

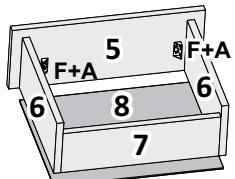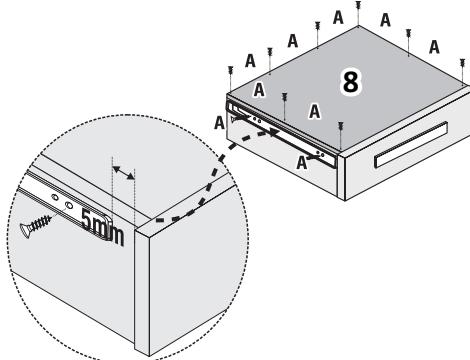**6º****Sequência da Montagem**

- 11 - Parafusar a Moldura 10 no Painel Maior 09.

- C** Paraf. 3,5x25

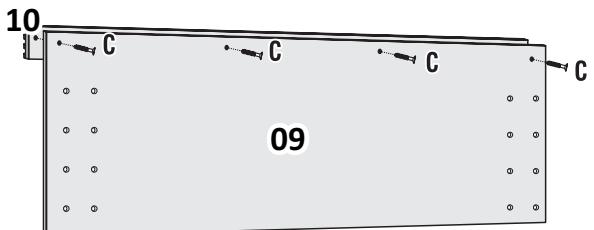


09

7º

ATENÇÃO:


ANTES DE PARAFUSAR O PAINEL MAIOR MONTADO NOS CRIADOS,
FAVOR VERIFICAR A MEDIDA DA CAMA, O PAINEL PODE SER
MONTADO NAS MEDIAS DE 1,64m OU 1,44m.

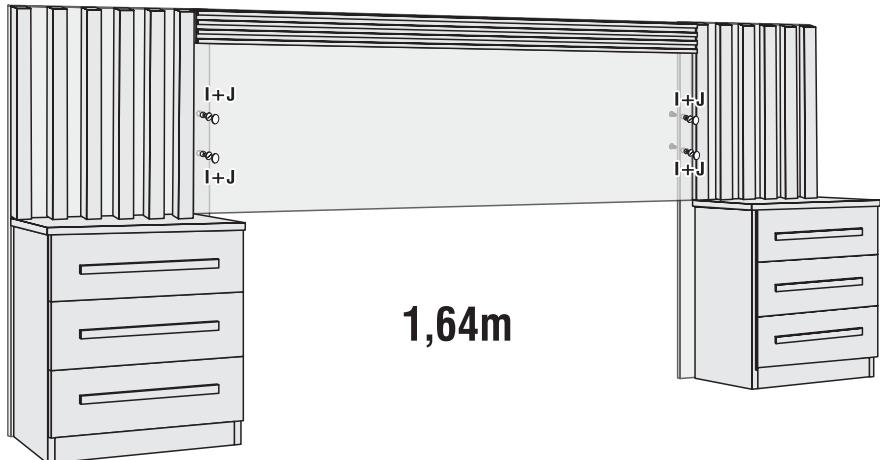

Parafuso União Macho e Fêmea



Conj. Botão Cromado e Arruela

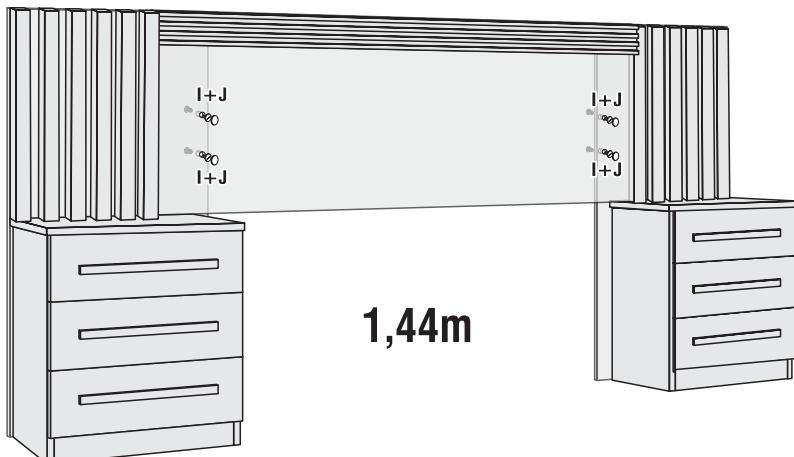


Parafuso União Macho e Fêmea




Conj. Botão Cromado e Arruela

8º

Se sua Cabeceira não for estofada, desconsidere essa página.

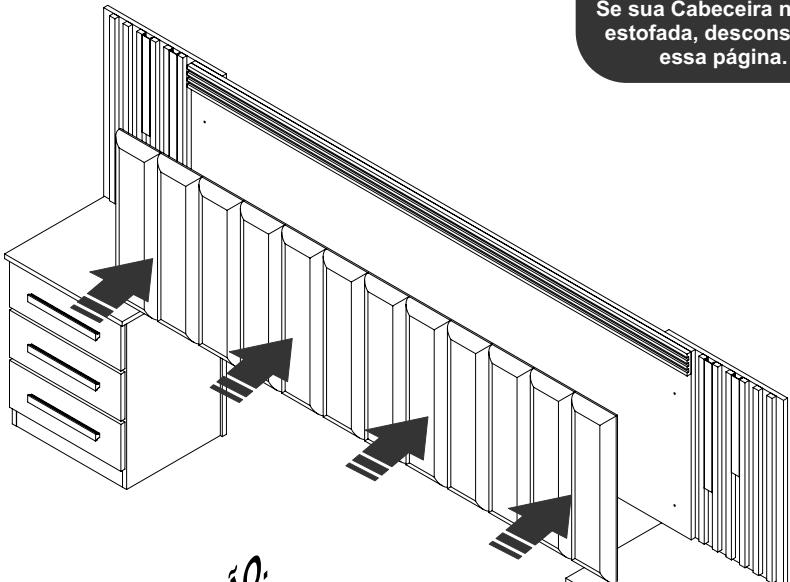


OBS: NÃO POSSUI FURAÇÃO.

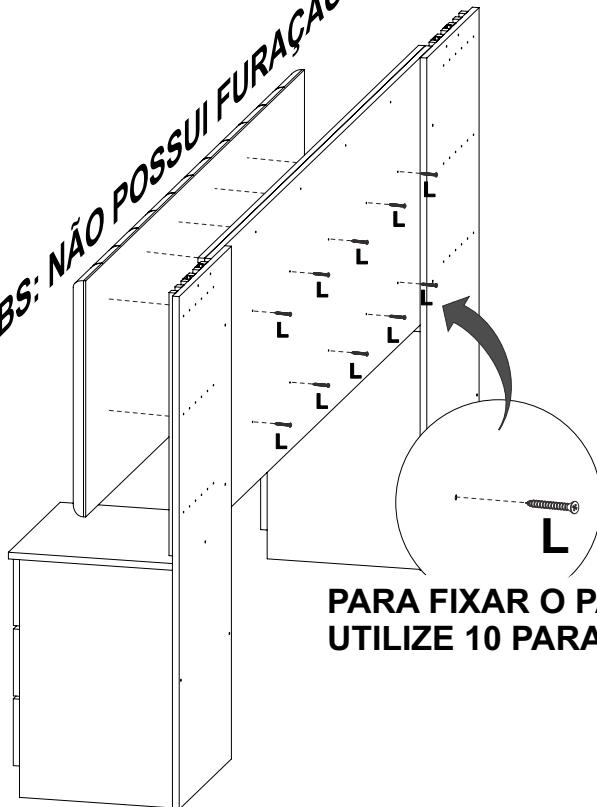


**PARA FIXAR O PAINEL ESTOFADO
UTILIZE 10 PARAFUSOS 3,5X25(L).**


9º

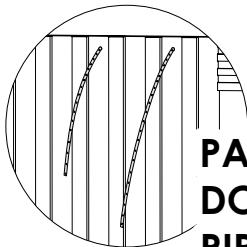


**PASSE OS LED'S ATRAVÉS
DOS FUROS ENTRE AS
RIPAS.**

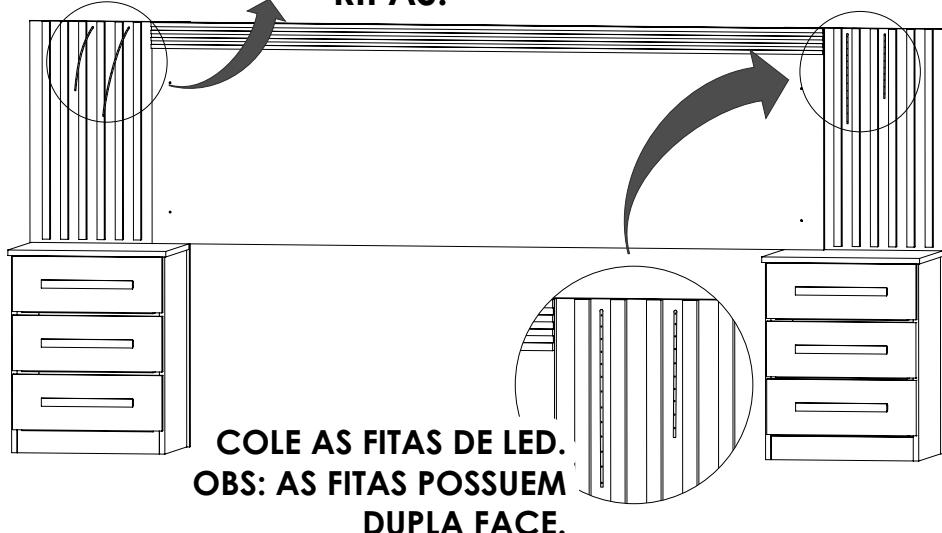

**COLE AS FITAS DE LED.
OBS: AS FITAS POSSUEM
DUPLA FACE.**

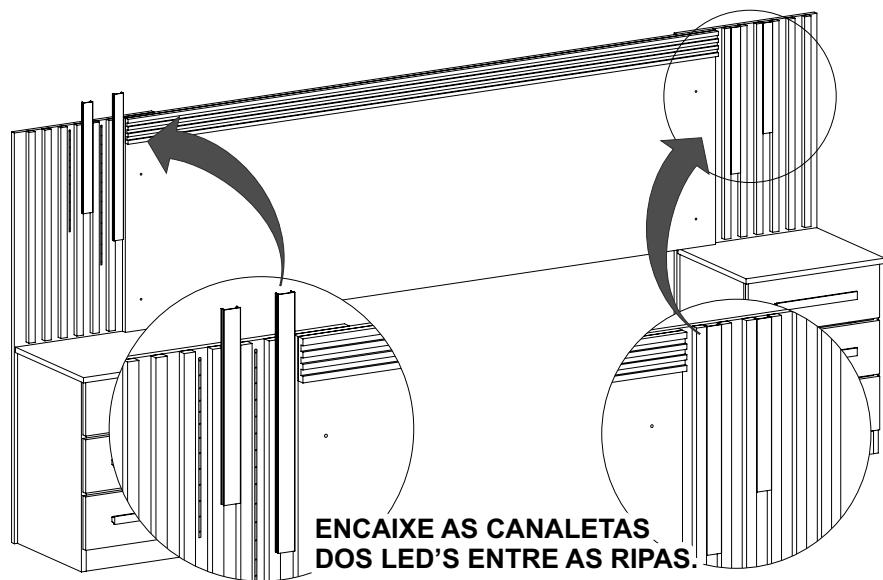

**ENCAIXE AS CANALETAS
DOS LED'S ENTRE AS RIPAS.**

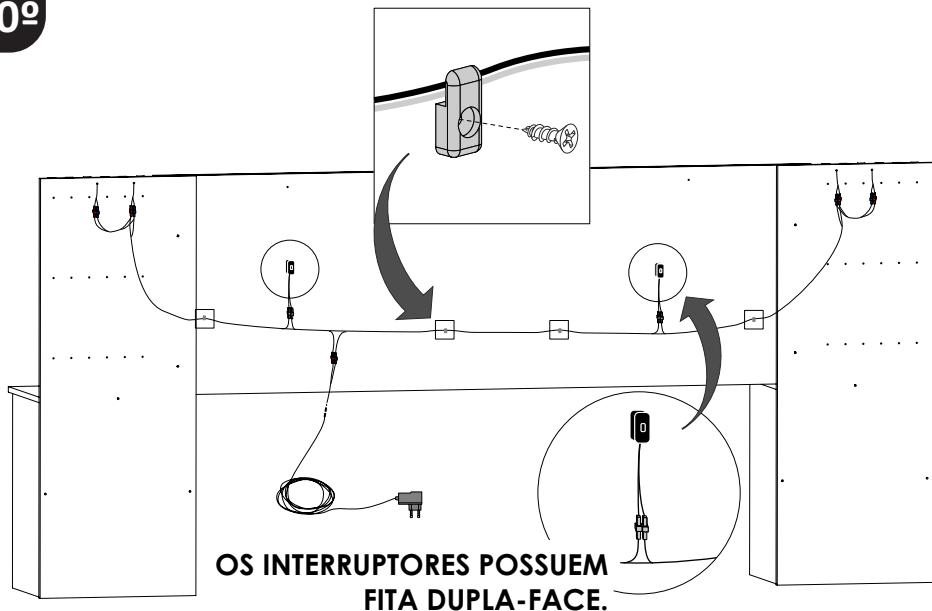

MANUAL PRESENTE NO KIT DE LED'S.

TOPLED
ILUMINAÇÕES

CABECEIRA VALÊNCIA LUMINOUS

TOPLED
ILUMINAÇÕES

MANUAL DE MONTAGEM

EMB. EM CAIXA DE PAPELÃO

4X FIXADOR PARA FITA 3MM

4X PARAFUSO 3,0X12 PHS

ALINHE O TERMINAL MACHO COM O TERMINAL FÊMEA
AZUL COM AZUL
CONECTANDO BRANCO COM BRANCO
VERMELHO COM VERMELHO

PERFIL DIFUSOR

4 ACABAMENTOS PARA DIFUSOR 2X310 / 2X410

ATENÇÃO

FITA DE LED - 5528 - 60/100 S SILICONE - 3000K
300MM 40MM


FITA DE LED - 5528 - 60/100 S SILICONE - 3000K
300MM 40MM

FITA DE LED - 5528 - 60/100 S SILICONE - 3000K
300MM 40MM

FITA DE LED - 5528 - 60/100 S SILICONE - 3000K
300MM 40MM

TOP LED - RODEIRO - MG
TELS. 32.3577-2080 / 32.3577-1784

11º

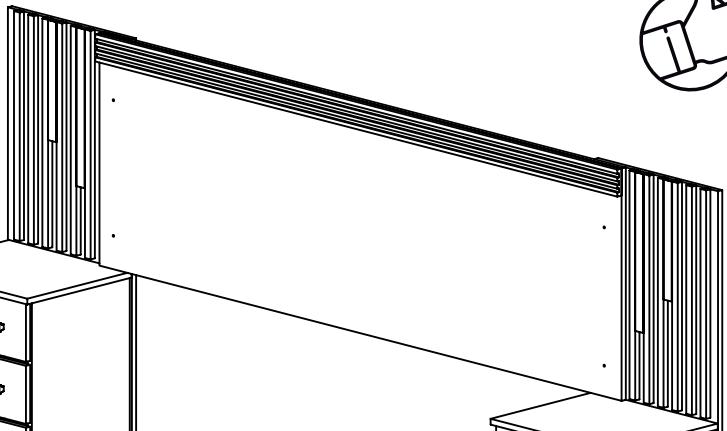

yescasa

V.01