


ATENÇÃO
ESTE PRODUTO SÓ PODERÁ
SER MONTADO POR UM
PROFISSIONAL QUALIFICADO

POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	39932	TAMPO INFERIOR C/ FILETE	1
2	39203	LATERAL DIRREITA	1
3	39351	LATERAL ESQUERDA	1
4	39929	DIVISAO GRANDE	2
5	39933	DIVISÃO CENTRAL	1
6	39931	BASE DO MALEIRO	1
7	39930	TAMPO SUPERIOR S/FILETE	1
8	39945	DIVISAO DO MALEIRO	4
9	39947	PRATELEIRA PEQUENA S/ FURO	2
10	39934	PRATELEIRA PEQUENA C/FURO	1
11	39948	PRATELEIRA GAVETEIRO	2
12	39936	PORTA ARM.TOKIO C/2 RASGO	6
13	39935	PORTA ARM.TOKIO C/1 RASGO	4
14	39946	JUNÇÃO DA PORTA	8
15	2566	FRENTE DE GAVETA	4
16	16759	LATERAL DE GAVETA	8
17	2088	TRASEIRO DE GAVETA	4
18	16272	FUNDO DE GAVETA	4
19	39944	ALONGADOR	8
20	16426	RODAPE FRENTE	1
21	16419	RODAPE TRASEIRO S/ PINTAR	1
22	35027	PINAZIO LISBOA S/ PINTAR	2
23	16425	MOLDURA ARMARIO	1
24	16421	COSTA ARMARIO	3
25	23785	ESPELHO 2098 X 707 X 3	1
26	12872	PUXADOR DE ALUMINIO - BRONZE	2
27	12745	PAU DE CABIDE GRANDE	2
28		PAU DE CABIDE PEQUENO	1
29	15833	PERFIL TESTEIRA	2



CEP 36502-016 - UBÁ - MINAS GERAIS
PABX (32) 3539-7300

ARMÁRIO CAPRI 03 PTS

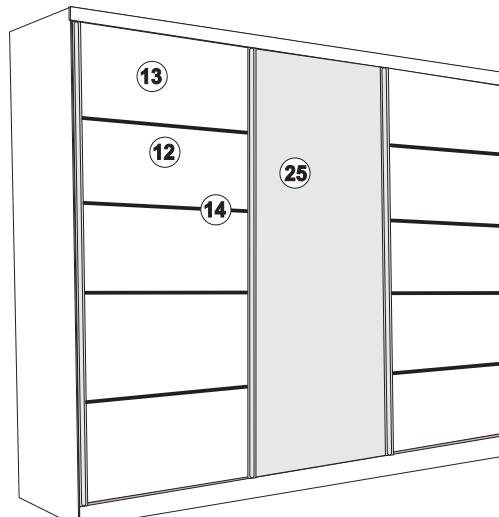

MANUAL DO USUÁRIO E TERMO DE GARANTIA

**SENHOR USUÁRIO, ESTE DOCUMENTO É A SUA GARANTIA.
LEIA-O COM ATENÇÃO E SIGA TODAS AS RECOMENDAÇÕES.**

Parabéns, você acaba de adquirir um produto de primeira linha, e que passa por um rigoroso controle de qualidade, mas para a sua completa satisfação, antes de iniciar a montagem deste produto, leia atentamente este manual e siga todas as suas instruções, evite assim a perda da garantia.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

1. Não apóie as peças diretamente no chão. Use o papelão da embalagem para forrar o chão. Use o plástico para proteger as peças a serem encostadas na parede;
2. Não apóie o espelho ou vidro diretamente no chão ou sobre a mesa (no caso do móvel com espelho), quando for montar as dobradiças. Use o próprio calço de proteção do espelho que vem dentro da embalagem, debaixo da porta.
3. Cuidado com as pontas das ferramentas usadas para a operação de montagem, pois o verniz depois de arranhado não pode ser mais retocado.
4. Ao montar as dobradiças, use apenas a pressão da mão para encaixá-la na fura.
5. Nunca use produtos químicos ou abrasivos para limpeza, basta apenas um pano úmido.
6. Confie a montagem de seu produto somente a montadores indicados pela loja.
7. Siga todas as etapas de acordo com a ordem sugerida pelo fabricante.
8. Não expor o produto a condições de risco, como umidade, mofo, cupin. Evite as paredes voltadas para o banheiro.
9. Mantenha-o afastado 10 cm da parede.
10. Não expor a luz solar direta.
11. Nunca arraste o produto, principalmente se ele estiver cheio. Retire toda roupa e levante-o para movê-lo.
12. Respeite o limite de peso de cada componente. Este produto deve ser usado apenas para guardar objetos a que ele se destina.

A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO

A garantia abrange todas as peças e componentes que apresentem defeito de fabricação no prazo de **90 dias** contados a partir da entrega do produto, comprovado pela nota fiscal que deve acompanhar este certificado.

PERDERÁ O DIREITO A GARANTIA QUANDO:

- O produto for adulterado ou, consertado ou montado por pessoas não autorizadas pela loja ou fabricante;
- A utilização de peças e ou acessório que não sejam originais.
- Os defeitos forem decorrentes de negligência do montador ou do consumidor, em relação à montagem ou utilização do produto.
- Do descumprimento de qualquer um dos passos já citados acima.
- Expor o produto a ambiente com condição de umidade e outros perigos que possam comprometer o produto.

NORMAS PARA SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA

Torna-se necessário que junto com a solicitação de assistência, além das informações habituais, conste também a data da compra, o motivo real de tal assistência e o código do item solicitado, de acordo com esta instrução de montagem.

A Bianchi Móveis se acha no direito de exigir a devolução de alguma peça que venha estar danificada e que seja motivo de troca, e analisar a procedência e a responsabilidade pelo dano e comparar como o motivo real apresentado no ato da solicitação.

Vidros, espelhos e peças com avarias externas, perdem a garantia se não reclamados no ato da entrega ou da montagem.

A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO FOI COMPRADO

PARA A SUA SEGURANÇA, PREENCHA OS CAMPOS ABAIXO NO ATO DA MONTAGEM DO PRODUTO.

NOME DA LOJA: _____ TELEFONE: _____

CIDADE / ESTADO: _____


N. FISCAL DE COMPRA: _____ DATA DA COMPRA: _____

MONTADOR: _____




CEP 36502-016 - UBÁ - MINAS GERAIS
www.bianchimoveis.com.br

1º MONTAR OS PINAZOS (22) NOS RODAPÉS (20) E (21) COM CAVILHA 6 X 30 (C2) SEGUINDO AS FURAÇÕES. E COM CANTONEIRA METÁLICA (C12) E PARAFUSO 3,15 X 14 (P1)

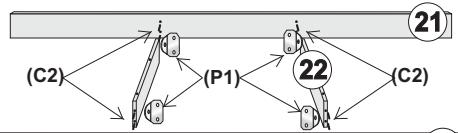


2º MONTAR A DIVISÃO GRANDE (4) NA BASE (1) COM CAVILHA 6 X 30 (2) SEGUINDO AS FURAÇÕES. MONTAR AS BASES DO MALEIRO (6) NA LATERAL E DIVISÃO COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4)

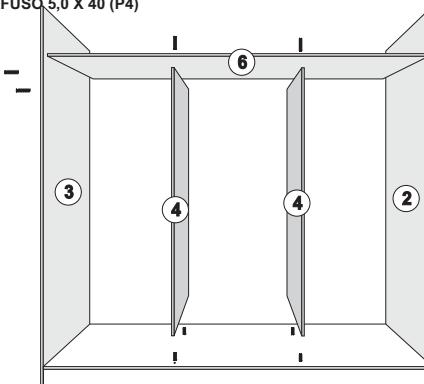


3º MONTAR AS DIVISÕES PEQUENAS (7) NA BASE DO MALEIRO COM AS CAVILHAS 6 X 45 JÁ MONTADAS E COM CAVILHAS 6 X 30 (C2) NO TAMPO DO ARMÁRIO (7)

MONTAR A DIVISÃO CENTRAL (7) NA BASES (7) E (4) CAVILHAS 6 X 30 (C2)

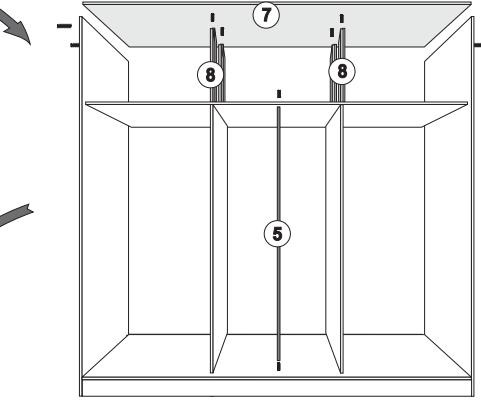

- MONTAR AS PRATELEIRAS (11) COM O PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES.
- MONTAR A PRATELEIRA (10) NAS DIVISÕES COM O PARAFUSO 5,0 X 40 (P4),
- MONTAR AS PRATELEIRAS (9) NAS DIVISÕES COM O SUPORTE PRATELEIRA (11),
- MONTAR SUPORTE CABIDE (SC) COM PARAFUSO 3,5 X 14 (P1)
- MONTAR OS PAUS DE CABIDE

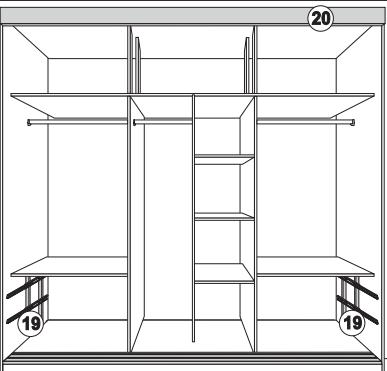

1º - MONTAR A MOLDURA (23) NO TAMPO COM PARAFUSO 3,5 X 30 (P2)
2º - MONTAR O TRILHO SUPERIOR (PVC) NO TAMPO COM PARAFUSO 3,5 X 14 (P1)

TRILHO SUPERIOR

MONTAR O ALONGADOR (18) NA LATERAL COM PARAFUSO 7 X 50 (P8)
MONTAR A CORREDIÇA NO ALONGADOR COM PARAFUSO 6 X 12 (P8)

1º - MONTAR O TRILHO INFERIOR (ALUMÍNIO) NA BASE COM PARAFUSO 4,0 X 25 (P3)


TRILHO INFERIOR

2º MONTAR AS LATERAIS (2) E (3) NA BASE COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES.


3º MONTAR A BASE NOS RODAPÉS COM PARAFUSO 3,5 X 3 (P2) SEGUINDO AS FURAÇÕES

MONTAR AS DIVISÕES PEQUENAS (7) NA BASE DO MALEIRO COM AS CAVILHAS 6 X 45 JÁ MONTADAS E COM CAVILHAS 6 X 30 (C2) NO TAMPO DO ARMÁRIO (7)

MONTAR A DIVISÃO CENTRAL (7) NA BASES (7) E (4) CAVILHAS 6 X 30 (C2)

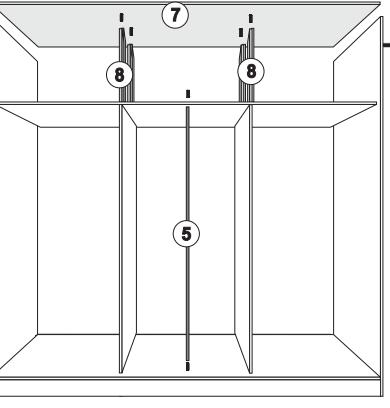


MONTAGEM DAS COSTAS DO ARMÁRIO

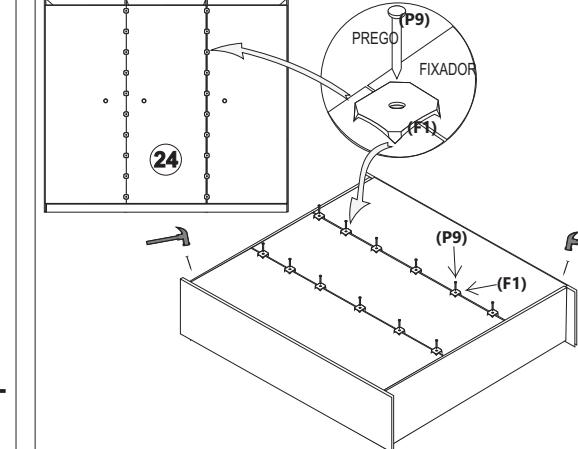


MONTAGEM DA CORREDIÇA



ATENÇÃO PARA MONTAGEM DA PORTA

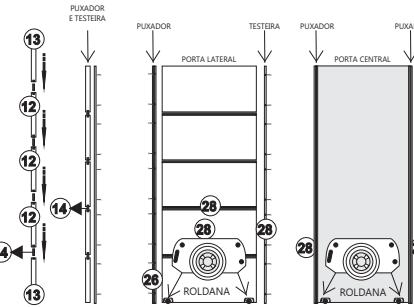

MONTAGEM DA GAVETA

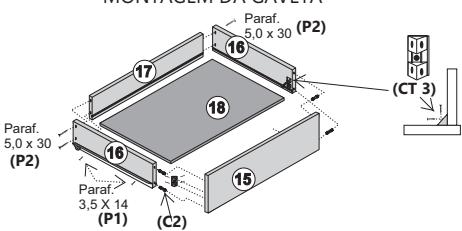

C2	C3	F1	CT 2	CT 3	SD	RD	KIT FERRAGEM
12.749	12.750	13.377	13.049	13.050	13.047	12.884	
P1	P3	P2	P4	P6	P7	P8	SC
12.821	13.051	12.823	12.831	12.157	12.833	12.815	12.880
SP							SP
							13.011

POS. **DESCRÍÇÃO** **QUANT.**

C2	CAVILHA 6 X 30	48
C3	CAVILHA 6 X 30	08
F1	FIXADOR METÁLICO	30
Ct2	CANTONEIRA METÁLICA	04
CT3	CANTONEIRA PLÁSTICA	12
SC	SUPORTE CABIDE	06
SP	SUPORTE PRATELEIRA	08
SD	SAPATA DESLIZANTE	12

POS. **DESCRÍÇÃO** **QUANT.**

P1	PARAFUSO 3,5 X 14	207
P2	PARAFUSO 3,5 X 30	36
P4	PARAFUSO 5,0 X 40	28
P10	PARAFUSO 3,5 X 20	04
P7	PARAFUSO 7 X 50	16
P8	PARAFUSO 6,0 X 12	24
P9	PREGO 10 X 10	110
RD	ROLDANA	06