




Móveis Infantis


## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### CÔMODA POPY RETRÔ 01 PORTA

Porta Janela  
Cód: 3042

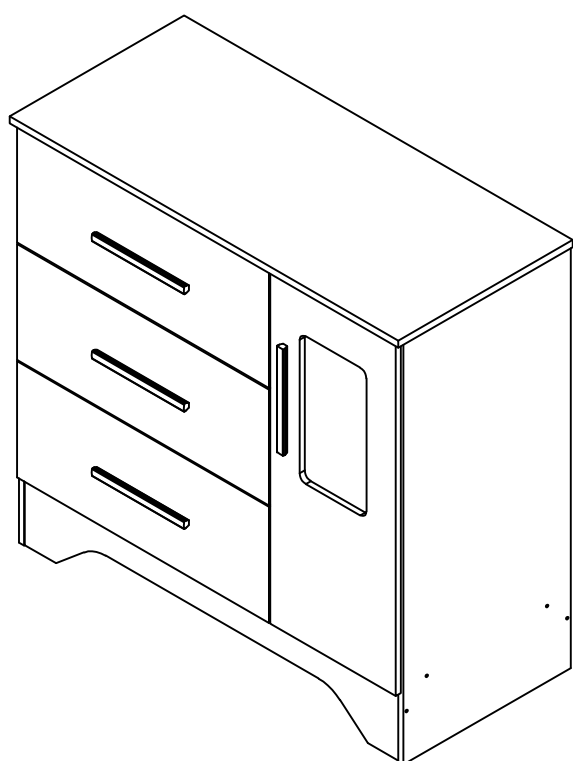

Porta Lisa  
Cód: 3043

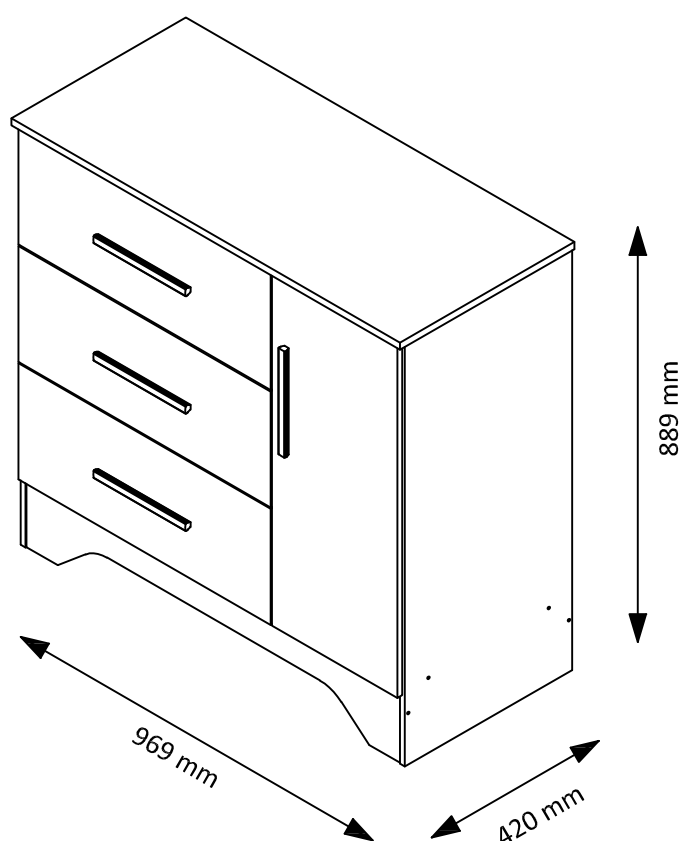

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA - CNPJ: 06.368.547/0001-20  
Avenida dos Moveleiros, 1895, Bairro Canivete, Linhares-ES, CEP: 29.909-120  
Tel: (27) 3264-7901 / Cel: (27) 9 8151-3173  
[www.moveisperoba.com.br](http://www.moveisperoba.com.br)

Pág. 01

VERSÃO	DESCRIÇÃO:	ELABOR.:	APROV.:	DATA:	CÓD. DOC.:
01	Elaboração do documento	PHB	PHB	07/12/2021	3117

# 1. TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade dos seus produtos quanto a defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - Este produto possui **03 (três) meses de garantia legal**. Esse prazo inicia-se na data de entrega do produto.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Essa garantia somente terá validade mediante a apresentação de uma prova de compra válida.

3º - Para o exercício da presente garantia, o consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto ao fabricante.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

**6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

**a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NESSE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilizem do produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto;

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo;

h) Roubo ou furto.

**PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:**

Data da compra: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Número da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_

Número do lote: \_\_\_\_\_

**Em caso de assistência técnica, entre em contato com a loja onde adquiriu o produto.**

**Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.**

## 2. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

**a)** Na limpeza de rotina utilize somente um pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco. Para sujeiras mais difíceis, utilize um pano ligeiramente umedecido com um pouco de sabão neutro, também seguido de um pano seco e macio.

**a.1)** Nunca utilize:


- Pano encharcado, pois o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), pois pode conter resíduos de gordura;
- Material pontiagudo, cortante ou abrasivo, como estiletes, esponjas de aço ou esponjas abrasivas, pois podem arranhar a pintura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o acabamento do móvel;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar o acabamento;

**b)** Evite a incidência de luz solar direta sobre o móvel, pois isso pode desbotar o acabamento com o tempo.

**c)** Não exponha o móvel a ambientes com excesso de umidade ou próximo a paredes com bolor ou mofo.


**d)** Sempre deixe os móveis a uma distância de 3,0 a 5,0 cm de distância das paredes, para permitir a circulação de ar.







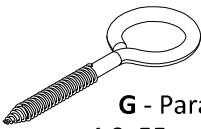








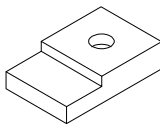





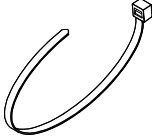
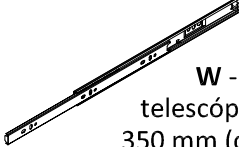
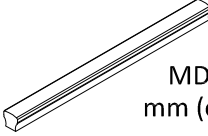
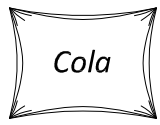

**e)** Respeite os limites de peso suportados pelo móvel:

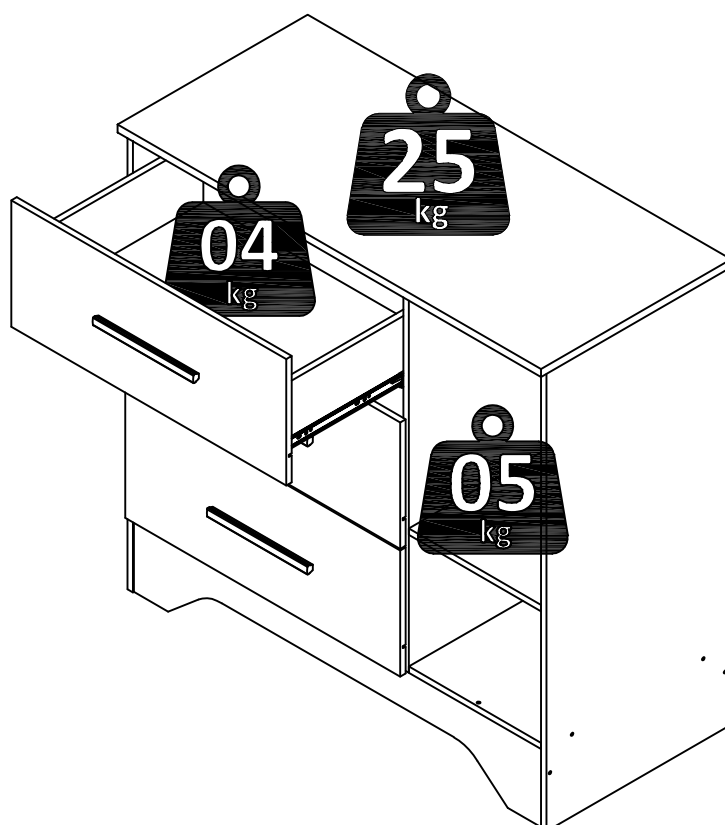




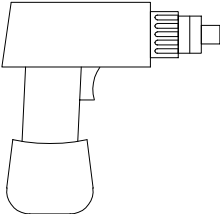

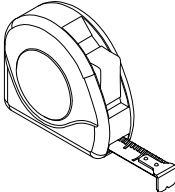
### 3. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS

DIMENSÕES (mm)								CORES	
ITEM	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	CÓD	Branco BRI	Carv./Branco BRI
01	Base	400	290	12	MDF	01	3070	Linho/Cru	Linho/Cru
02	Divisão	724	400	12	MDF	01	3087	Linho/Linho	Linho/Linho
03	Frente gaveta	603	240	12	MDF	03	3074	Branco BRI/Linho	Branco BRI/Linho
04	Fundo gaveta	567	397	2,5	HDF	03	3077	Linho/Cru	Linho/Cru
05	Fundo traseiro pintado	765	305	2,5	HDF	01	3092	Linho/Cru	Linho/Cru
06	Fundo traseiro sem pintar	765	305	2,5	HDF	02	3093	Cru/Cru	Cru/Cru
07	Lateral direita	874	400	12	MDF	01	3086	Branco BRI/Linho	Branco BRI/Linho
08	Lateral esquerda	874	400	12	MDF	01	3085	Branco BRI/Linho	Branco BRI/Linho
09	Lateral gaveta	380	121	12	MDF	06	3075	Linho/Linho	Linho/Linho
10	Prateleira pequena móvel	400	290	12	MDF	01	3089	Linho/Linho	Linho/Linho
11	Rodapé reto	895	150	12	MDF	01	3069	Branco BRI/Cru	Carvalho/Cru
12	Rodapé torneado	895	150	12	MDF	01	3068	Branco BRI/Cru	Carvalho/Cru
13	Sarrafo gaveta	593	60	12	MDF	01	3108	Cru/Cru	Cru/Cru
14	Tampo superior	929	417	12	MDF	01	3088	Branco BRI/Cru	Carvalho/Cru
15	Traseiro gaveta	568	121	12	MDF	03	3076	Linho/Cru	Linho/Cru
<b>Modelo Porta Janela (Cód. 3037)</b>									
16	Acrílico	326	192	1,5	PETG	01	3094	Cristal	Cristal
17	Porta janela	726	300	12	MDF	01	3090	Branco BRI/Linho	Branco BRI/Linho
<b>Modelo Porta Lisa (Cód. 3038)</b>									
18	Porta lisa	726	300	12	MDF	01	3091	Branco BRI/Linho	Branco BRI/Linho

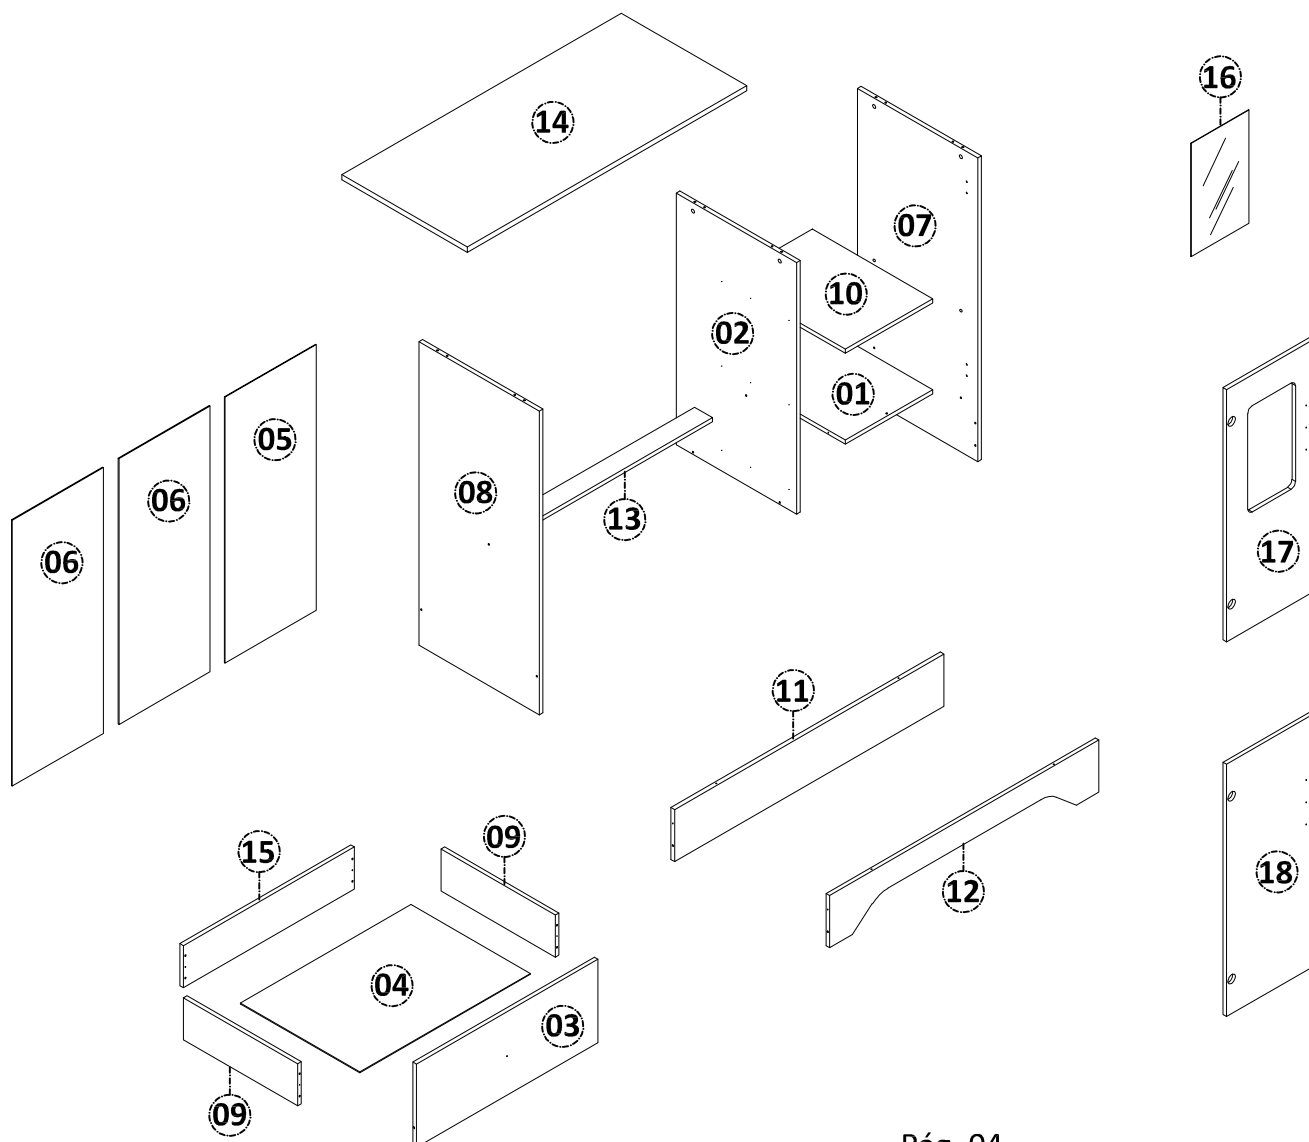










 <p><b>A - Parafuso chato estrutural philips 5x40 s/ ponta (cód. 2232)</b></p> <p>12un</p>	 <p><b>B - Parafuso chato philips 3,5x35 c/ ponta (cód. 2235)</b></p> <p>06un</p>	 <p><b>C - Parafuso flangeado philips 3,5x25 c/ ponta (cód. 2485)</b></p> <p>08un</p>	 <p><b>D - Parafuso flangeado philips 3,5x12 c/ ponta (cód. 2270)</b></p> <p>12un</p>
 <p><b>E - Parafuso panela philips 4x12 s/ ponta (cód. 2259)</b></p> <p>04un</p>	 <p><b>F - Parafuso chato philips 3,5x10 c/ ponta (cód. 2233)</b></p> <p>84un</p>	 <p><b>G - Parafuso pitão 4,2x55 mm (cód. 2240)</b></p> <p>02un</p>	 <p><b>H - Prego 10x10 (cód. 2241)</b></p> <p>105un</p>
 <p><b>I - Cavilha madeira 6x30 mm (cód. 2225)</b></p> <p>30un</p>	 <p><b>J - Tambor metálico minifix 12x10 mm (cód. 2231)</b></p> <p>06un</p>	 <p><b>K - Haste metálica minifix philips 30 mm (cód. 2229)</b></p> <p>06un</p>	 <p><b>L - Bucha plástica expansiva 06 mm (cód. 2224)</b></p> <p>01un</p>
 <p><b>M - Fixa fundo metálico 12x12 mm (cód. 2228)</b></p> <p>08un</p>	 <p><b>N - Sapata plástica "U" 12X12 mm (cód. 2292 BR   2293 CAR)</b></p> <p>06un BR   02un CAR</p>	 <p><b>O - Suporte plástico p/ prateleira 8x10 mm (cód. 2245)</b></p> <p>04un</p>	 <p><b>P - Suporte plástico p/ acrílico 15x10 mm (cód. 2244)</b></p> <p>08un</p>
 <p><b>Q - Cantoneira metálica com furos 13x13 mm (cód. 2471)</b></p> <p>12un</p>	 <p><b>R - Dobradiça metálica caneco 26 mm (cód. 2227)</b></p> <p>02un</p>	 <p><b>S - Calço metálico 05 mm alt. p/ dobradiça 26 mm (cód. 2257)</b></p> <p>02un</p>	 <p><b>T - Bucha plástica dupla p/ calço dobradiça 42x13 (cód. 2258)</b></p> <p>02un</p>
 <p><b>U - Tampa furo adesivo 15 mm branco (cód. 2341)</b></p> <p>07un</p>	 <p><b>V - Abraçadeira nylon 200 mm (cód. 2223)</b></p> <p>01un</p>	 <p><b>W - Corrediça telescópica 02 est. 350 mm (cód. 1507)</b></p> <p>06un</p>	 <p><b>X - Puxador MDF 220x16x15 mm (cód. 3049 BR   3048 CAR)</b></p> <p>04un</p>
 <p><b>Y - Cola sachet 10g (cód. 2454)</b></p> <p>02un</p>	 <p><b>Z - Perfil plástico p/ união de fundos 765x15x5mm (cód. 3114)</b></p> <p>01un</p>		




## 4. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM


 <p><b>01 Montador (Não Incluso)</b></p>	 <p><b>Chave Philips (Não Incluso)</b></p>	 <p><b>Martelo (Não Incluso)</b></p>	 <p><b>Parafusadeira (Não Incluso)</b></p>	 <p><b>Broca p/ parede 06 mm (Não Incluso)</b></p>	 <p><b>Trena (Não Incluso)</b></p>
---	---	---	--	---	---

# 5. MONTAGEM PASSO A PASSO








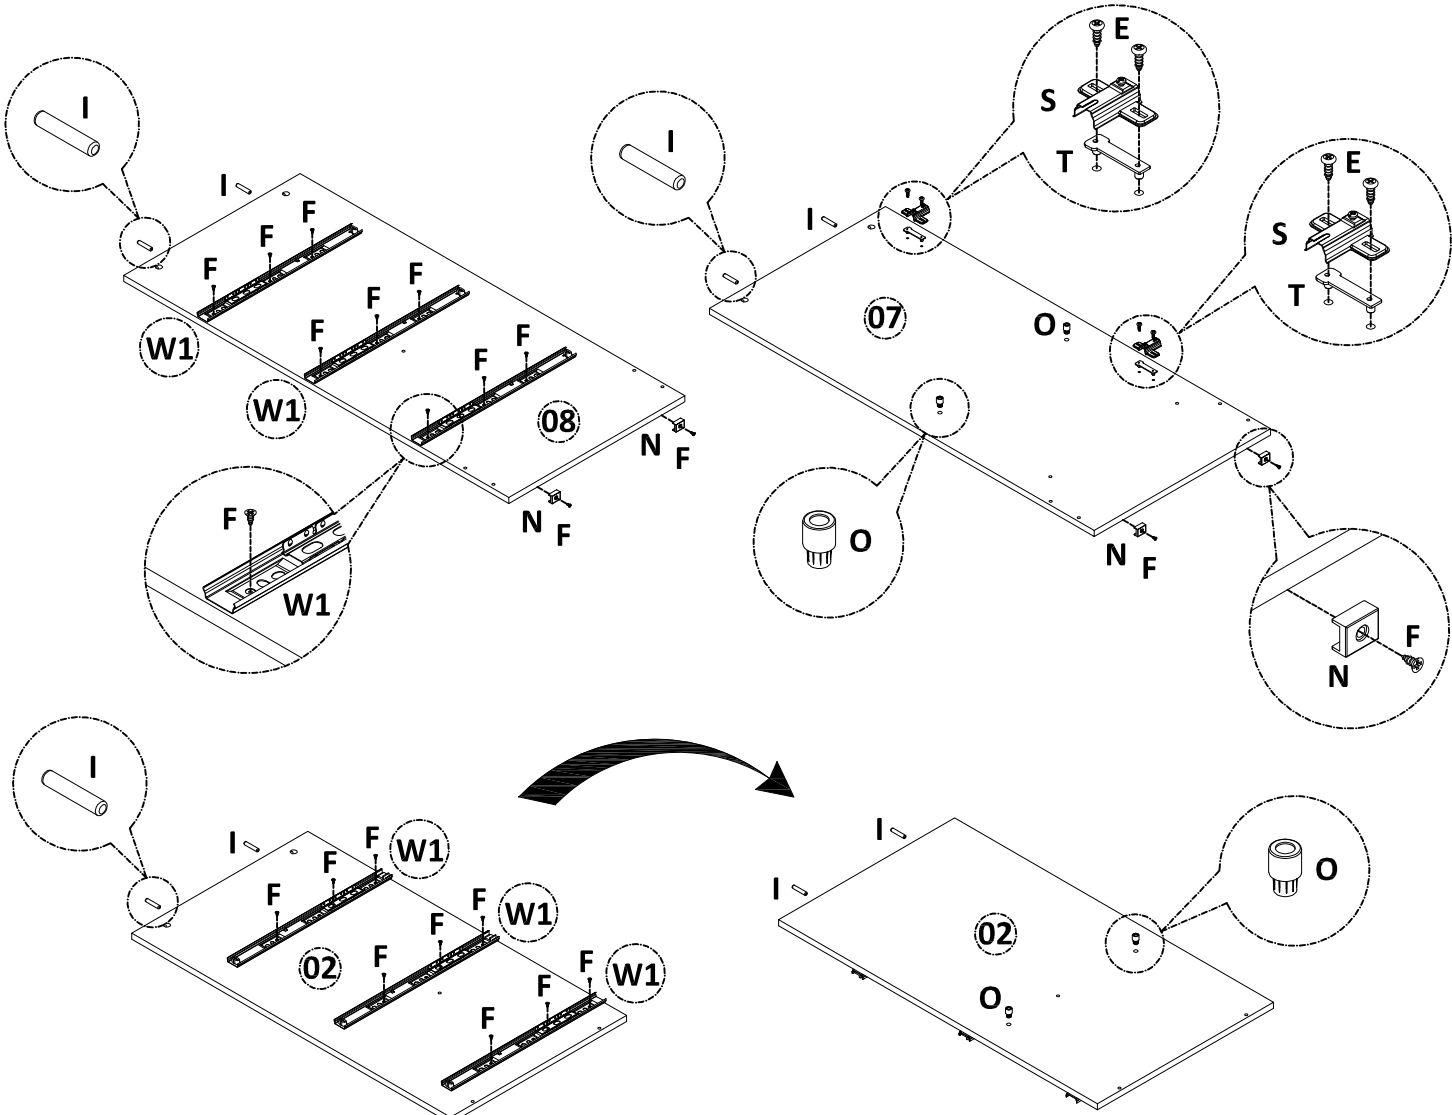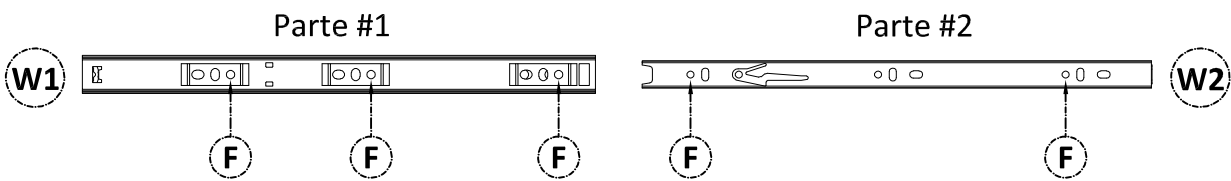
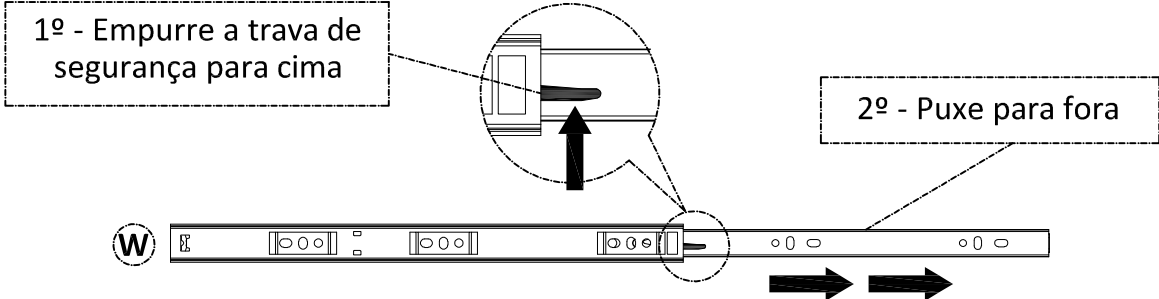
## 1º - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS:

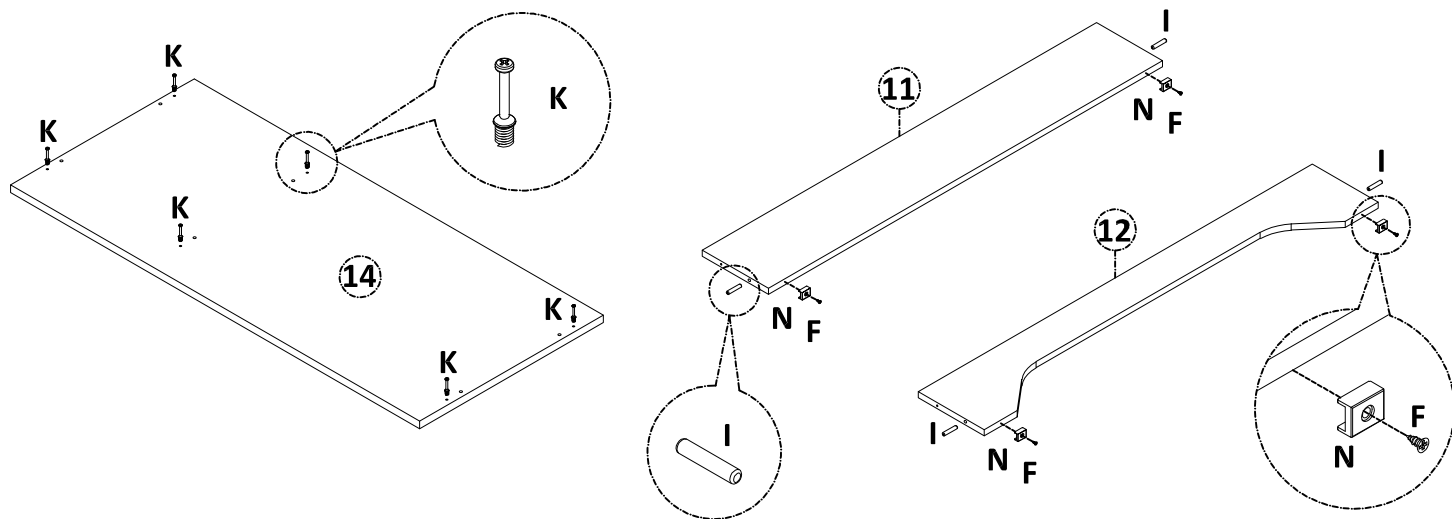
 <b>E</b> 04 un	 <b>F</b> 26 un	 <b>I</b> 06 un	 <b>K</b> - 06 un	 <b>N</b> 08 un	 <b>O</b> 04 un
 <b>S</b> 02 un	 <b>T</b> 02 un	 <b>W</b> 06 un	<b>* FORRE O LOCAL DA MONTAGEM COM O PRÓPRIO PAPELÃO DA EMBALAGEM *</b>		






## 2º - MONTAGEM DAS GAVETAS (3X):

 <b>B</b> - 06 un	 <b>C</b> - 06 un	 <b>F</b> 36 un	 <b>H</b> - 60 un	 <b>I</b> 24 un	 <b>Q</b> 12 un
 <b>W</b> 06 un	 <b>X</b> 03 un	 <b>Y</b> 02 un			

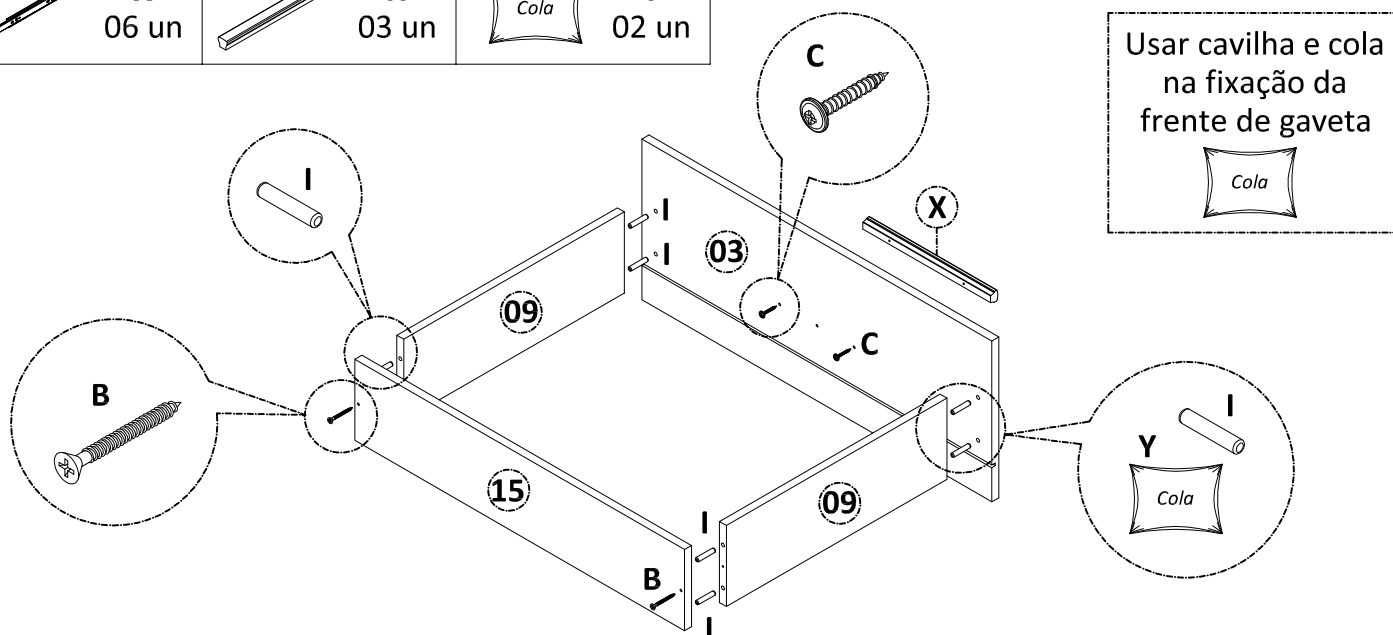






Usar cavilha e cola na fixação da frente de gaveta

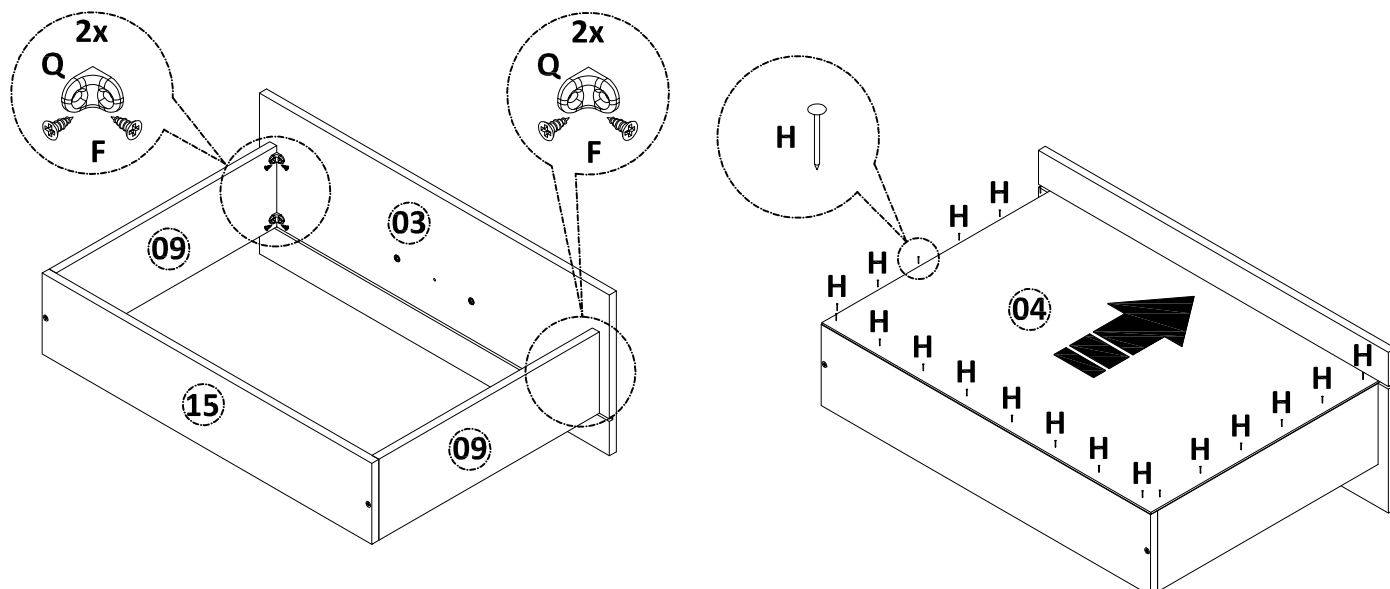






## 4º - MONTAGEM DA PORTA:

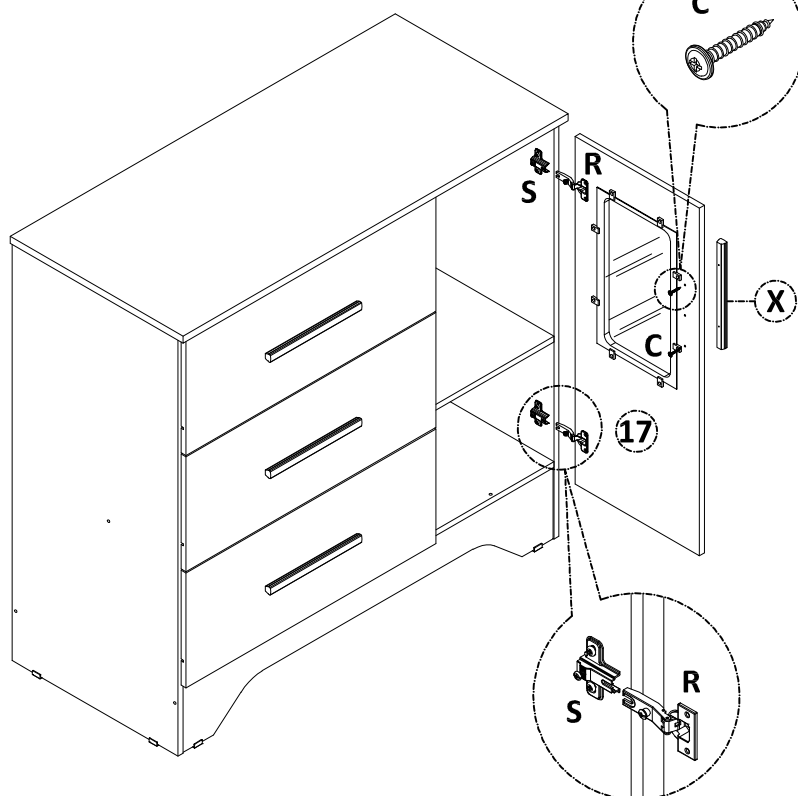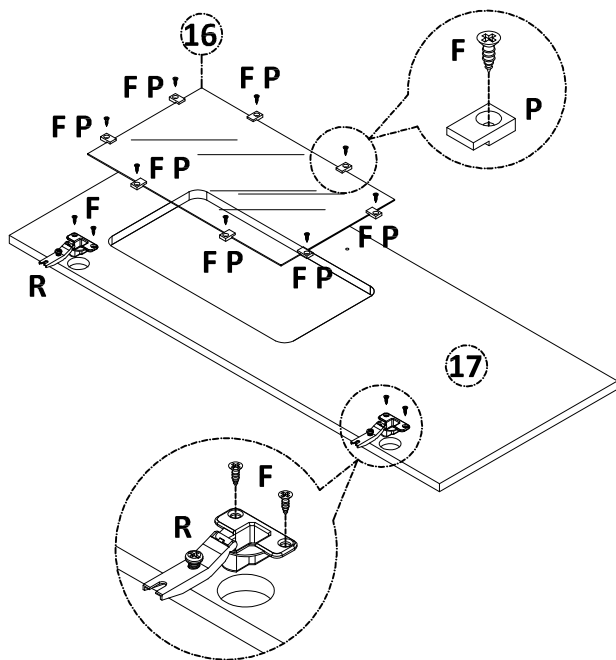




As furações dos puxadores são pré-vazadas e devem ser vazadas com o próprio parafuso do puxador.

Encaixe as dobradiças nos calços e aperte os parafusos centrais com a chave philips para travar as duas partes




## 5º - FIXAÇÃO DOS FUNDOS TRASEIROS:



### \*\* ATENÇÃO \*\*

Ainhe os esquadro das portas e das gavetas antes de fixar os fundos traseiros.

Nas junções dos fundos utilize pregos com fixadores de fundos

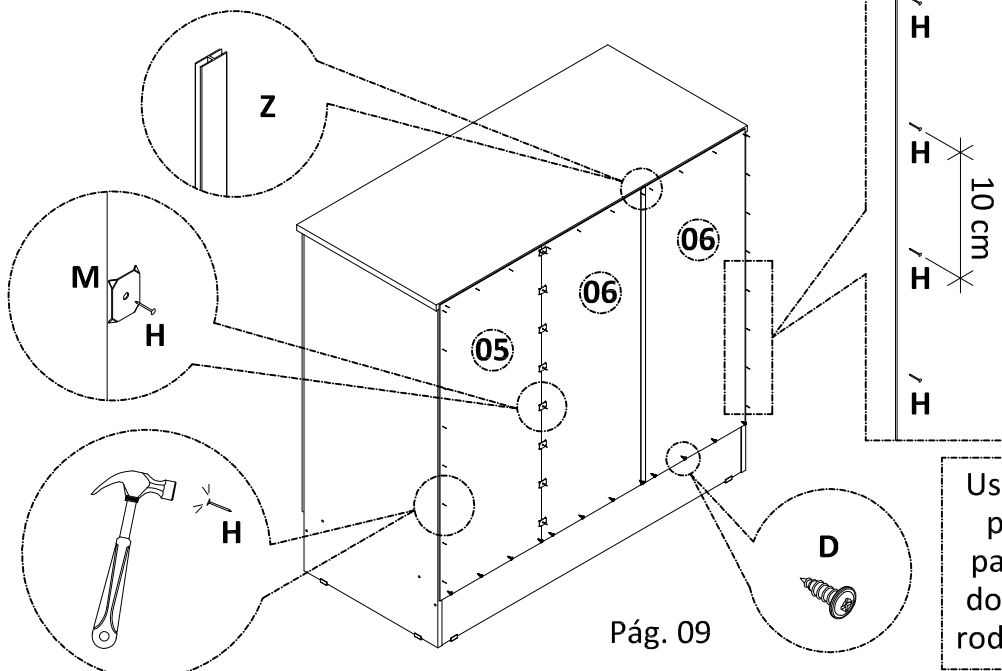


Use parafusos para fixar a parte inferior dos fundos no rodapé traseiro

## 6º - MONTAGEM DO SISTEMA ANTITOMBAMENTO:





**G**  
02 un





**L**  
01 un



**V**  
01 un

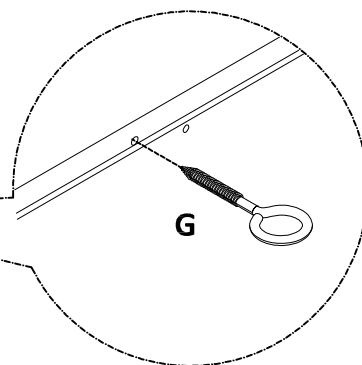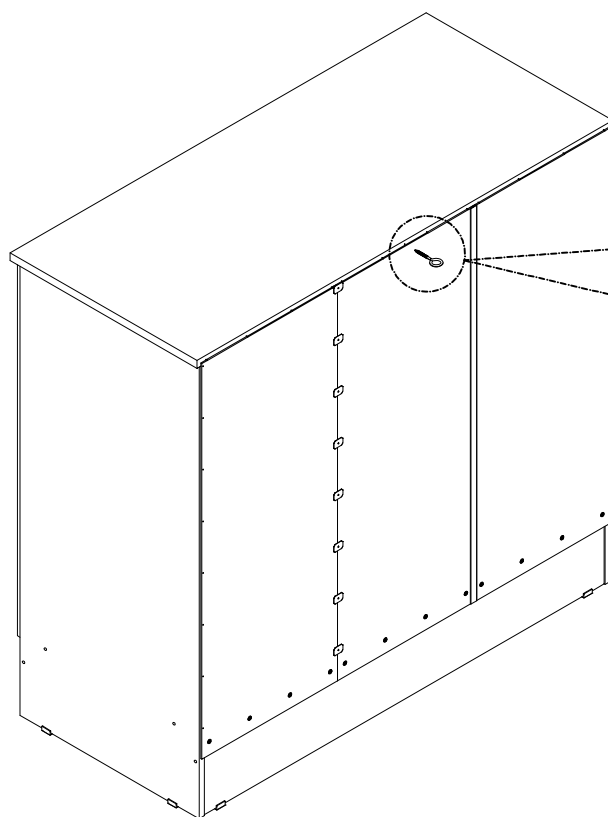

Fure a parede  
com a broca p/  
parede de 06 mm

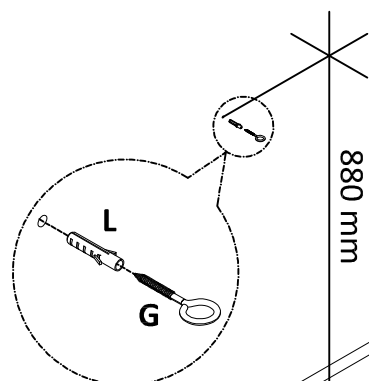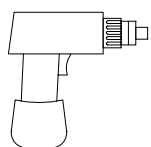

880 mm

