























LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS

PEÇA / PIEZA	ITEM	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
TAMPO / TECHO	①	1600 X 400 X 15	74482	01
BASE / BASE	②	1600 X 400 X 15	74483	01
LATERAL ESQUERDA / LADO IZQUIERDO	③	750 X 380 X 15	74484	01
LATERAL DIREITA / LADO DERECHO	④	750 X 380 X 15	74485	01
PÉ DE MADEIRA / PIE DE MADERA	⑤	120 MM	74379	04
PILASTRA / PILASTRA	⑥	300 X 50 X 15	74386	02
PILASTRA / PILASTRA	⑦	1500 X 50 X 15	74480	02
PORTA / PUERTA	⑧	742 X 450 X 15	74481	03
DIVISÃO DIREITA / DIVISIÓN DERECHA	⑨	750 X 380 X 15	74487	01
DIVISÃO ESQUERDA / DIVISIÓN IZQUIERDA	⑩	750 X 380 X 15	74487	01
PRATELEIRA / ESTANTE	⑪	880 X 374 X 15	74488	01
PRATELEIRA / ESTANTE	⑫	429 X 374 X 15	74489	01
PRATELEIRA / ESTANTE	⑬	228 X 374 X 15	74490	02
COSTA / COSTA	⑭	900 X 383 X 3	74496	02
COSTA / COSTA	⑮	768 X 448 X 3	74495	01

LISTA DE ACESSÓRIOS  
LISTA DE ACCESORIOS

ACESSÓRIO	ITEM	QTD	(A)	(H)
PARAFUSO ESTRUTURAL 5X50	(A)	16		
CAVILHA 8X30	(B)	32		
PARAFUSO 3,5X14	(C)	88		
CHAVEZETA ALLEN	(D)	01		
COLA 12G	(E)	01		
PARAFUSO 4X25	(F)	06		
PUXADOR 74392	(G)	03		
CANTONEIRA ZAMACK	(H)	28		
PREGO 10X10	(I)	60		
CALÇO DE DOBRADIÇA	(J)	06		
CANECO DE DOBRADIÇA	(K)	06		
ASTE DE MINIFIX	(L)	16		
TAMBOR DE MINIFIX	(M)	16		

LEIA ATENTAMENTE TODA INSTRUÇÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

A MONTAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER FEITA EM UMA SUPERFÍCIE LIMPA E PLANA.  
ACONSELHAMOS USAR A PRÓPRIA EMBALAGEM PARA FORRAR O CHÃO A FIM DE NÃO DANIFICAR O PRODUTO.

RESERVAR ÁREA LIVRE PARA A MONTAGEM DO PRODUTO.  
EVITAR BATIDAS E O CONTATO COM OBJETOS CORTANTES.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE.

EL MONTAJE DEL PRODUCTO DEBE HACERSE EN UNA SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA.  
ACONSEJAMOS USAR EL PROPIO EMBALAJE PARA CUBRIR EL PISO CON EL FIN DE NO DAÑAR EL PRODUCTO.


RESERVA ÁREA LIVRE PARA EL MONTAJE DEL PRODUCTO.  
EVITE LOS GOLPES Y EL CONTACTO CON OBJETOS AFILADOS.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS  
HERRAMIENTAS NECESARIAS



## MONTAGEM DOS PÉS / MONTAJE DE PIES


1



B- CAVILHA 8X30




G- COLA

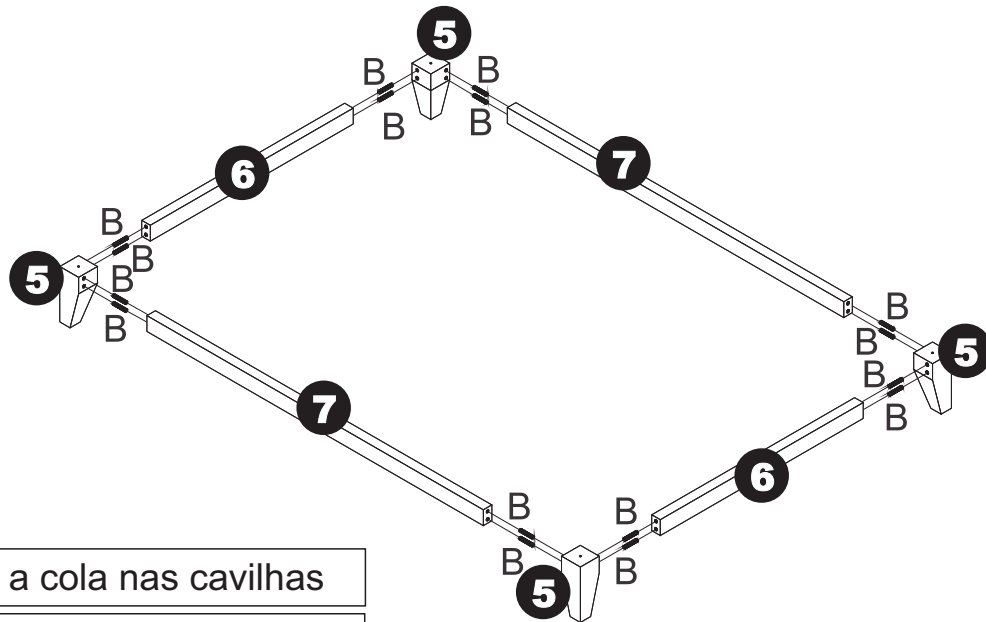

utilizar a cola nas cavilhas

Usa pegamento en las clavijas


2




H - CANTONEIRA




C - PARAFUSO 3,5X14

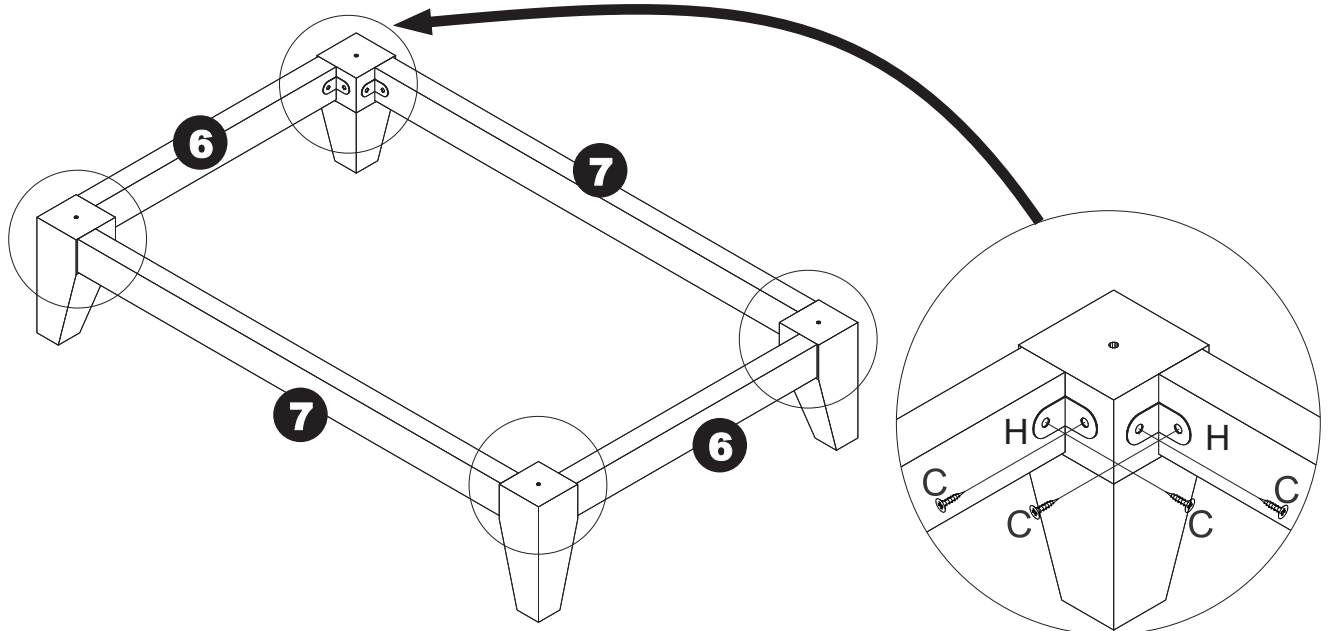


1

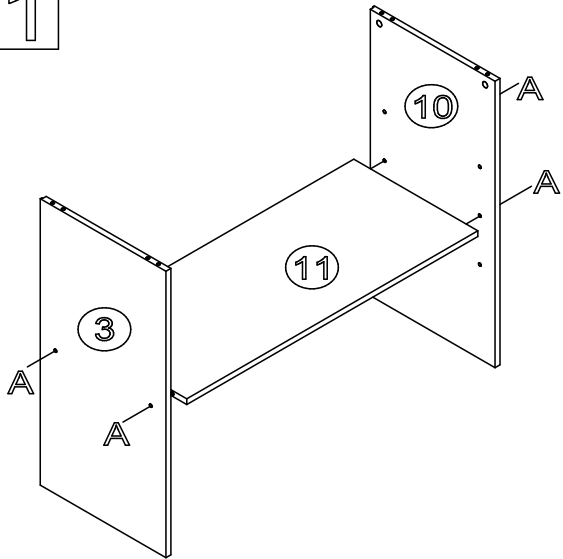

2


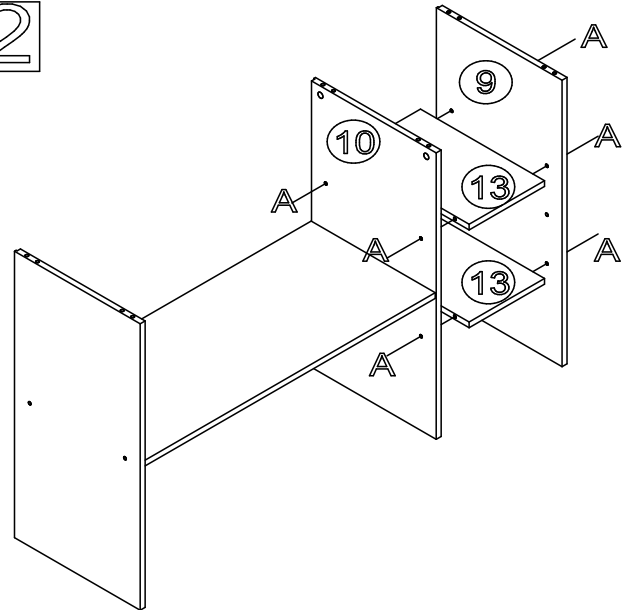


3

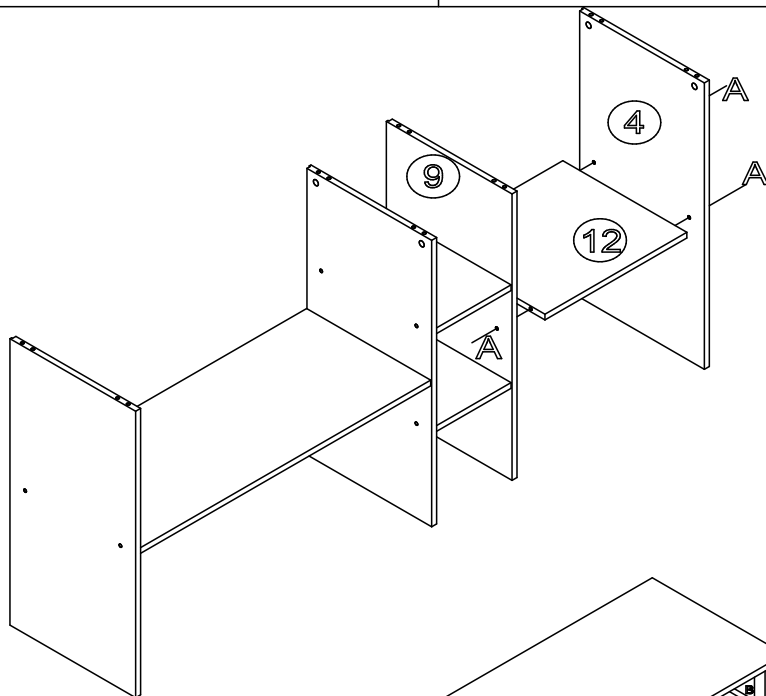


4


M	
L	
B	

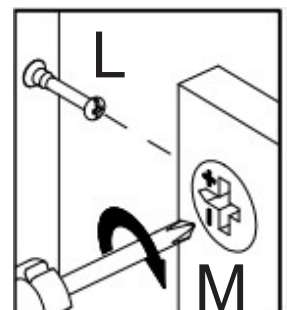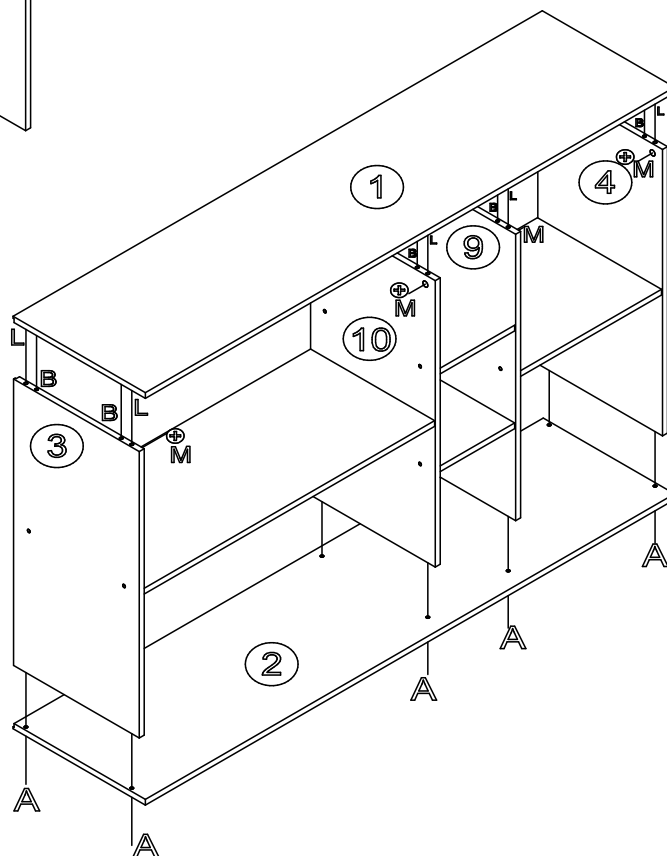

5

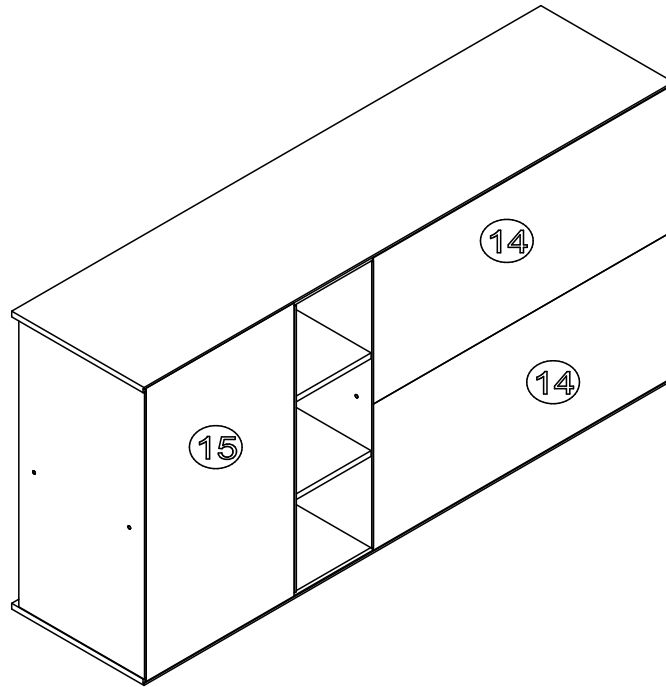

6

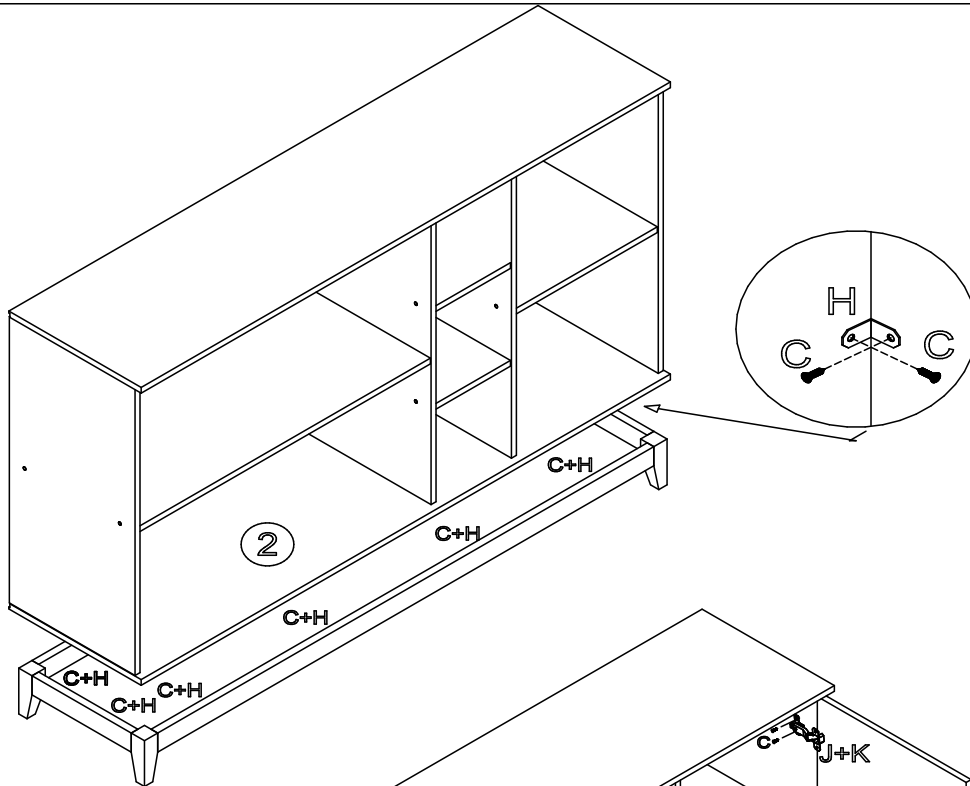

7

