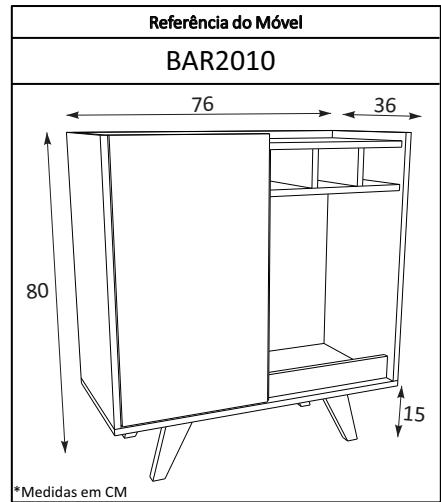




- Leia o manual de montagem antes de começar a montar o móvel;
- Siga as regras de montagem como: fixação de parede, cavilhas e ferragens;
- Se tiver dificuldades, contrate um montador capacitado;
- Usar a embalagem para forrar o chão;
- Limpeza: pano levemente umedecido e depois pano seco;
- Garantia de 3 meses.

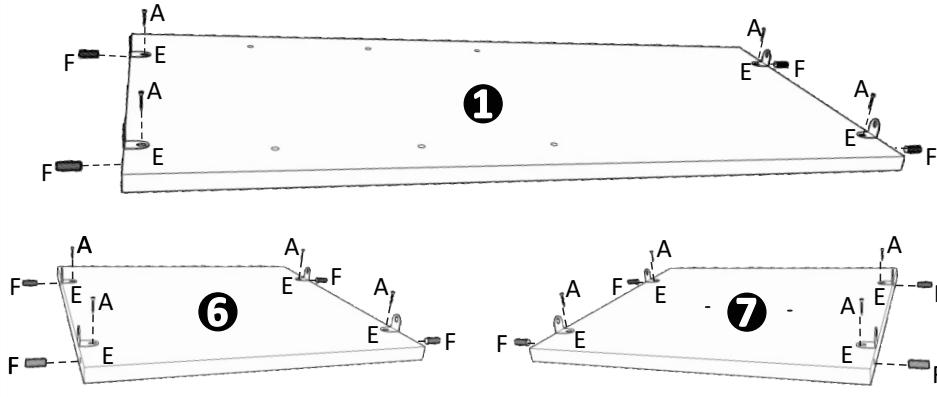


1	Tampo	729x330x15	1
2	Base	759x360x15	1
3	Lateral Esquerda	635x360x15	1
4	Lateral Direita	635x360x15	1
5	Divisória	600x345x15	1
6	Prateleira Interna	357x345x15	1
7	Prateleira Externa	357x345x15	1
8	Porta	632x360x15	1
9	Apoio	90x330x15	2
10	Sarrapio	357x60x15	1
11	Costa Superior	729x60x15	1
12	Fundo	620x374x3	2
A	(+)	4x16 Parafuso CC	39
B	(+)	3,5x40 Parafuso CC	3
C	(+)	4x50 Parafuso CC	9

D	(+)	5x70 Parafuso CC	4
E		Cantoneira de Metal	14
F		Cavilha 6x30	30
G		Suporte Gaudêncio	3
H		Dobradiça Alta 26	2
I		Calço 12	2
J		Prego	20
K		Tapa Furo BR/PR/ME	4
L		Pé Chato 150mm	4
M		Chapa de Fixação	2

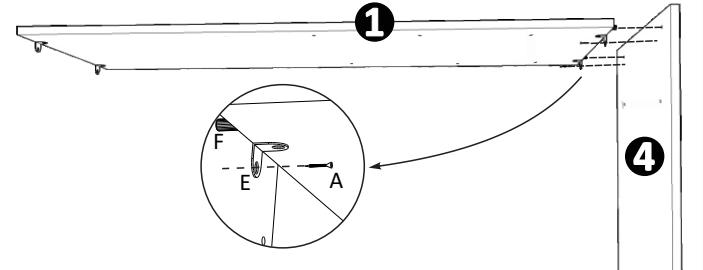
1º Passo

Fixar as Cantoneiras "E" no Tampo "1", na Prateleira Interna "6" e na Prateleira Externa "7" com os Parafuso 4x16 "A" e encaixar as Cavilhas "F" como abaixo.



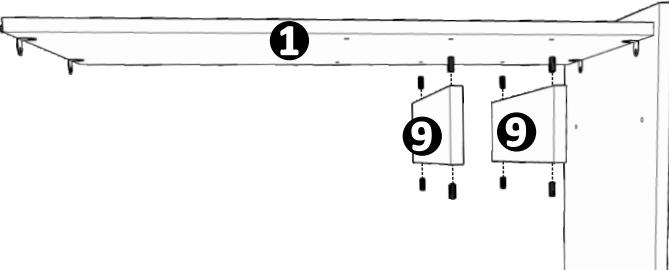
2º Passo

Fixar as Cantoneiras "E" na Lateral Direita "4" com os Parafuso 4x16 "A" e encaixar as Cavilhas "F" como abaixo.



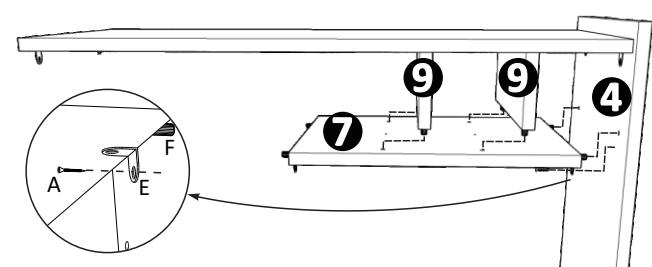
3º Passo

Encaixe os Apoios "9" no Tampo "1" com as Cavilhas "F" como abaixo.



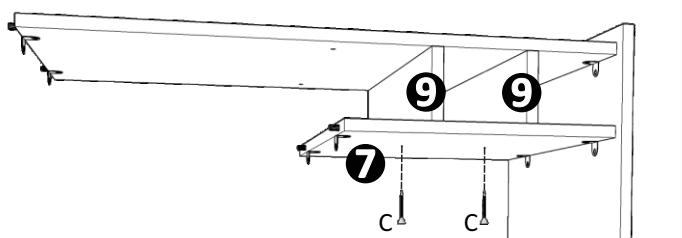
4º Passo

Fixar a Prateleira Externa "7" na Lateral Direita "4" e nos Apoios "9" com as Cavilhas "F" e após isso fixe as Cantoneiras "E" usando os Parafuso 4x16 "A" como abaixo.



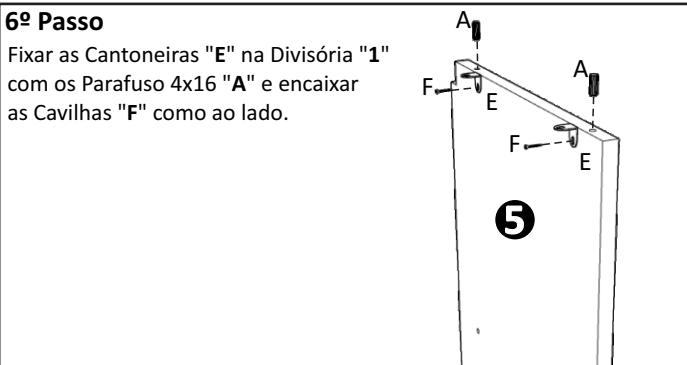
5º Passo

Fixar a Prateleira Externa "7" nos Apoios "9" com os Parafusos 4x50 "C" como abaixo.



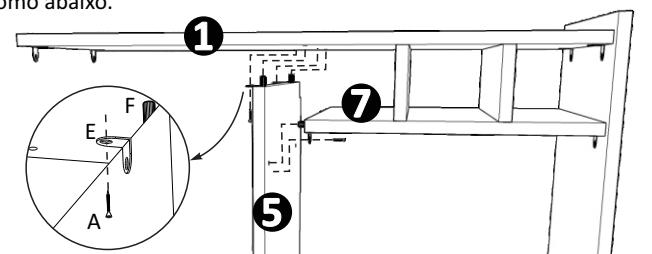
6º Passo

Fixar as Cantoneiras "E" na Divisória "5" com os Parafuso 4x16 "A" e encaixar as Cavilhas "F" como ao lado.



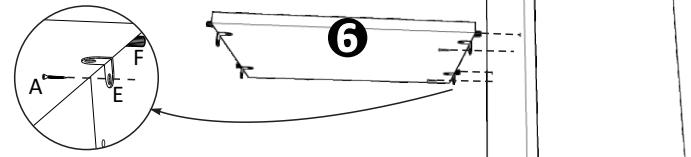
7º Passo

Encaixe a Divisória "5" nas Cavilhas "F" da Prateleira Externa "7" e no Tampo "1" após isso fixe as Cantoneiras "E" com os Parafuso 4x16 "A" como abaixo.

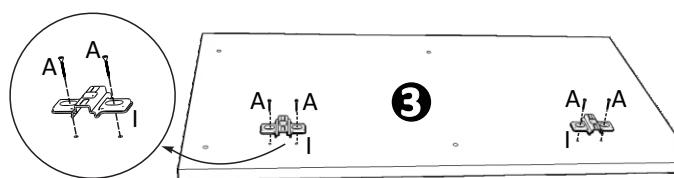


8º Passo

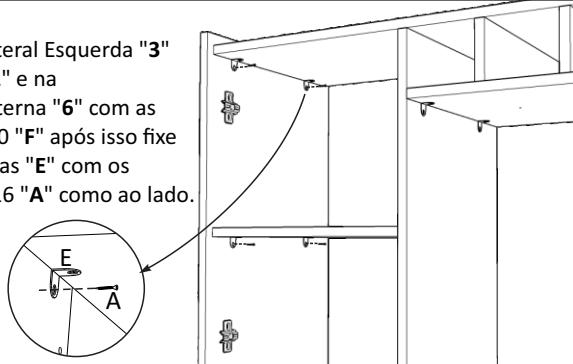
Fixar a Prateleira Interna "6" na Divisória "5" encaixando as Cavilhas "F" e depois fixando as Cantoneiras "E" com os Parafuso 4x16 "A" como ao lado.

**9º Passo**

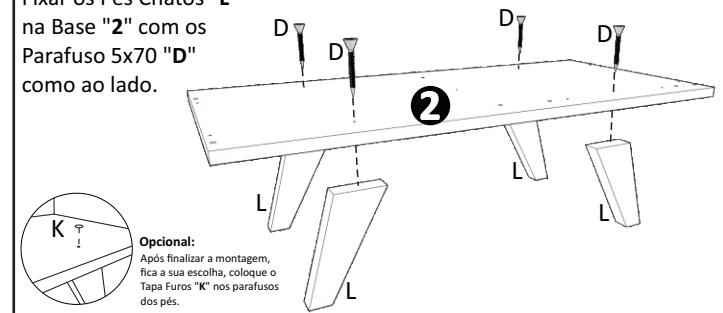
Fixe os Calços "I" na Lateral Esquerda "3" com os Parafuso 4x16 como abaixo.

**10º Passo**

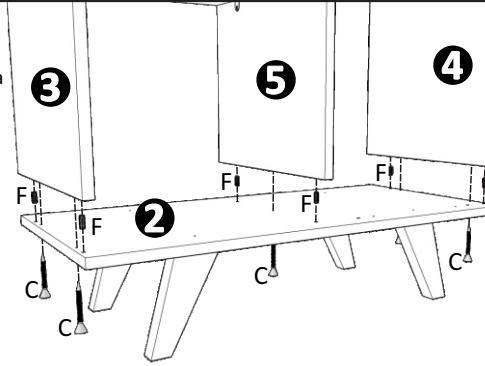
Encaixe a Lateral Esquerda "3" no Tampo "1" e na Prateleira Interna "6" com as Cavilhas 6x30 "F" após isso fixe as Cantoneiras "E" com os Parafuso 4x16 "A" como ao lado.

**11º Passo**

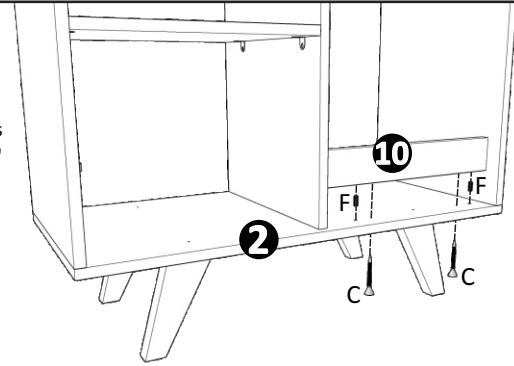
Fixar os Pés Chatos "L" na Base "2" com os Parafuso 5x70 "D" como ao lado.

**12º Passo**

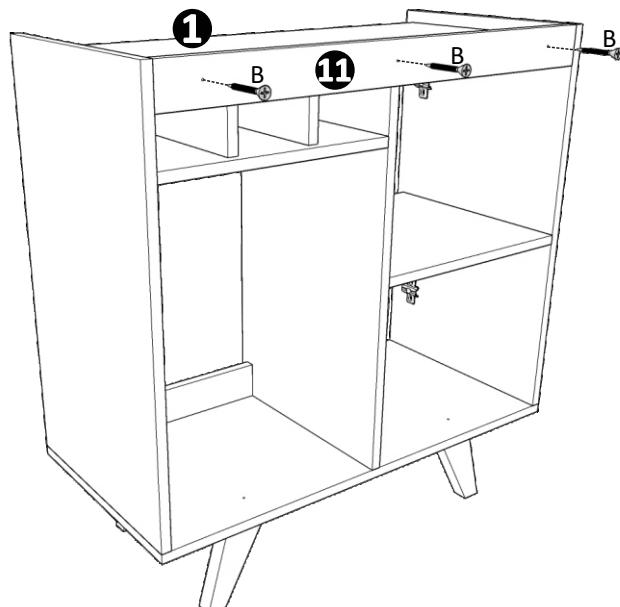
Fixar a Base "2" na Lateral Esq. "3", na Lateral Dir. "4" e na Divisória "5" com os Parafuso 4x50 "C" (fixando por baixo) e encaixando as Cavilhas "F" como ao lado.

**13º Passo**

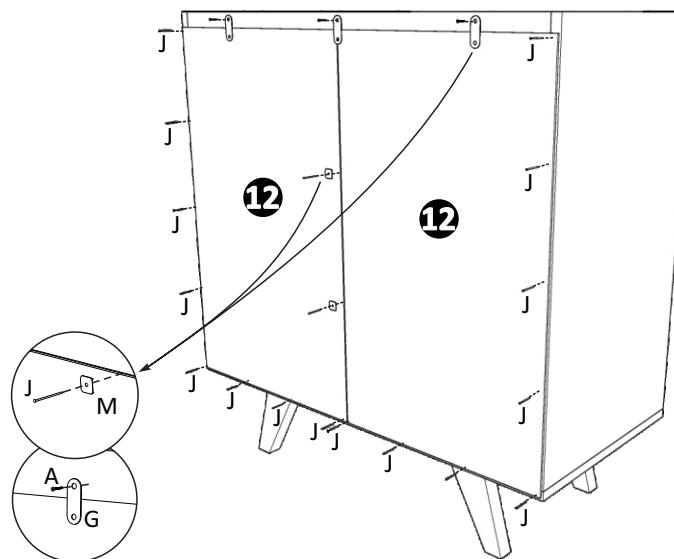
Fixar o Sarrafo "10" na Base "2" encaixando as Cavilhas "F" e depois os Parafuso 4x50 "C" (fixando por baixo) como ao lado.

**14º Passo**

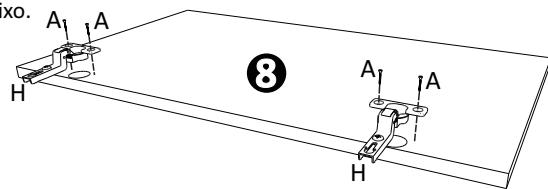
Fixe a Costa Superior "11" no Tampo "1" com os Parafuso 3,5x40 "B" como mostra abaixo.

**15º Passo**

Fixe o Fundo "12" com os Pregos "J" e com o Fix. Fundo "M" como mostra ao lado. Fixe o Fundo "12" na Costa Superior "11" usando o Sup. Gaudencio "G" e com os Parafuso 4x16 "A", curve o Sup. Gaudencio "G" para segurar o Fundo "12".

**16º Passo**

Fixar as Dobradiças Altas "H" na Porta "8" usando os Parafuso 4x16 "A" como abaixo.

**17º Passo**

Encaixe as Dobradiças Altas "I" nos Calços 12 "N" logo em seguida regule a Porta "8".

