



- Leia o manual de montagem antes de começar a montar o móvel;
- Siga as regras de montagem como: fixação de parede, cavilhas e ferragens;
- Se tiver dificuldades, contrate um montador capacitado;
- Usar a embalagem para forrar o chão;
- Limpeza: pano levemente umedecido e depois pano seco;
- Garantia de 3 meses.


Referência do Móvel			
PAI2019			
180			
90			
Profundidade: 3cm			
*Medidas em CM			

1	Painel	1800x435x15	2
2	Sarrafo	340x70x15	6
3	Negativo	720x100x15	2
A	(+)	4x25 Parafuso CC	28
B	(+)	5x70 Parafuso CC	2
C	(+)	4,8x70 Parafuso CR	4
D		Tampa Acabamento	4
E		Bucha 08	6
F		Tapa Furo BR/PR	2

1º Passo


Fixar os Sarrafos "2" nos Painéis "1" com os Parafusos 4x25 "A" como ao lado.

Alinhe os furos e
após isso fixe os
Sarrafos "2"

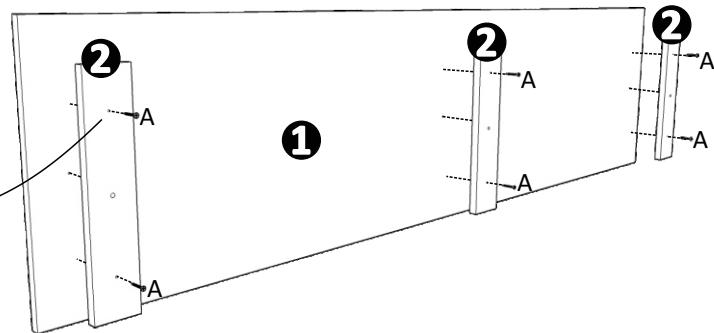


2º Passo

Fixar os Negativos "3" no Painel "1" com os Parafusos 4x25 "A" como ao lado.

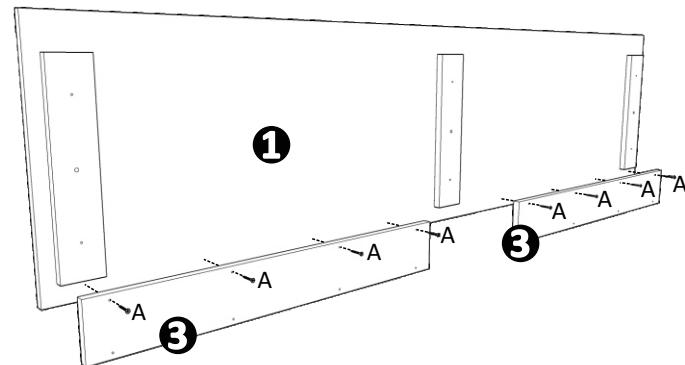


4º Passo

Com um furo feito na parede coloque a Bucha 08 "E" e fixe o Painel na parede usando os Parafusos 4,8x70 "C", use a Tampa Acabamento "D" para esconder os parafusos, na parte central do Painel fixe com os Parafusos 5x70 "B" como abaixo.

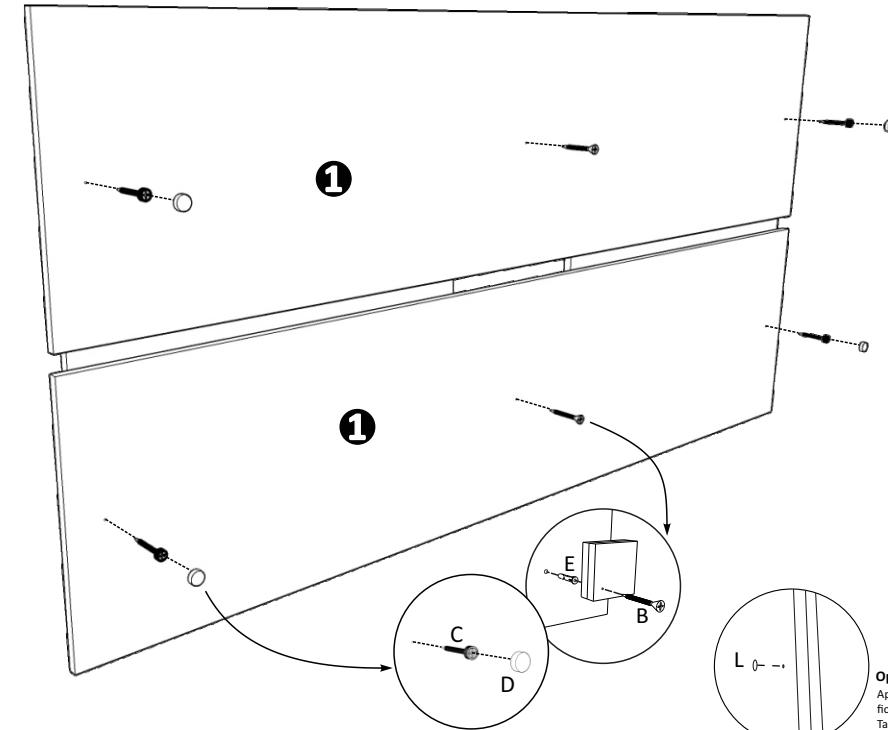

3º Passo

Fixar os Negativos "3" no Painel "1" com os Parafusos 4x25 "A" como ao lado.

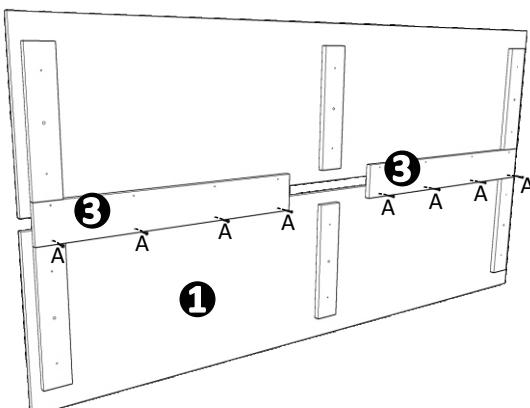

Opcional:
 Após finalizar a montagem,
 fica a sua escolha, coloque o
 Tapa Furos "L" nos parafusos
 aparentes.