




- Leia o manual de montagem antes de começar a montar o móvel;
- Siga as regras de montagem como: fixação de parede, cavilhas e ferragens;
- Se tiver dificuldades, contrate um montador capacitado;
- Usar a embalagem para forrar o chão;
- Limpeza: pano levemente umedecido e depois pano seco;
- Garantia de 3 meses.

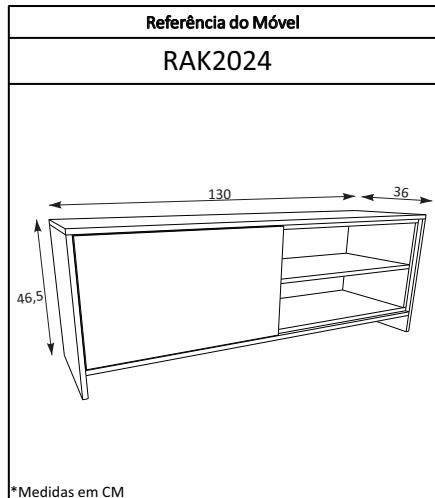


*Medidas em CM

1	Tampo	130x360x15	1
2	Base	1273x360x15	1
3	Lateral Esquerda	450x360x15	1
4	Lateral Direita	450x360x15	1
5	Prateleira	630x343x15	1
6	Porta	632x360x15	2
7	Tampo Nicho	643x343x15	1
8	Base Nicho	643x343x15	1
9	Lateral Esquerda Nicho	334x343x15	1
10	Lateral Direita Nicho	334x343x15	1
11	Prateleira Nicho	612x343x15	1
12	Rodapé	180x70x15	1
13	Fundo	1293x192x3	2
A	(+/-) 4x16 Parafuso cc	34	
B	(+/-) 4x25 Parafuso cc	5	

C	(+/-) 4x50 Parafuso CC	13
D	Cantoneira de Metal	10
E	6x30 Cavilha	20
F	6x60 Cavilha	4
G	Chapa de Fixação	3
H	Dobradiça Alta 26	2
I	Calço 12	2
J	Prego	20
K	Tambor Minifix	2
L	Parafuso Minifix	2
M	Sapata	5
N	Articulador de Porta	1
O	Pulsador Magnético	1


2º Passo

Encaixe o Tampo Nicho "7" e a Prateleira Nicho "11" na Lateral Esquerda Nicho "9" com as Cavilhas 6x60 "F" e fixe com os Parafusos 4x50 "C", após isso fixe as Cantoneiras "E" usando os Parafusos 4x16 "A" como ao lado.

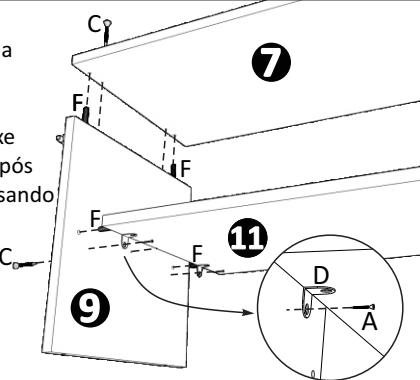


3º Passo

Encaixe a Lateral Direita Nicho "10" no Tampo Nicho "7" e na Prateleira Nicho "11" com as Cavilhas 6x30 "E" e fixe com os Parafusos 4x50 "C", após isso fixe as Cantoneiras "E" usando os Parafusos 4x16 "A" como ao lado.

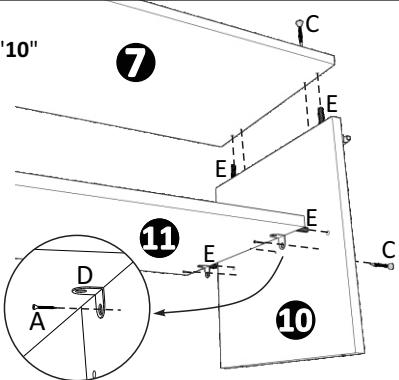


4º Passo

Fixar a Base Nicho "8" nas Laterais Nicho "9 e 10" usando as Cavilhas "E" e depois fixando com os Parafusos 4x50 "C" como ao lado.

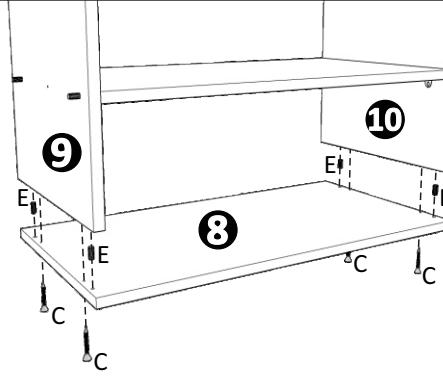


5º Passo

Fixar encaixe as Cavilhas "E" nas Laterais "3 e 4", após isso fixe as Cantoneiras "D" com os Parafuso 4x16 "A" e encaixe o Tambor Minifix "K" na Lateral Direita "4" como ao lado.

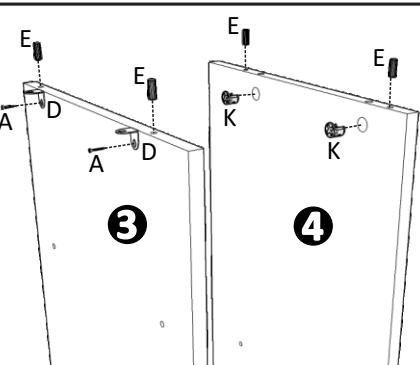


6º Passo

Fixar no Tampo "1" o Parafuso Minifix "L" como abaixo.

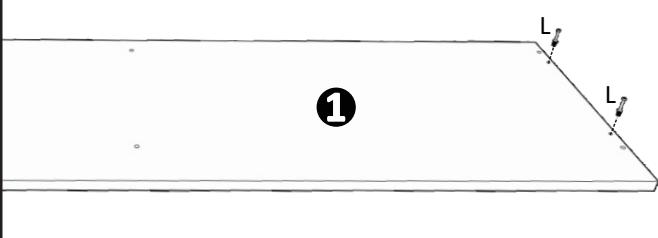


7º Passo

Fixar as Cantoneiras "D" no Tampo "1" com os Parafuso 4x16 "A" e encaixar as Cavilhas "E", encaixe também o Parafuso Minifix "L" no Tambor Minifix "K" e gire o Tambor Minifix "K" para fixar o Tampo "1" como abaixo.

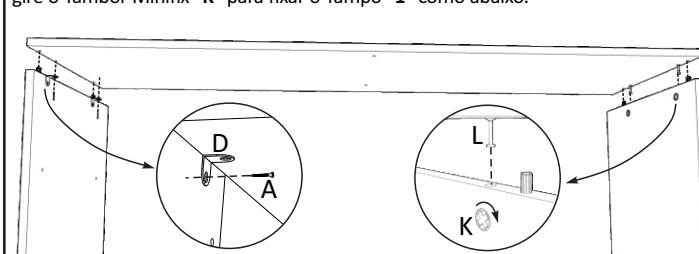


8º Passo


Fixar as Cantoneiras "D" na Prateleira "5" com os Parafuso 4x16 "A" e encaixar as Cavilhas "E" como abaixo.

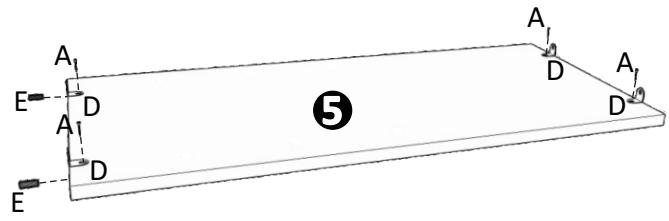**9º Passo**


Encaixe as Cavilhas "F" do nicho montado no Tampo "1" como abaixo.

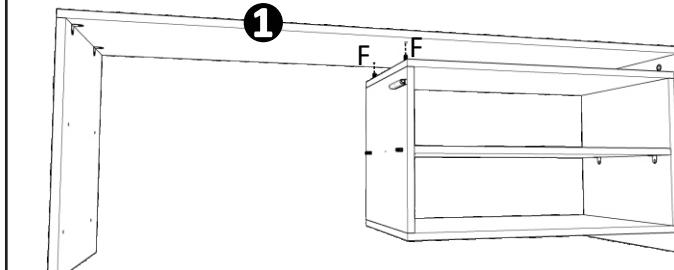**10º Passo**


Encaixe a Prateleira "5" na Lateral Esquerda "3" e na Lateral Esquerda Nicho "3" com as Cavilhas "E" e "F" após isso fixe as Cantoneiras "E" com os Parafuso 4x16 "A" como abaixo.

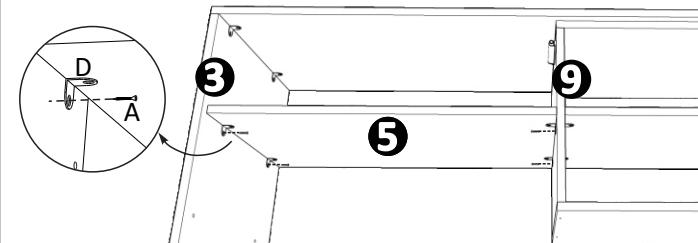**11º Passo**


Primeiro encaixe as Cavilhas "E" na Base "2" e depois fixe os Calços "I" com os Parafuso 4x16 "A", após isso no outro lado da Base "2" fixe as Cantoneiras "E" com os Parafuso 4x16 "A", fixe também o Rodapé "12" encaixando as Cavilhas "E" e use os Parafuso 4x50 "C" como abaixo.

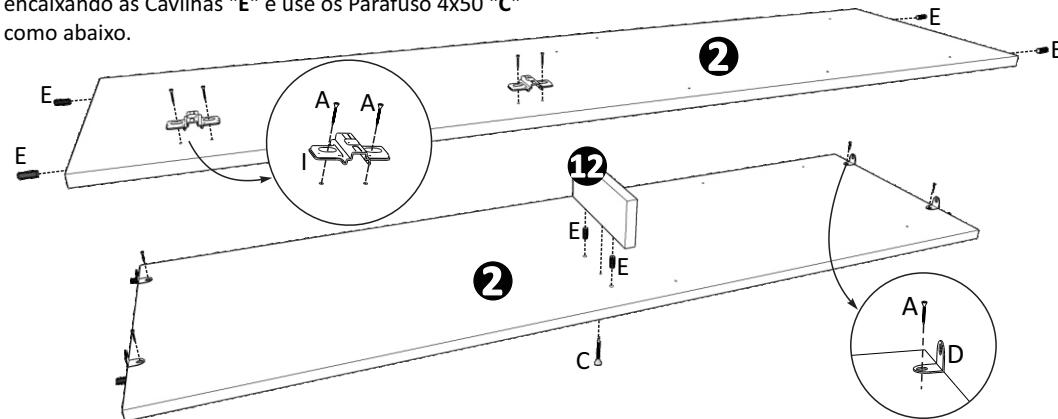**12º Passo**


Encaixe a Base "2" na Laterais "3 e 4" com as Cavilhas "E", depois fixe as Cantoneiras "E" com os Parafuso 4x16 "A", após isso fixe a Base "2" na Base Nicho "8" usando os Parafuso 4x25 "B" (fixando por baixo) como abaixo.

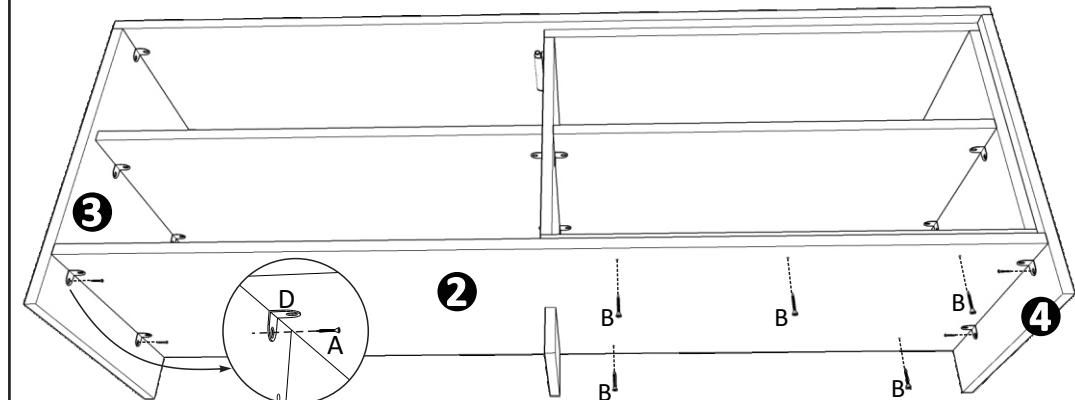**13º Passo**

Fixe o Fundo Interno "13" com os Pregos "J" e no meio com o Fix. Fundo "G", também fixe a Sapata "M" com os Pregos "J" como abaixo.

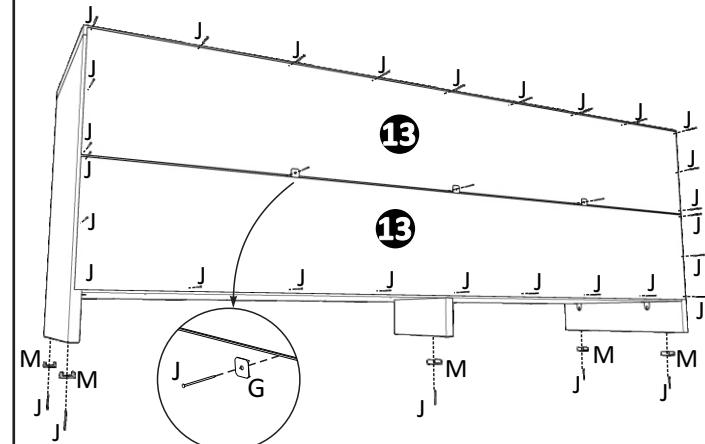**14º Passo**

Fixar as Dobradiças Altas "H" na Porta "6" usando os Parafuso 4x16 "A" como abaixo.

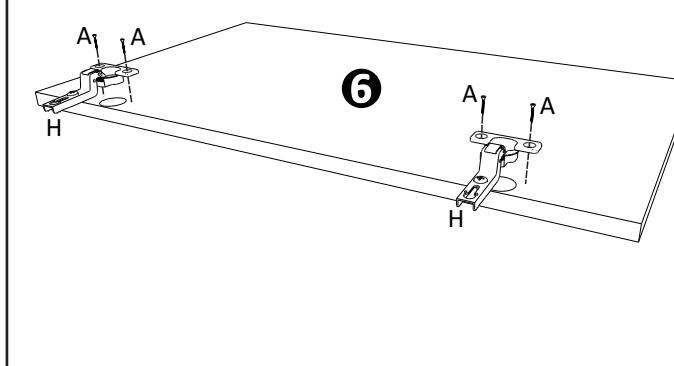**15º Passo**

Encaixe as Dobradiças Altas "H" nos Calços 12 "I" logo em seguida regule a Porta "6".

