


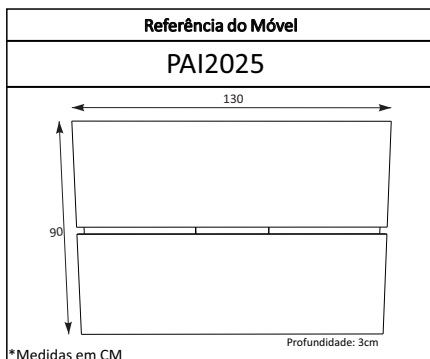





- Leia o manual de montagem antes de começar a montar o móvel;
- Siga as regras de montagem como: fixação de parede, cavilhas e ferragens;
- Se tiver dificuldades, contrate um montador capacitado;
- Usar a embalagem para forrar o chão;
- Limpeza: pano levemente umedecido e depois pano seco;
- Garantia de 3 meses.




1	Painel	1303x435x15	2
2	Sarrafo	340x70x15	4
3	Negativo	471x100x15	2

A	 4x25 Parafuso CC	20
B	 4,8x70 Parafuso CR	4
C	 Tampa Acabamento	4
D	 Bucha 08	4

1º Passo


Fixar os Sarrafos "2" nos Painéis "1" com os Parafusos 4x25 "A" como ao lado.

Alinhe os furos e após isso fixe os Sarrafos "2"

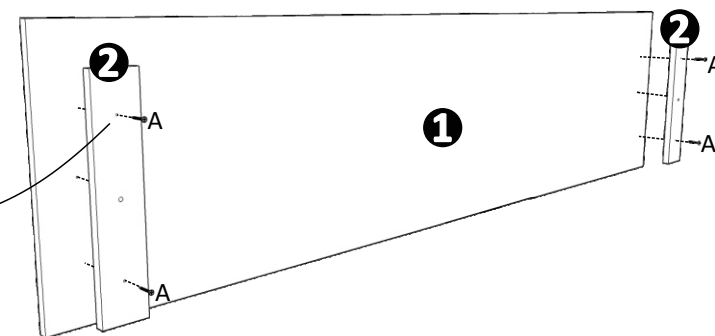


2º Passo

Fixar os Negativos "3" no Painel "1" com os Parafusos 4x25 "A" como ao lado.

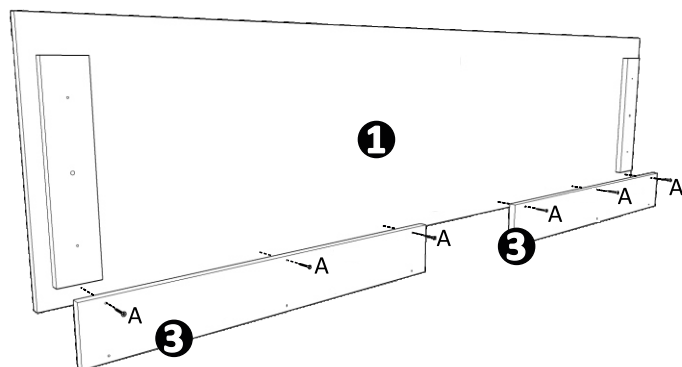

3º Passo

Fixar os Negativos "3" no Painel "1" com os Parafusos 4x25 "A" como ao lado.

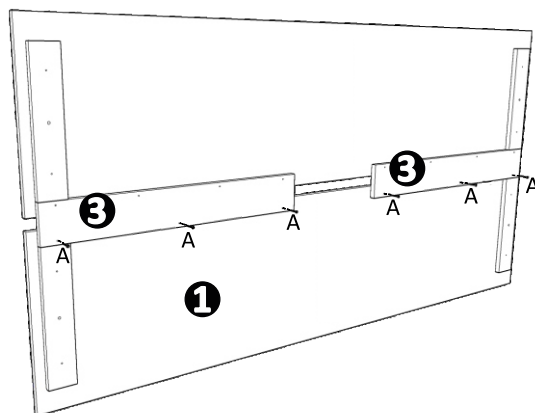

4º Passo

Com um furo feito na parede coloque a Bucha 08 "D" e fixe o Painel na para usando os Parafusos 4,8x70 "B», use a Tampa Acabamento "C" para esconder os parafusos como abaixo.

