




- Leia o manual de montagem antes de começar a montar o móvel;
- Siga as regras de montagem como: fixação de parede, cavilhas e ferragens;
- Se tiver dificuldades, contrate um montador capacitado;
- Usar a embalagem para forrar o chão;
- Limpeza: pano levemente umedecido e depois pano seco;
- Garantia de 3 meses.

**Referência do Móvel**

RAK2016

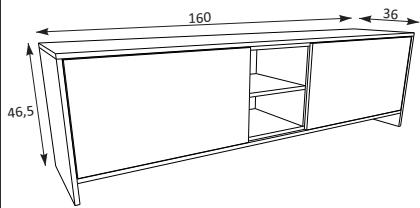


\*Medidas em CM

<b>1</b>	Tampo	1600x360x15	<b>1</b>
<b>2</b>	Base	1570x360x15	<b>1</b>
<b>3</b>	Lateral Esquerda	450x360x15	<b>1</b>
<b>4</b>	Lateral Direita	450x360x15	<b>1</b>
<b>5</b>	Prateleira	630x343x15	<b>2</b>
<b>6</b>	Porta	632x360x15	<b>2</b>
<b>7</b>	Tampo Nicho	310x343x15	<b>1</b>
<b>8</b>	Base Nicho	310x343x15	<b>1</b>
<b>9</b>	Lateral Esquerda Nicho	334x343x15	<b>1</b>
<b>10</b>	Lateral Direita Nicho	334x343x15	<b>1</b>
<b>11</b>	Prateleira Nicho	280x343x15	<b>1</b>
<b>12</b>	Rodapé	180x70x15	<b>1</b>
<b>13</b>	Fundo	1590x192x3	<b>2</b>
<b>A</b>	(+/-) Parafuso CC	4x16	<b>60</b>
<b>B</b>	(+/-) Parafuso CC	4x25	<b>4</b>

<b>C</b>	(+) Parafuso CC	4x50	<b>13</b>
<b>D</b>	Cantoneira de Metal	6x30	<b>16</b>
<b>E</b>	Cavilha	6x60	<b>18</b>
<b>F</b>	Cavilha	Chapa de Fixação	<b>8</b>
<b>G</b>	Dobradiça Alta 26		<b>5</b>
<b>H</b>	Calço 12		<b>4</b>
<b>I</b>	Prego		<b>35</b>
<b>J</b>	Sapata		<b>5</b>
<b>K</b>	Articulador de Porta		<b>2</b>
<b>L</b>	Pulsador Magnético		<b>2</b>


**1º Passo**

Fixar as Cantoneiras "D" na Prateleira Nicho "11" e encaixe as Cavilhas 6x60 "F" na Prateleira Nicho "11" e nas Laterais Nicho "9 e 10", feito isso fixe o Pulsador Magnético "K" nas Laterais Nicho "9 e 10" com os Parafusos 4x16 "A" como ao lado.

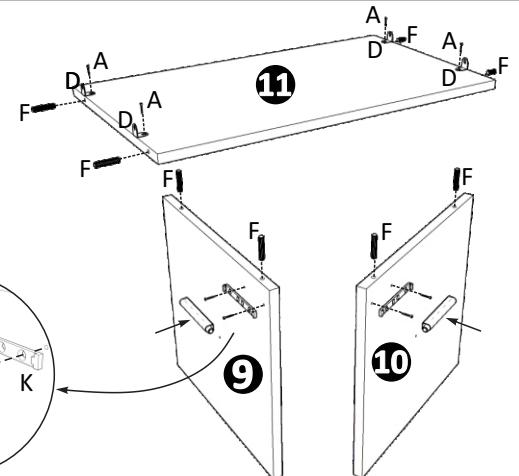


**2º Passo**

Encaixe o Tampo Nicho "7" e a Prateleira Nicho "11" na Lateral Esquerda Nicho "9" com as Cavilhas 6x60 "F" e fixe com os Parafusos 4x50 "C", após isso fixe as Cantoneiras "E" usando os Parafusos 4x16 "A" como ao lado.

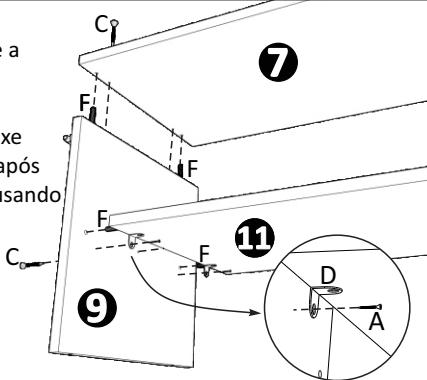


**3º Passo**

Encaixe a Lateral Direita Nicho "10" no Tampo Nicho "7" e na Prateleira Nicho "11" com as Cavilhas 6x30 "F" e fixe com os Parafusos 4x50 "C", após isso fixe as Cantoneiras "E" usando os Parafusos 4x16 "A" como ao lado.

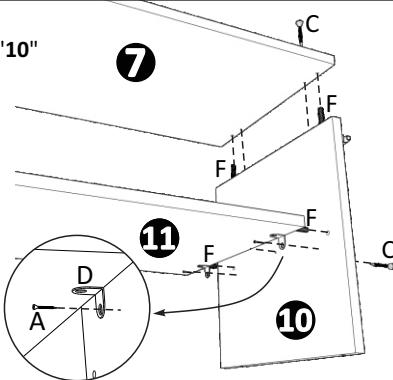


**4º Passo**

Fixar a Base Nicho "8" nas Laterais Nicho "9 e 10" usando as Cavilhas "E" e depois fixando com os Parafusos 4x50 "C" como ao lado.

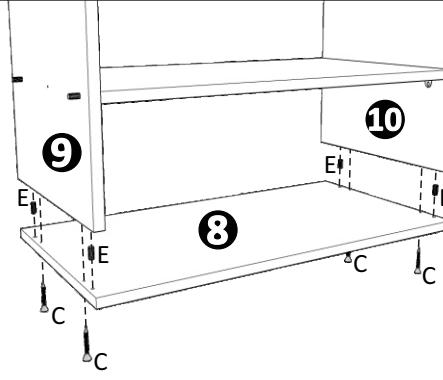


**5º Passo**

Encaixe as Cavilhas "E" nas Laterais "3 e 4", após isso fixe as Cantoneiras "D" com os Parafuso 4x16 "A" como ao lado.

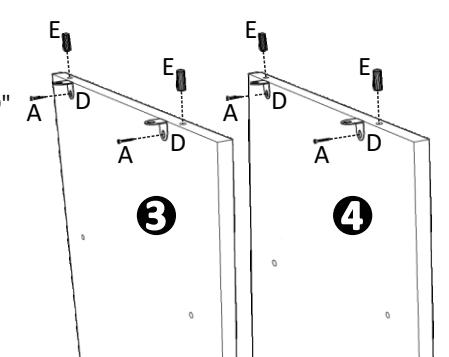


**6º Passo**

Fixar as Cantoneiras "D" das Laterais "3 e 4" no Tampo "1" com os Parafuso 4x16 "A" e encaixar as Cavilhas "E" como abaixo.

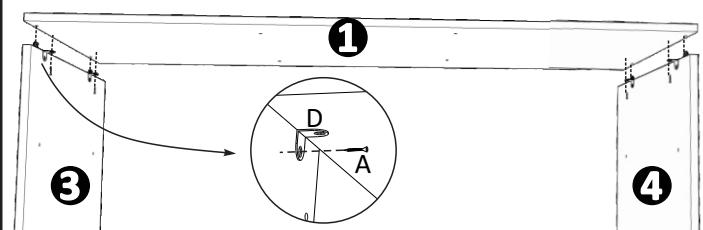


**7º Passo**

Fixar as Cantoneiras "D" nas Prateleiras "5" com os Parafusos 4x16 "A" e encaixar as Cavilhas "E" como abaixo.

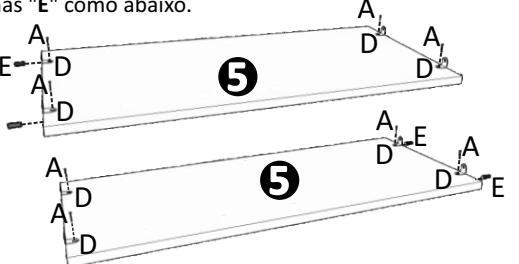


**8º Passo**


Encaixe as Cavilhas "F" do nicho montado no Tampo "1" como abaixo.

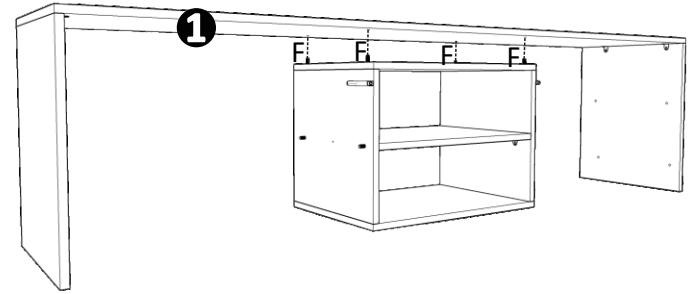**9º Passo**


Encaixe a Prateleira "5" na Lateral Esquerda "3" e na Lateral Esquerda Nicho "3" com as Cavilhas "E e F" apóis isso fixe as Cantoneiras "E" com os Parafuso 4x16 "A" como abaixo.

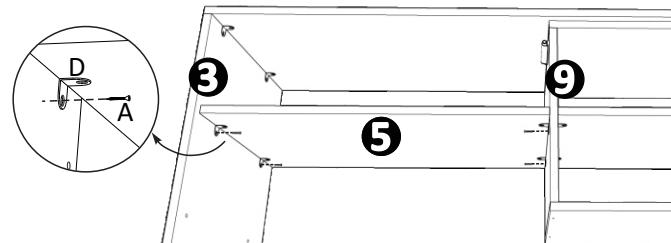**10º Passo**


Encaixe a Prateleira "5" na Lateral Direita "3" e na Lateral Direita Nicho "3" com as Cavilhas "E e F" apóis isso fixe as Cantoneiras "E" com os Parafuso 4x16 "A" como abaixo.

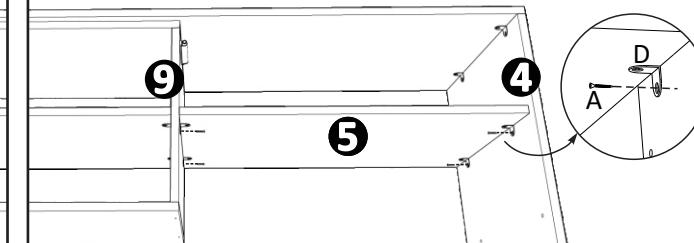**11º Passo**


Primeiro encaixe as Cavilhas "E" na Base "2" e depois fixe os Calços "I" com os Parafuso 4x16 "A", apóis isso no outro lado da Base "2" fixe as Cantoneiras "E" com os Parafuso 4x16 "A", fixe também o Rodapé "12" encaixando as Cavilhas "E" e use os Parafuso 4x50 "C" como abaixo.

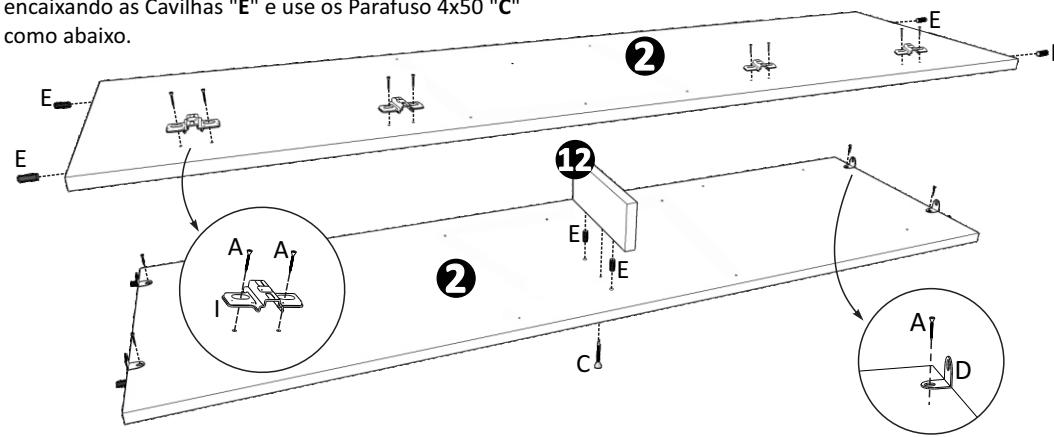**12º Passo**


Encaixe a Base "2" na Laterais "3 e 4" com as Cavilhas "E", depois fixe as Cantoneiras "D" com os Parafuso 4x16 "A", apóis isso fixe a Base "2" na Base Nicho "8" usando os Parafuso 4x25 "B" (fixando por baixo) como abaixo.

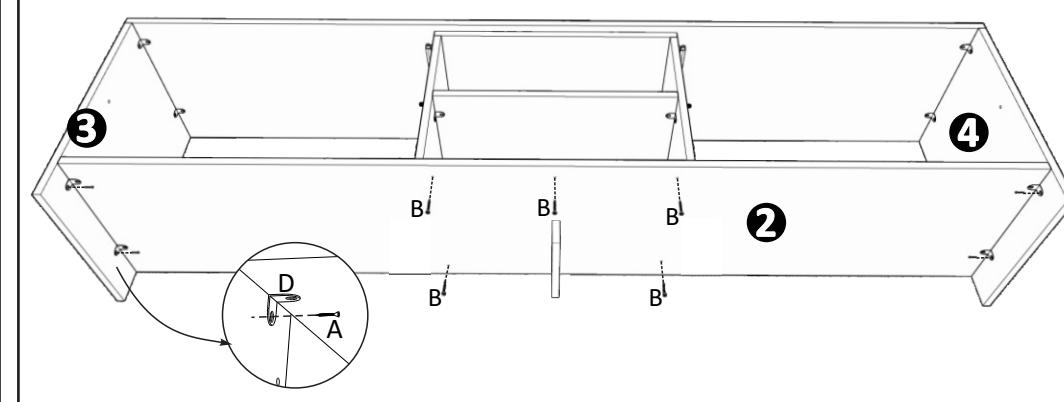**13º Passo**


Fixe o Fundo Interno "13" com os Pregos "J" e no meio com o Fix. Fundo "G", também fixe a Sapata "M" com os Pregos "J" como abaixo.

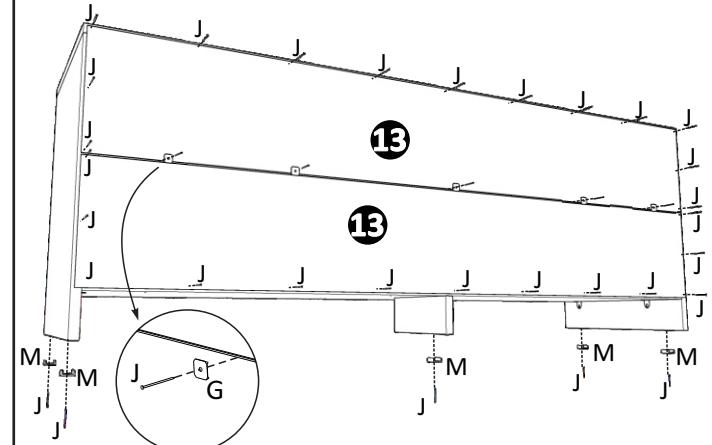**14º Passo**

Fixar as Dobradiças Altas "H" na Porta "6" usando os Parafuso 4x16 "A" como abaixo.

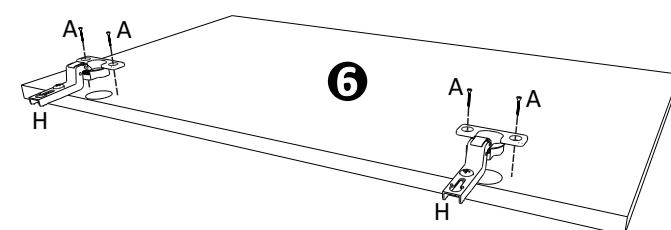**15º Passo**

Encaixe as Dobradiças Altas "H" nos Calços 12 "I" logo em seguida regule a Porta "6".

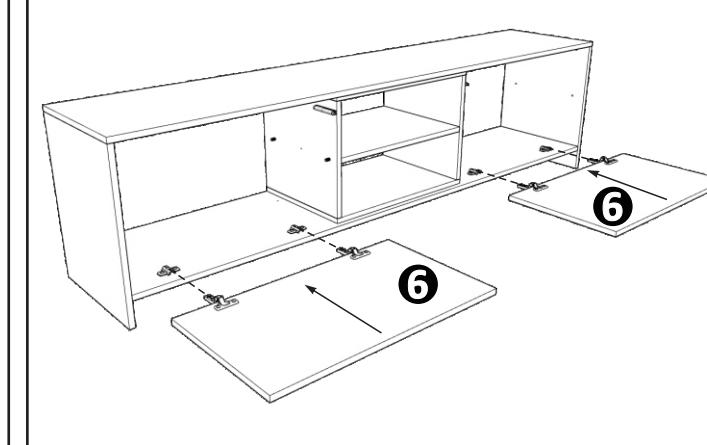



- Leia o manual de montagem antes de começar a montar o móvel;
- Siga as regras de montagem como: fixação de parede, cavilhas e ferragens;
- Se tiver dificuldades, contrate um montador capacitado;
- Usar a embalagem para forrar o chão;
- Limpeza: pano levemente umedecido e depois pano seco;
- Garantia de 3 meses.

Referência do Móvel			
PAI2017			
160			
90			
Profundidade: 3cm			


\*Medidas em CM

1	Painel	1600x435x15	2
2	Sarrafo	340x70x15	6
3	Negativo	620x100x15	2
<b>A</b> (+) 4x25 Parafuso CC			
B	(+)	5x70 Parafuso CC	2
C	(+)	4,8x70 Parafuso CR	4
D		Tampa Acabamento	4
E		Bucha 08	6
F		Tapa Furo BR/PR	2

## 1º Passo


Fixar os Sarrafos "2" nos Painéis "1" com os Parafusos 4x25 "A" como ao lado.

Alinhe os furos e  
após isso fixe os  
Sarrafos "2"

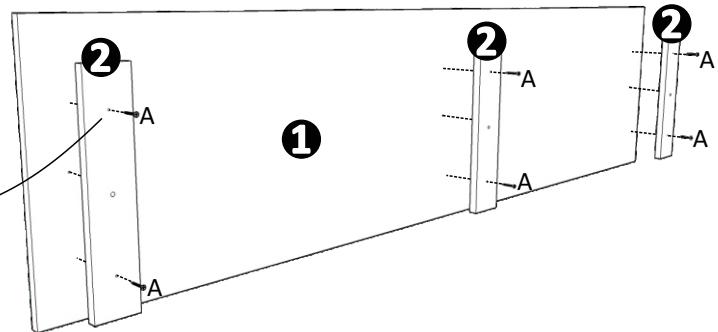


## 2º Passo

Fixar os Negativos "3" no Painel "1" com os Parafusos 4x25 "A" como ao lado.

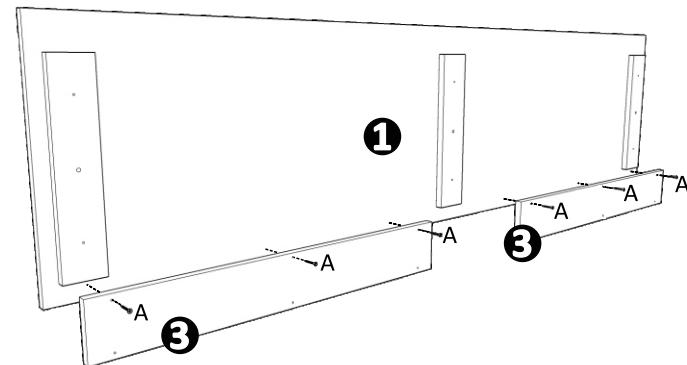


## 4º Passo

Com um furo feito na parede coloque a Bucha 08 "E" e fixe o Painel na parede usando os Parafusos 4,8x70 "C", use a Tampa Acabamento "D" para esconder os parafusos, na parte central do Painel fixe com os Parafusos 5x70 "B" como abaixo.

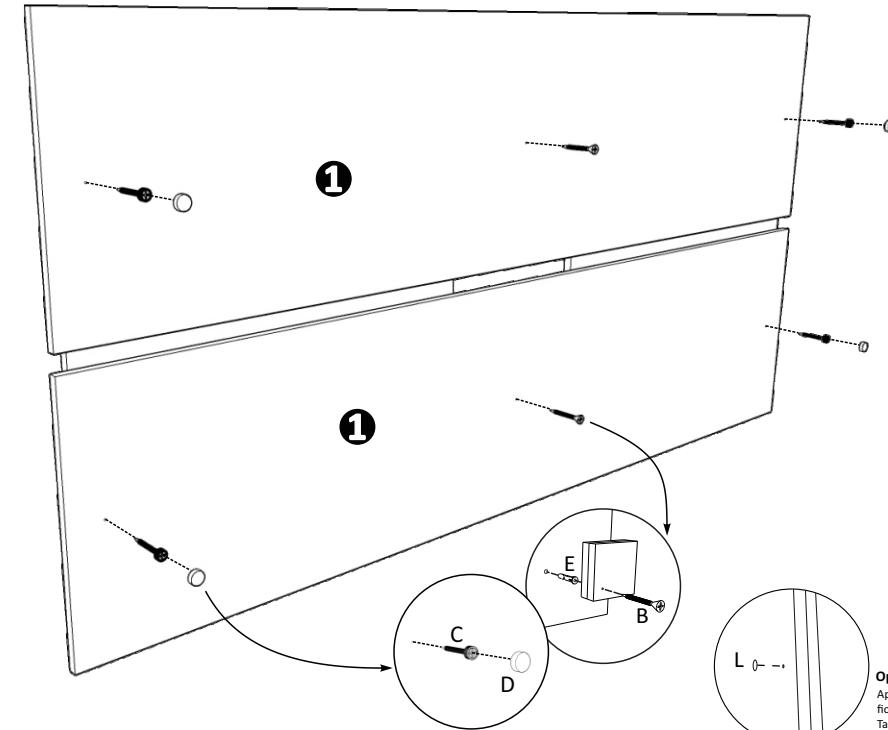

## 3º Passo

Fixar os Negativos "3" no Painel "1" com os Parafusos 4x25 "A" como ao lado.

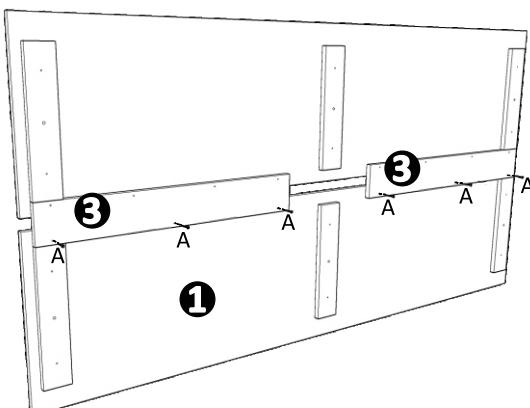

Opcional:  
 Após finalizar a montagem,  
 fica a sua escolha, coloque o  
 Tapa Furos "L" nos parafusos  
 aparentes.