


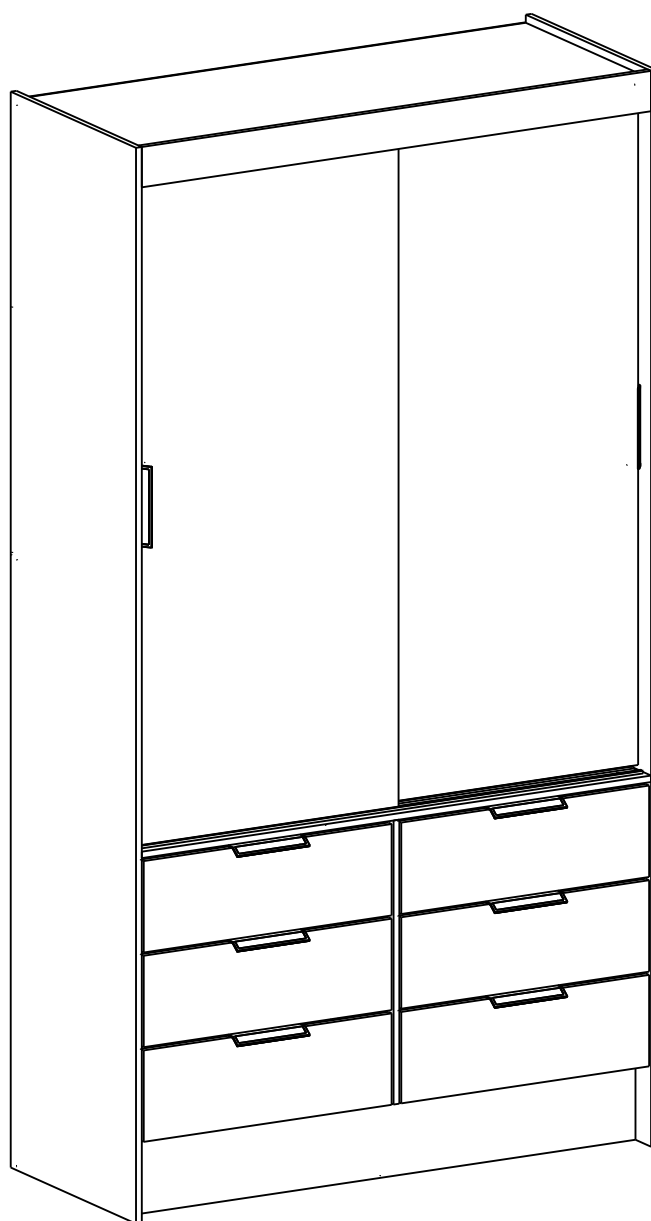

MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

GUARDA-ROUPA SEM ESPELHO
WARDROBE WITHOUT MIRROR
ROPERO SIN ESPEJO






PEÇAS POR VOLUME / PARTS BY VOLUME / PIEZAS POR VOLUMEN

CAIXA ESTRUTURA / STRUCTURE BOX / CAJA DE ESTRUCTURA				
NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
1	14178	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDA	1	2000x450x12
2	14179	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHA	1	2000x450x12
3	14183	TAMPO SOBRE GAVETA / LID ON DRAWER / TAPA EN CAJÓN	1	1056x450x12
4	14182	TAMPO SUPERIOR / COVER TOP / LA CUBIERTA SUPERIOR	1	1056x437x12
5	14184	TAMPO MALEIRO / CLOSET TOP SHELF BASE / TAPA PORTA EQUIPAJES	1	1056x335x12
6	14185	RODAPÉ FRONTAL / FRONT FOOTER / MARCO BASE FRONTAL	1	1056x150x12
7	14186	RODAPÉ TRASEIRO / REAR FOOTER / MARCO BASE TRASERO	1	1056x150x12
8	14187	MOLDURA / FRAME / MARCO	1	1056x75x12
9	14188	DIVISÓRIA / DIVISION / DIVISIÓN	1	905x335x12
10	14189	DIVISORIA GAVETEIRO / DIVISION / DIVISIÓN	1	528x447x12
11	14191	FRENTE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DE CAJÓN	6	514x170x12
12	5918	LATERAL GAVETA / DRAWER SIDE / LADO DEL CAJÓN	12	300x100x15
13	14192	TRASEIRO GAVETA / REAR DRAWER / CAJÓN TRASERO	6	468x70x12
14	14193	FUNDO GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	6	495x307x2,5
15	14194	TRAV. RODAPÉ / FOOTER CROSSPIECE / REFUERZO INTERNO MARCO BASE	1	370x150x12
17	16350	COSTAS PINTADA / BACK PANEL / PANEL TRASERO	3	1076x459x2,5
18	17313	COSTAS CRU / BACK PANEL / PANEL TRASERO	1	1076x459x2,5
19	14197	PRATELEIRA / SHELF / ESTANTE	1	522x335x12
20	14217	CABIDEIRO / COAT HANGER / PERCHERO	1	510
21	6642	CORREDIÇA / SLIDE / CORREDERAS	6	300
22	16351	PERFIL H / PROFILE / PERFIL	3	1057
23	14624	KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT / HERRAJES	1	-

CAIXA PORTAS / DOOR BOXES / CAJAS DE PUERTA				
NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
24	14190	PORTA / DOOR / PUERTA	2	1263x535x12
25	14258	TRILHO SUP. PLAS. / PLASTIC TOP RAIL / RIEL SUPERIOR DE PLÁSTICO	1	1000
26	14257	TRILHO INFERIOR / LOWER RAIL / RIEL INFERIOR	1	1000
27	14625	KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT / HERRAJES	1	-

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT COMPOSITION / COMPOSICIÓN KIT DE HERRAJES

LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
A	14573		PARAFUSO 3,5x35 FLANGE. SCREW / TORNILLO	I	4202		CAVILHA 06X30 PEG / TARUGO
B	4181		PARAFUSO 3,5x12 FLANGEADO SCREW / TORNILLO	J	6378		CAVILHA 06X40 PEG / TARUGO
C	13298		PARAFUSO 4,0x35 SCREW / TORNILLO	K	4385		PREGO 10X10 NAIL / CLAVO
D	6542		PARAFUSO 3,0x20 SCREW / TORNILLO	L	14576		CANTONEIRA ANGULAR ANGLE BRACKETS / ESQUINA ÁNGULO
E	4196		PARAFUSO 3,0x12 CHATO SCREW / TORNILLO	N	17033		PUXADOR HANDLE / MANIJA
F	14572		CANT. 02 FUROS ANGLE BRACKETS 02 HOLES / ESQUINA 02 AGUIEROS	O	9057		ROLDANA PORTA DOOR PULLEY / RUEDA PUERTA
G	4198		SUPORTE CABIDEIRO HANGER SUPPORT / SOPORTE PARA PERCHERO				
H	4249		SAPATA PLÁSTICA PLASTIC SHOE / ZAPATO PLÁSTICO				

CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.
Acesse: www.cariocamoveis.com.br

DEAR CUSTOMER


Thank you for purchasing one of our products.
Visit our website and get to know our entire line.
Access: www.cariocamoveis.com.br

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por adquirir uno de nuestros productos.
Visite nuestro sitio web y conozca toda nuestra línea.
Acceso: www.cariocamoveis.com.br


OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Pés não incluso neste Produto (vendidos separadamente). Caso tenha adquirido o Kit de Pés, a fixação deverá ser feita a partir da etapa de Nº2.

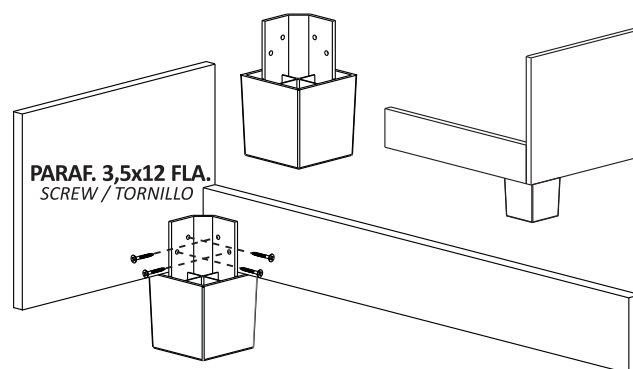

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM



REQUIRED FOR ASSEMBLY / REQUERIDO PARA EL MONTAJE

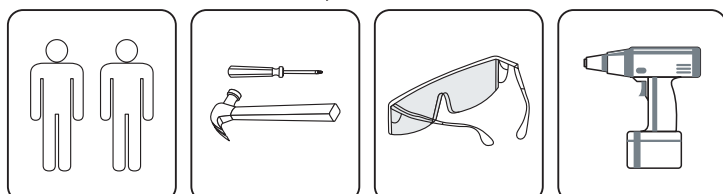




OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Para uma melhor fixação dos espelhos comece a montagem pelas portas, seguindo as duas últimas etapas deste manual.
A fixação dos espelhos antecipada é muito importante, pois as fitas são mais eficientes após 30min da aplicação.


1

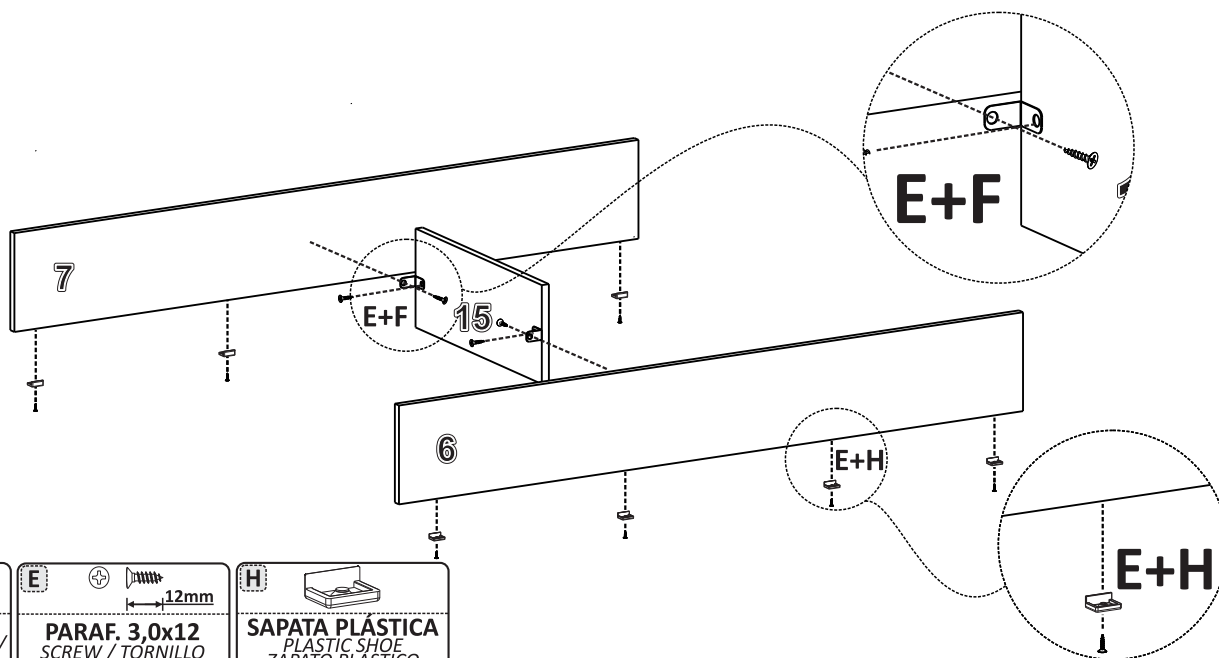


2

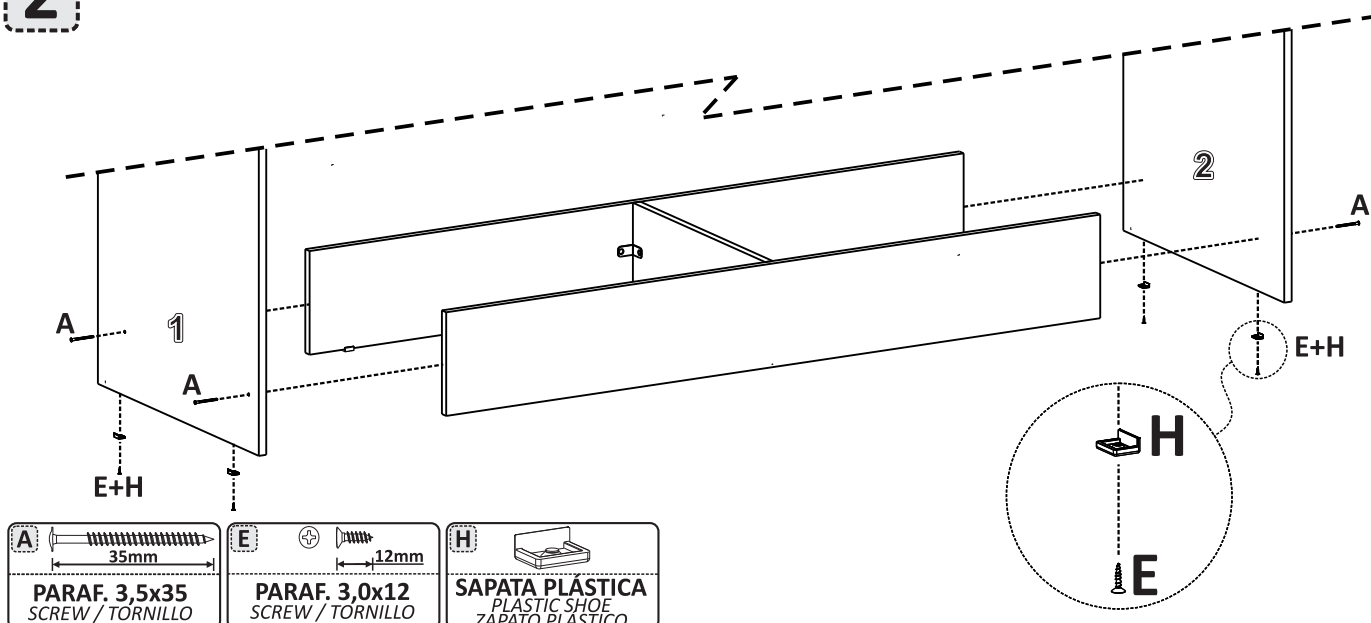



3

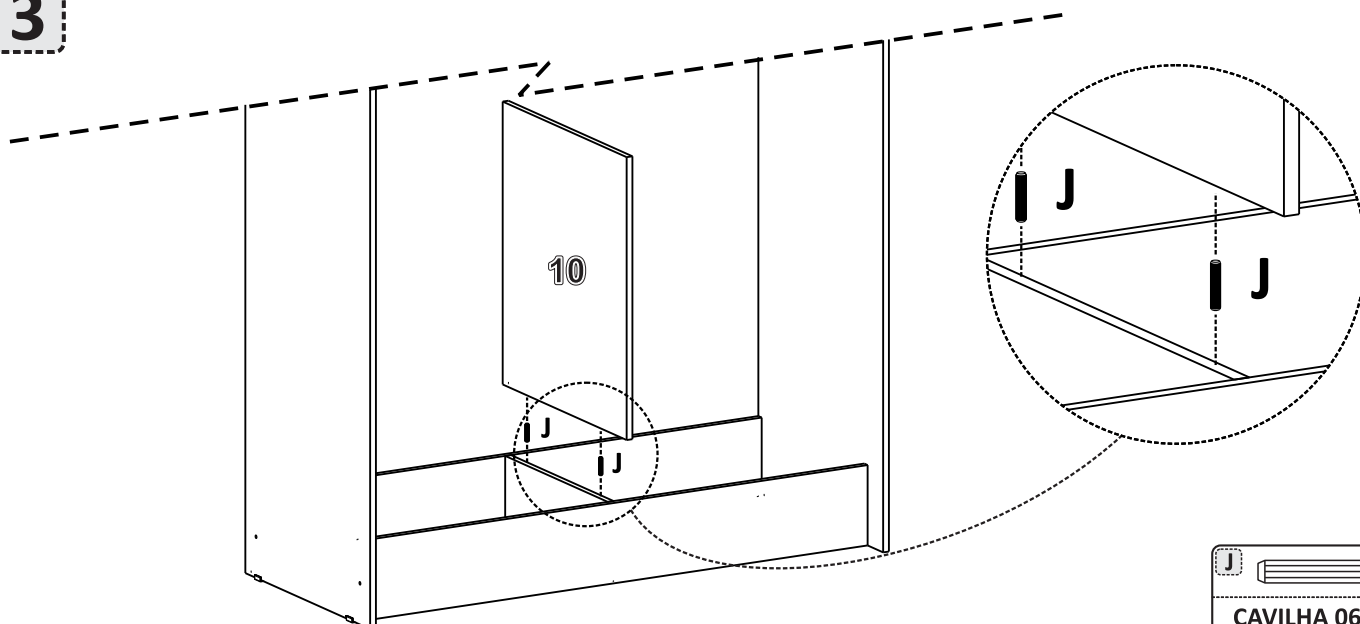


J 
CAVILHA 06X40
 PEG / TARUGO




4

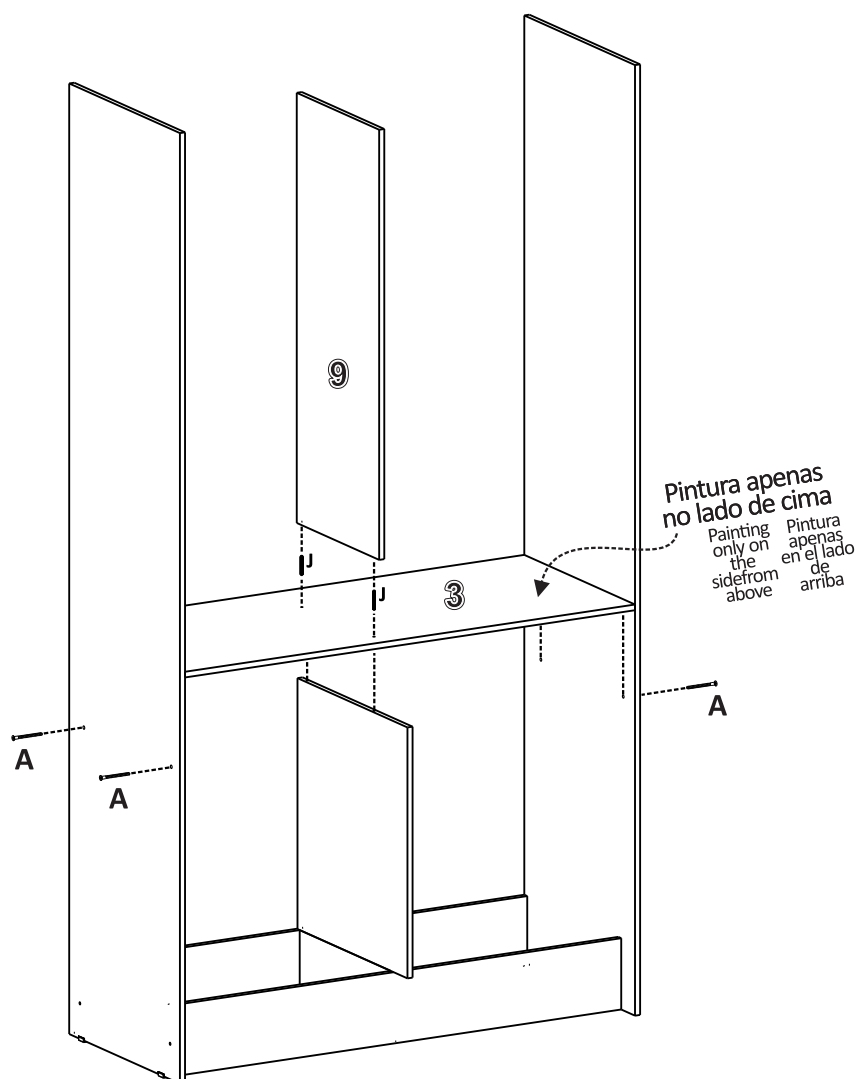

A 
 35mm
PARAF. 3,5x35
 SCREW / TORNILLO





J 
CAVILHA 06X40
 PEG / TARUGO

5

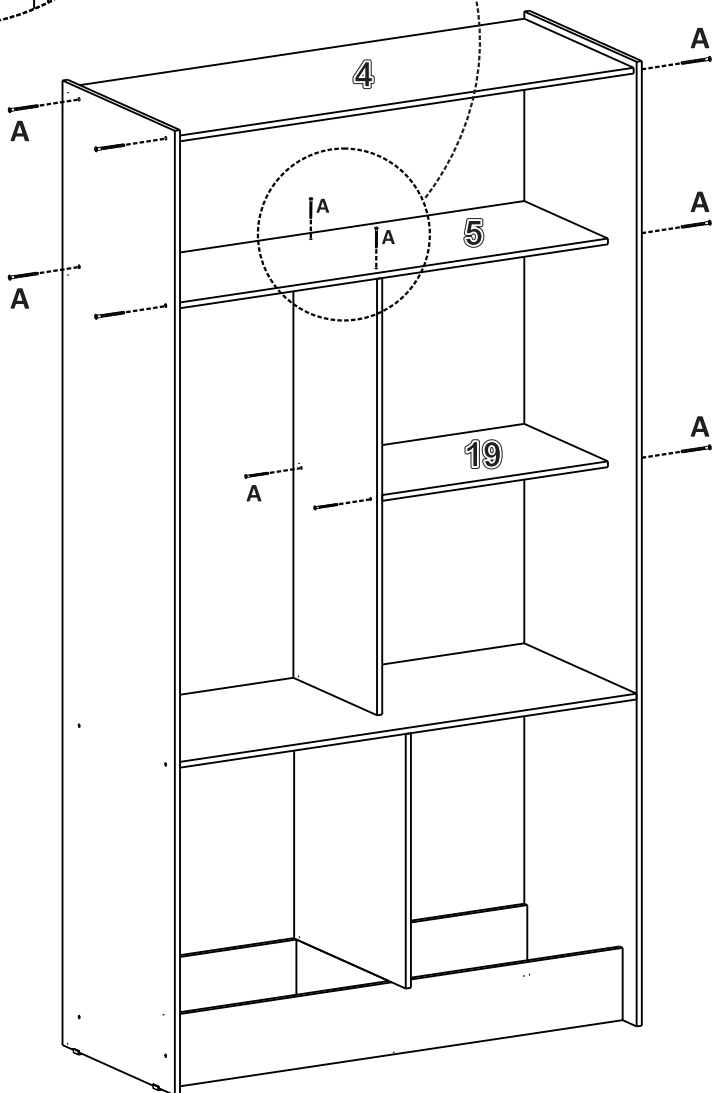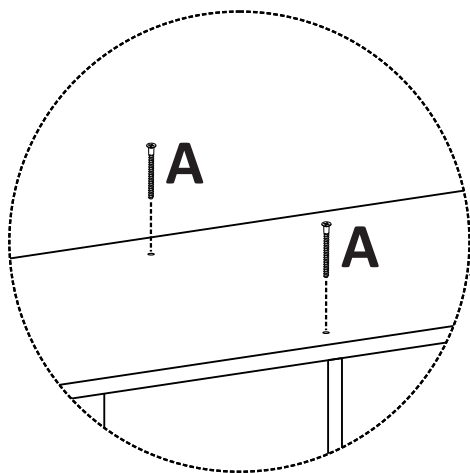


6


VISÃO FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

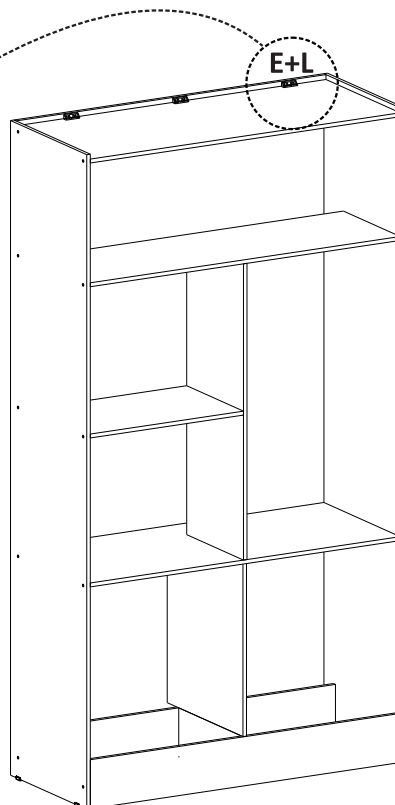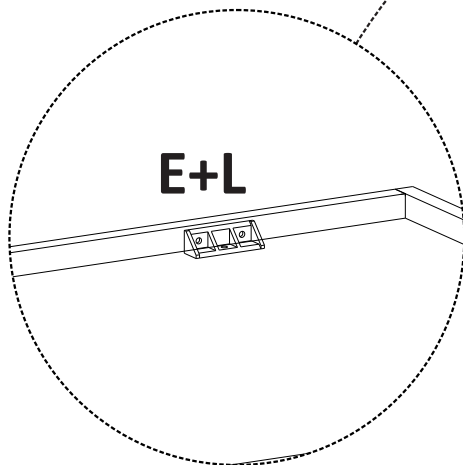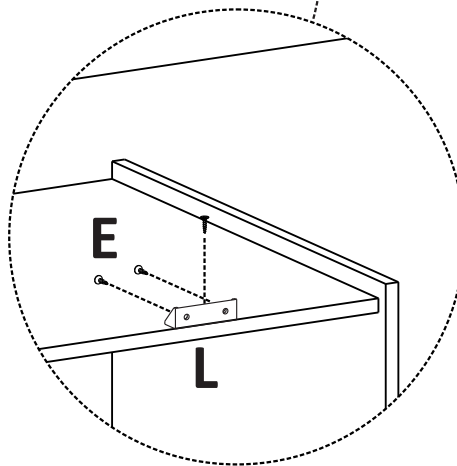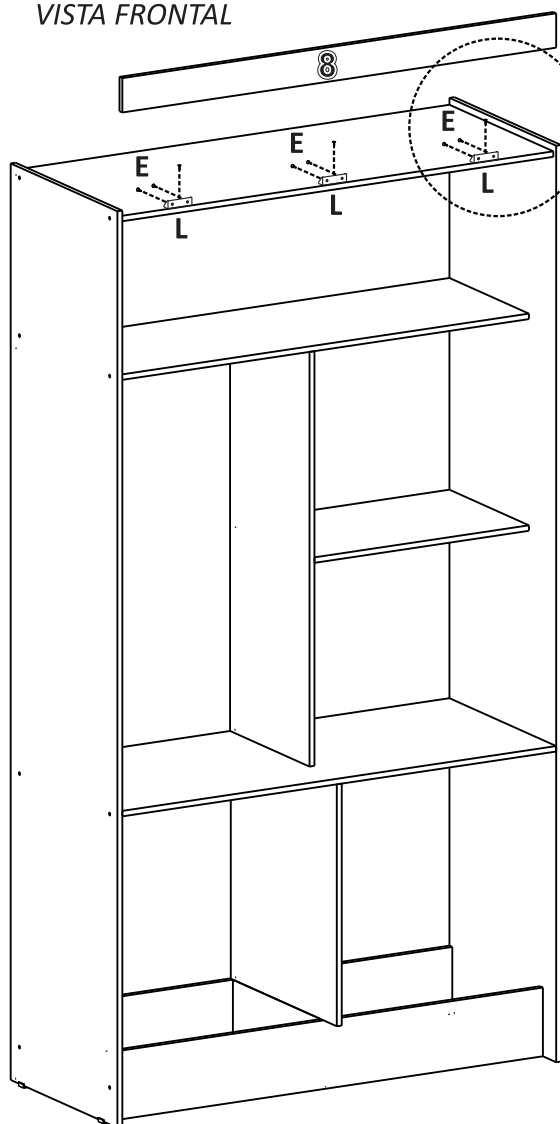

VISÃO TRASEIRA
REAR VIEW
VISTA TRASERA





7

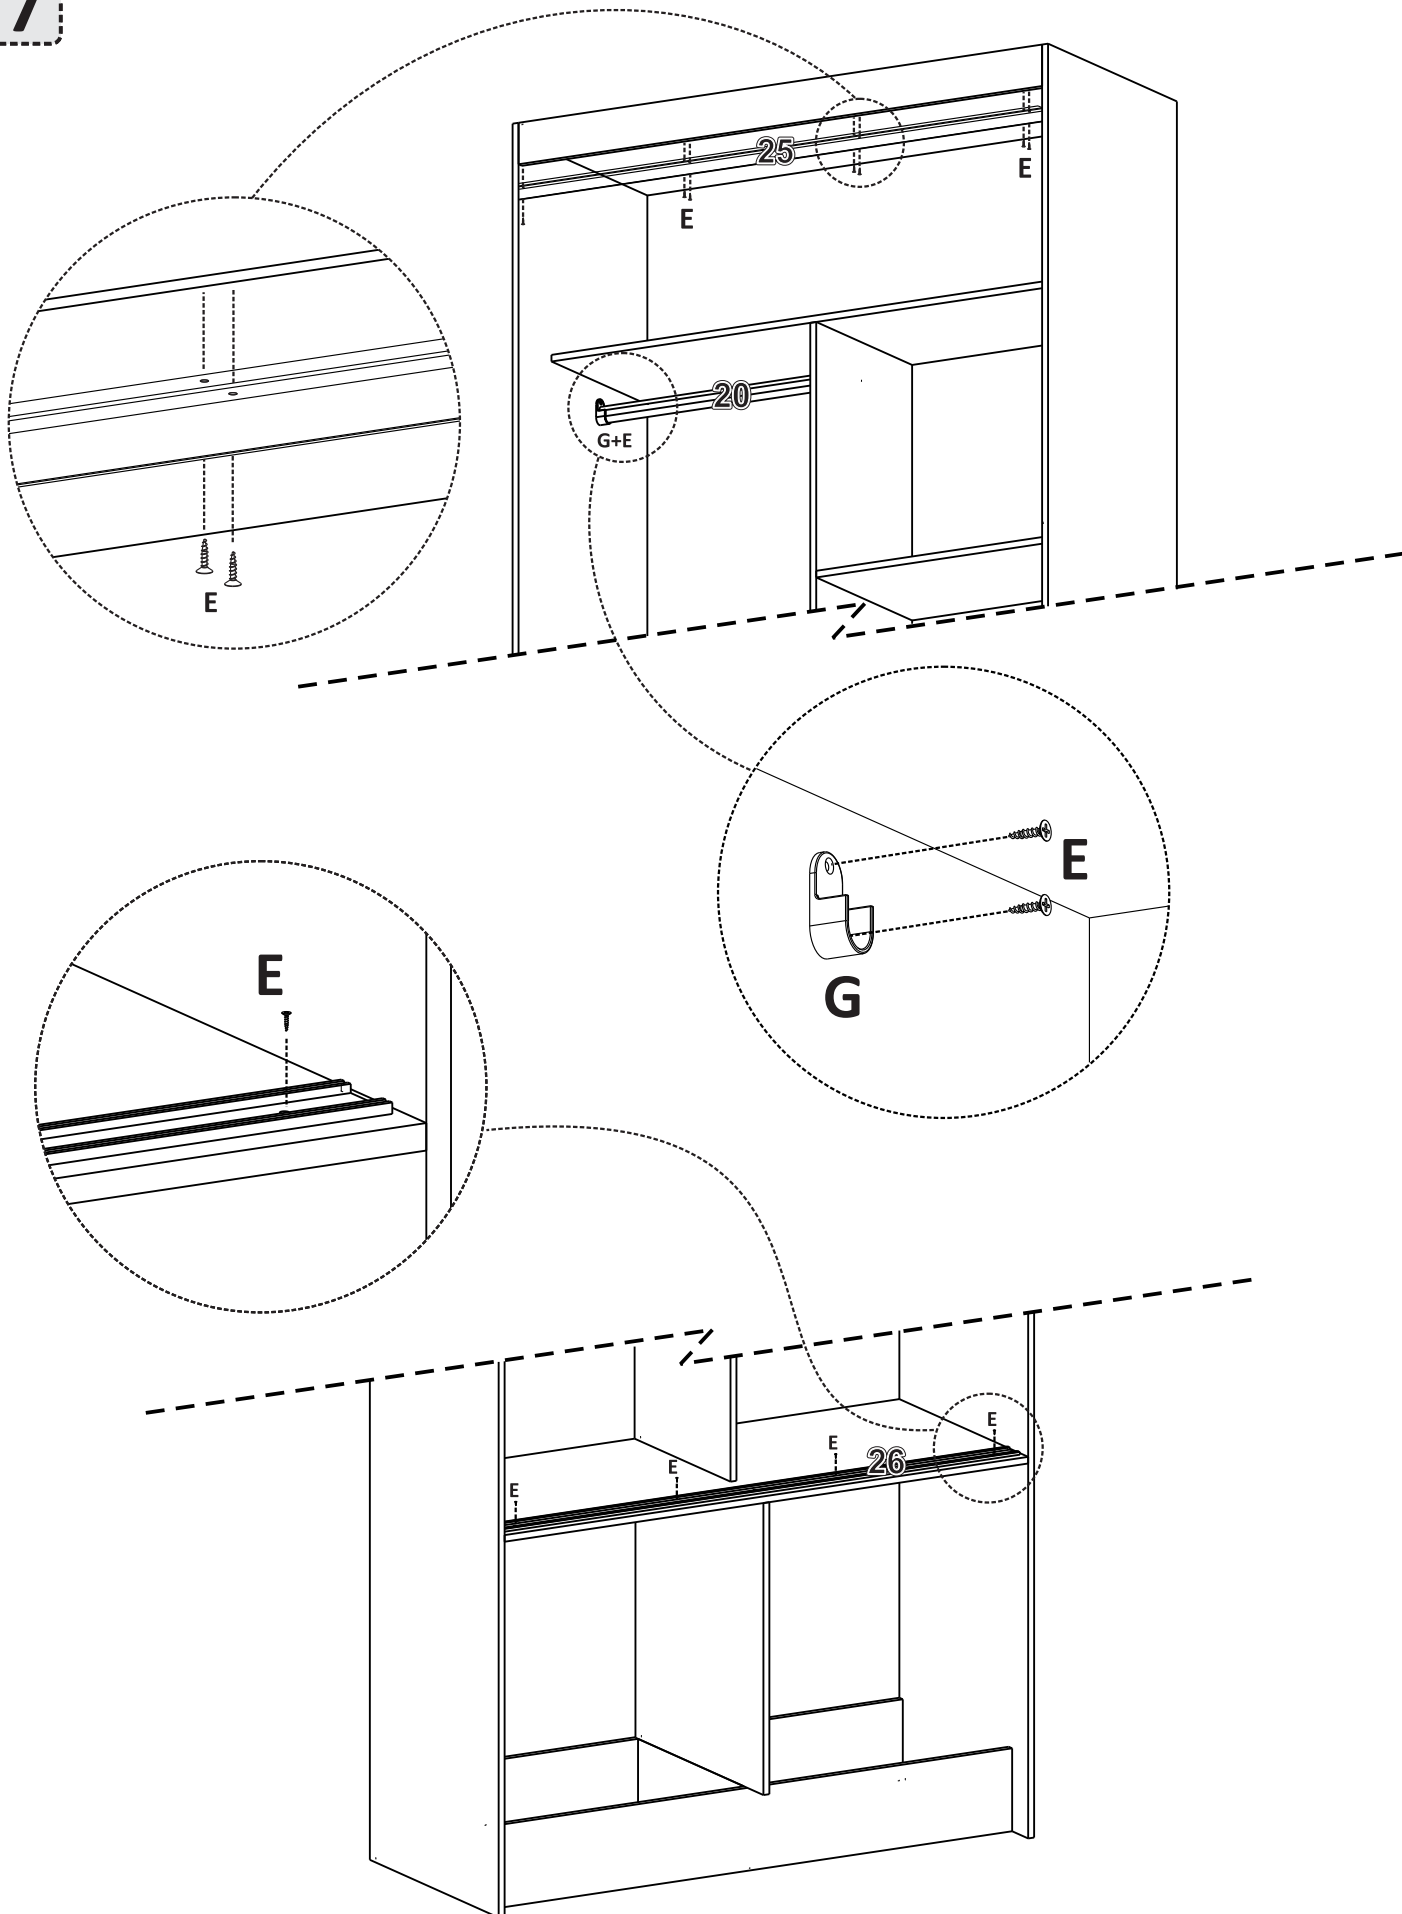

E  12mm
PAR. 3,0X12 CHA.
SCREW / TORNILLO


G 
SUPORTE CABIDEIRO
HANGER SUPPORT
SOPORTE PARA PERCHERO


8

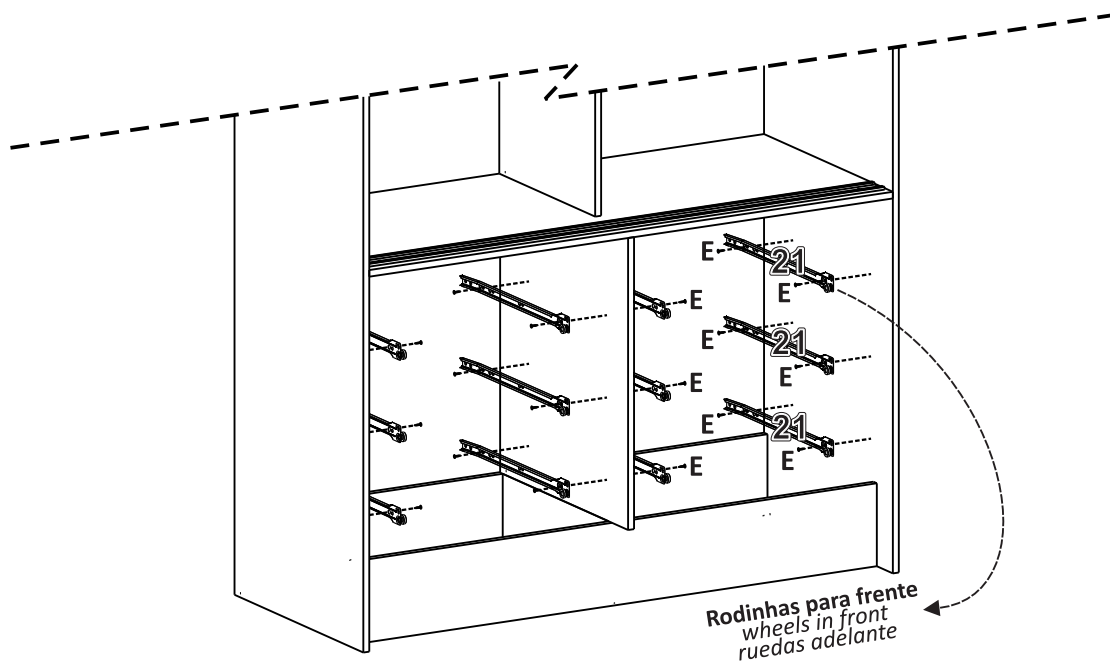


Leia o QR CODE com o seu celular
ou clique no LINK para ver o vídeo
de montagem


9


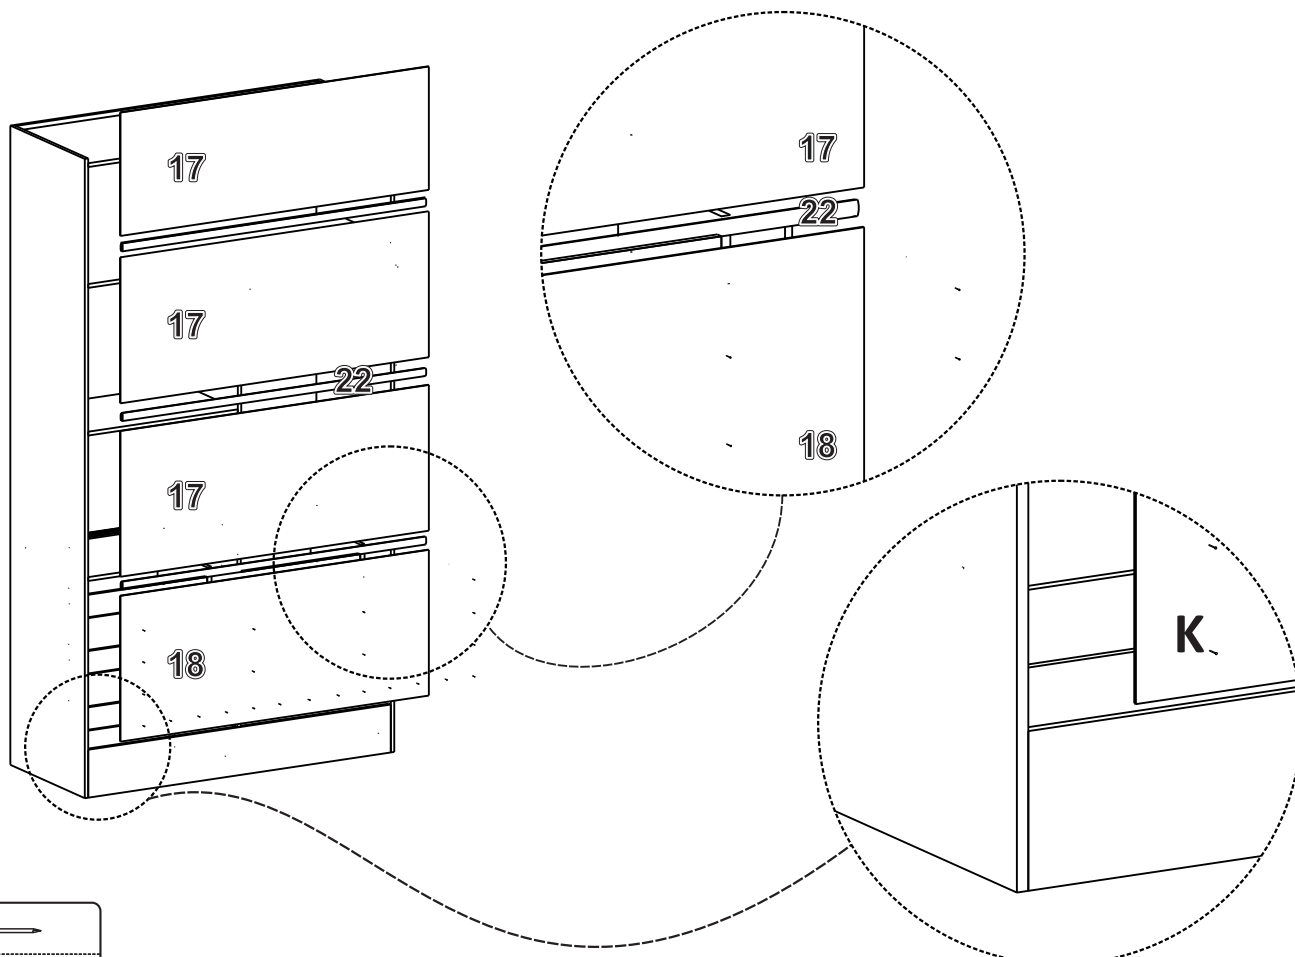


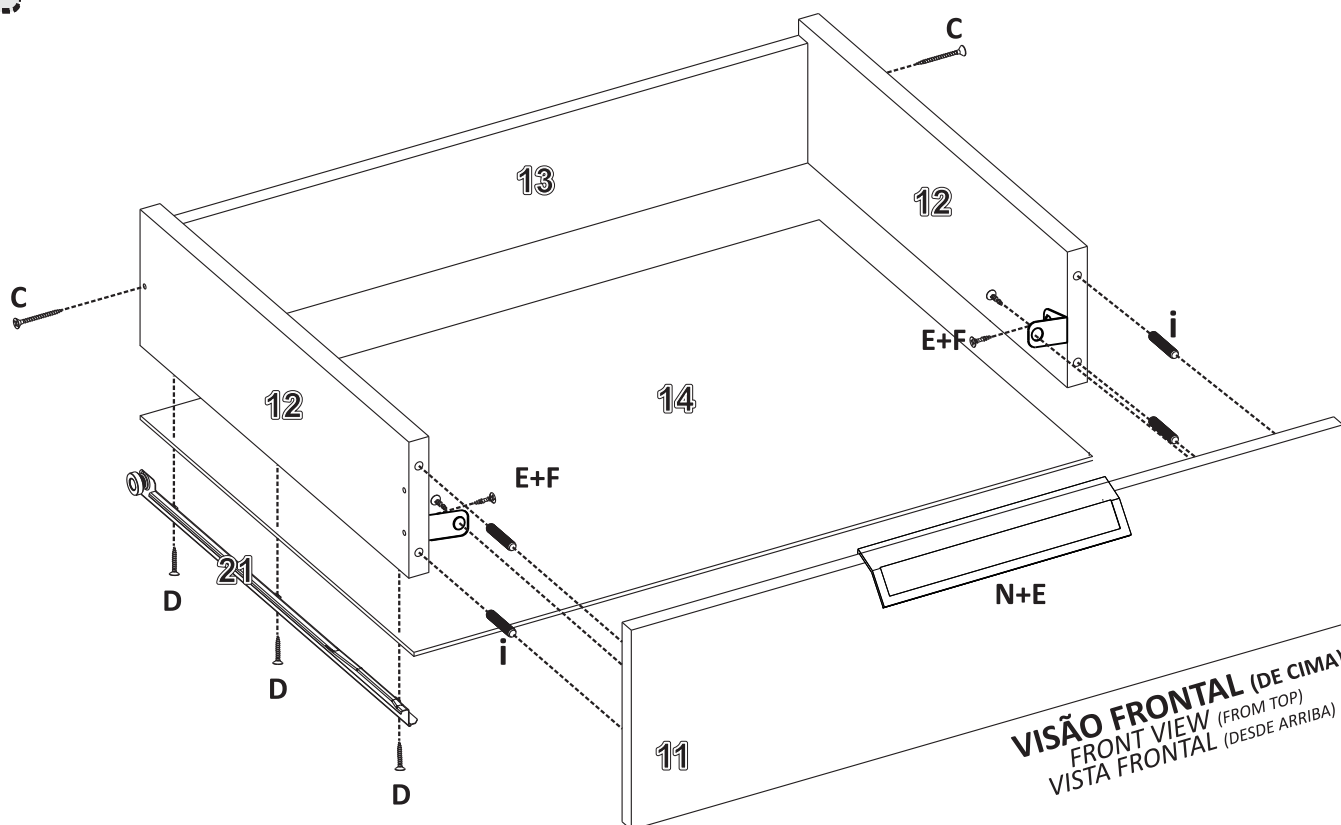


VISÃO TRASEIRA (DE BAIXO)
REAR VIEW (FROM BELOW)
VISTA TRASERA (DESDE ABAJO)

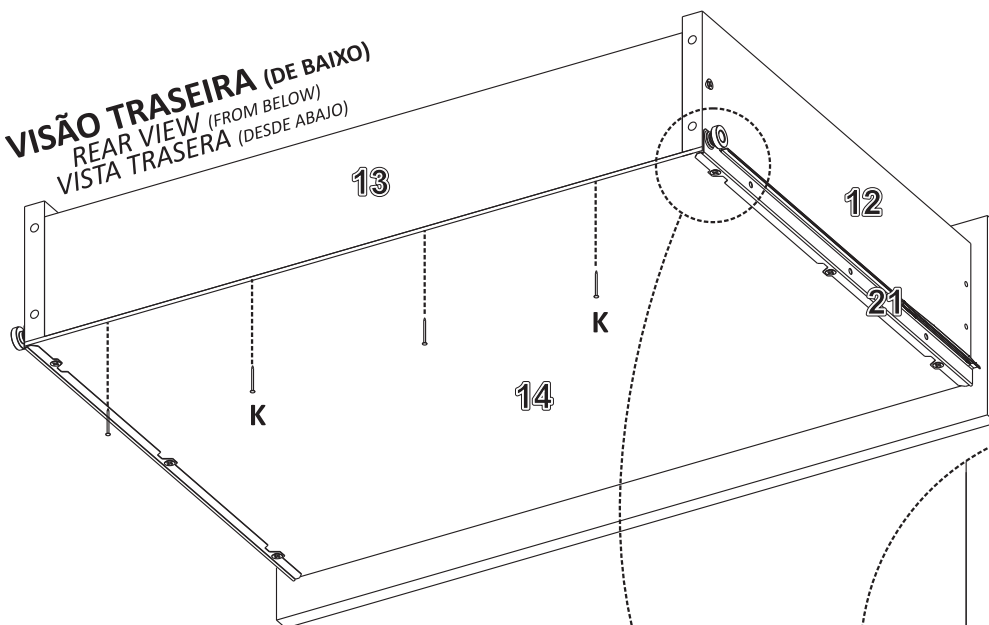

C  35mm PARAF. 4,0X35 SCREW / TORNILLO	D  20mm PARAF. 3,0X20 SCREW / TORNILLO	E  12mm PAR. 3,0X12 CHA. SCREW / TORNILLO
---	---	--

F  CANT. 02 FUROS ANGLE BRACKETS 02 HOLES/ ESQUINA 02 AGUIEROS	i  CAVILHA 06X30 PEG / TARUGO	K  PREGO 10X10 NAIL / CLAVO	N  PUXADOR HANDLE / MANIJA
--	--	--	---

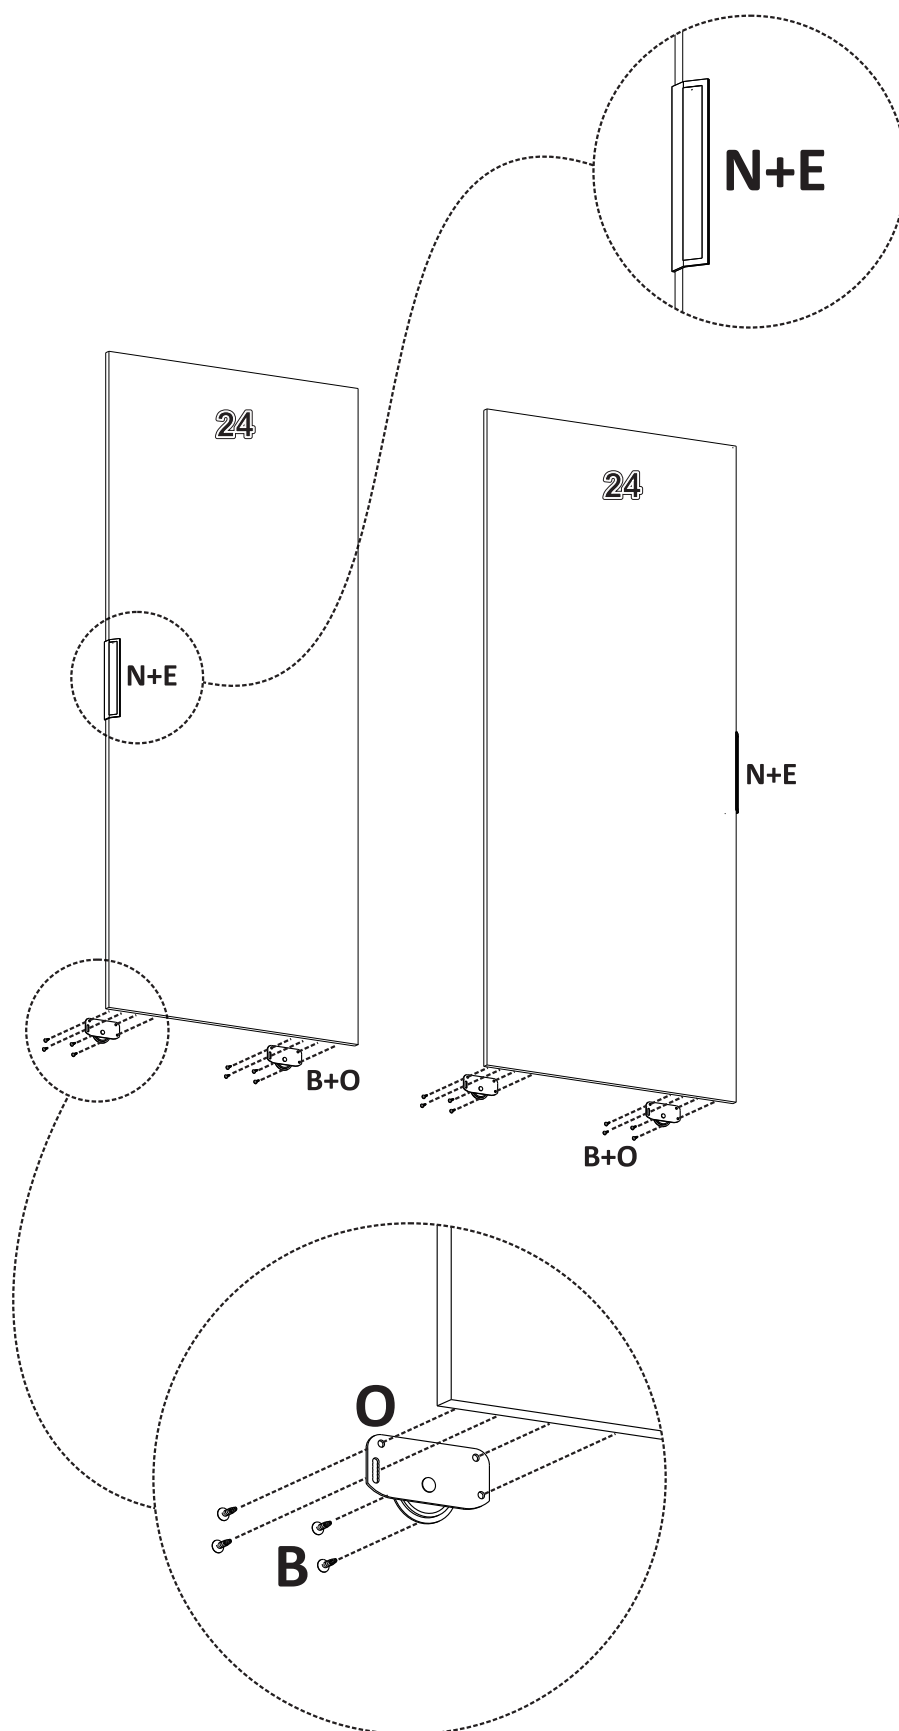

E  12mm
PAR. 3,0X12 CHA.
SCREW / TORNILLO

B  12mm
PAR. 3,5X12 FLA.
SCREW / TORNILLO

O 
ROLDANA
PULLEY / RUEDA

N 
PUXADOR
HANDLE / MANIJA