



- Passo 10:** 16) Fixar os trilhos telescópicos "T" nas laterais de gaveta (53323 e 53324), utilize parafuso 3,5 x 14 mm "L".  
 17) Fixar as cantoneiras plásticas "N" na gaveta, utilize parafuso 3,5 x 14 mm "L". Fig. 05.

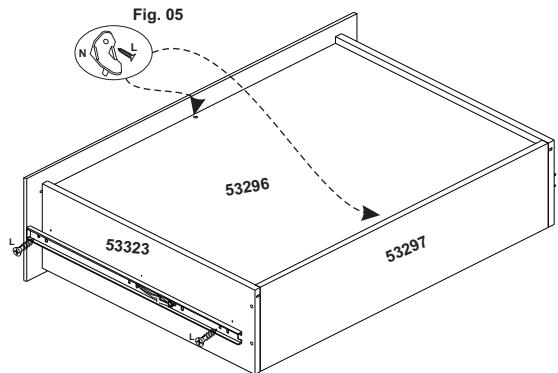

**Passo 11:** 18) Encaixe as gavetas na cômoda.

- 19) Coloque os tapa furos adesivos PVC 17 mm "I e J" nos tambores minifix e finalize a montagem deixando a cômoda nivelada para o perfeito funcionamento das gavetas.  
 20) Fixar a Bucha 6mm IVASA na parede. Logo após, parafusar o gancho para corrente na bucha, por último enganchar a corrente para evitar o tombamento do móvel.

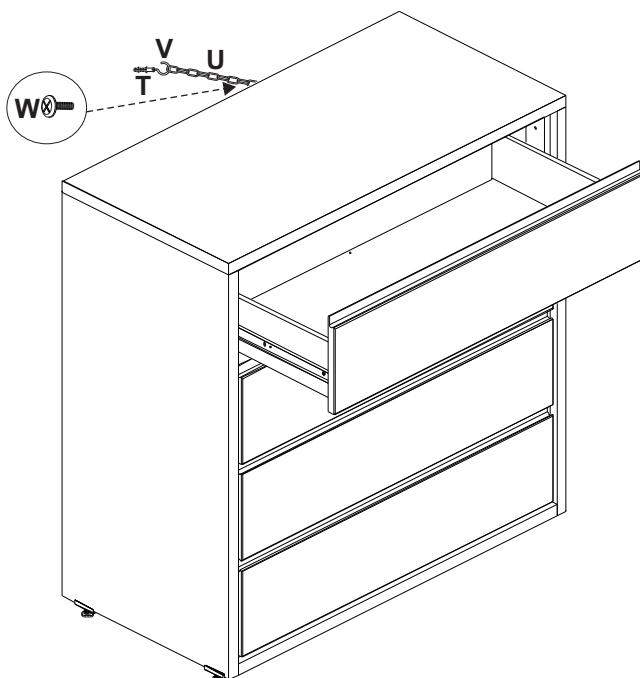

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções de montagem da cômoda. **Guarde este manual para consultas futuras.**

**REF.: 3180.1.10BACT  
CÔMODA SOL E MAR**

**DIVICAR®**  
móveis infantis e juvenis




Lote: 11.938

**DIVICAR®**  
móveis infantis e juvenis

DIVICAR MÓVEIS LTDA  
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000  
Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil  
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654  
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br

## Para montagem da cômoda:

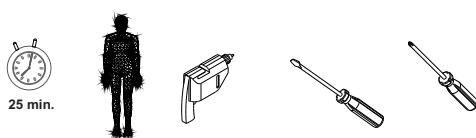

## Lista de ferragens:

(A)	Parafuso 6 x 12 mm aerovit 24	(B)	Parafuso 4 x 40 mm c/c 16	(C)	Parafuso 4,0 x 14 mm c/c 8	(D)	Parafuso 3,5 x 30 mm c/c 15	(E)	Parafuso minifix cód. 09.02.068 soberbo 16	(F)	Distanciador de correija 15mm 8
(G)	Cavilha 6 x 30 mm 16	(H)	Tambor minifix 15 mm 16	(I)	Tapa furo adesivo PVC 17 mm Carvalho treviso 4	(J)	Tapa furo adesivo PVC 17 mm Branco 16	(L)	Parafuso 3,5 x 14 mm c/c 35	(M)	Prego 10 x 10 mm c/cab. 40
(N)	Cantoneira plástica com pino 8	(O)	Trilho telescópico 300mm 4 pares	(P)	Sache de cola 15g 1	(Q)	Sapata 16 mm c/ rosca 4	(R)	Chave de boca sód.: 09.06.003 1	(S)	Suporte L 40,2 x 50 Rosca 1/4 4
(T)	Bucha 6mm ivasa 1	(U)	Corrente 1	(V)	Gancho para corrente 1	(W)	Parafuso M4 x 12 1				

## Acessórios que acompanham o produto:


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
32263	Perfil I branco 865 mm	1

## Informações Importantes


1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umidecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, a fim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.
7. Em caso de dúvida na montagem, acesse nossos vídeos no youtube:

**Passo 7: 11)** Fixar os parafusos minifix "E" nas frontais de gaveta (53526).

**12)** Fixar as cavilhas 6 x 30 mm "G" nas laterais de gavetas (53323 e 53324), utilize um pouco de cola "P".

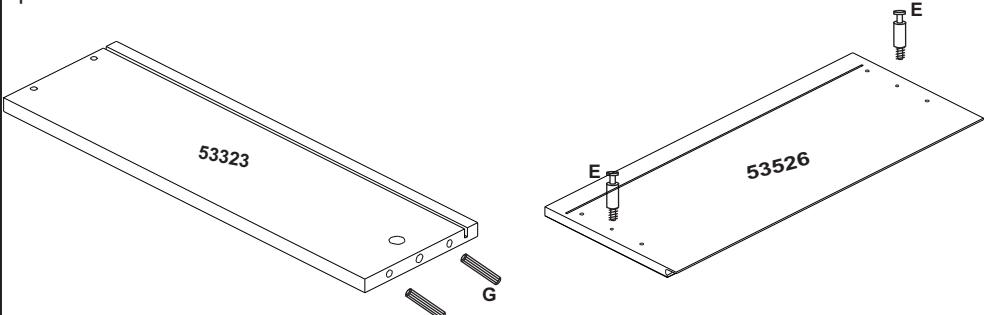


**Passo 8: 13)** Fixar as laterais de gavetas (53323 e 53324) no traseiro de gaveta (53297), utilize parafuso 4,0 x 40 mm "B". Siga o mesmo passo para montar as demais gavetas.

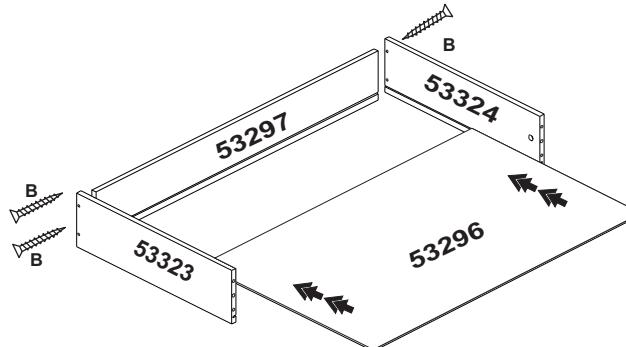


**Passo 9: 14)** Encaixar o fundo de gaveta (53296) entre as laterais de gaveta (53323 e 53324) e traseiro de gaveta (53297).



**15)** Encaixar a frontal de gaveta (53526) nas laterais de gaveta (53323 e 53324). Gire os tambores minifix 15 mm 'H' para fixação. Fig. 04.

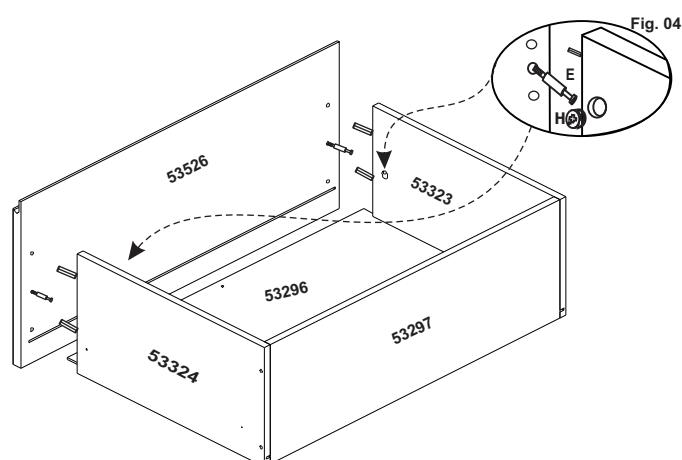

**Passo 5:** 9) Pregar as costas (80530/80531) na cômoda, utilize prego 10 x 10 mm "M".

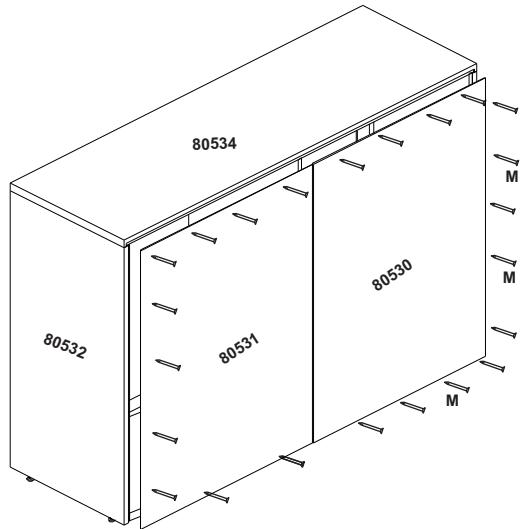

**Passo 6:** 10) Fixar as corrediças telescópicas "T" na lateral esquerda (80533) e direita (80532), utilize parafusos 4,0 x 14 mm "C" para fixar nos distanciadores e parafusos 6 x 12 mm aerovit "A" para fixar nos apliques verticais.

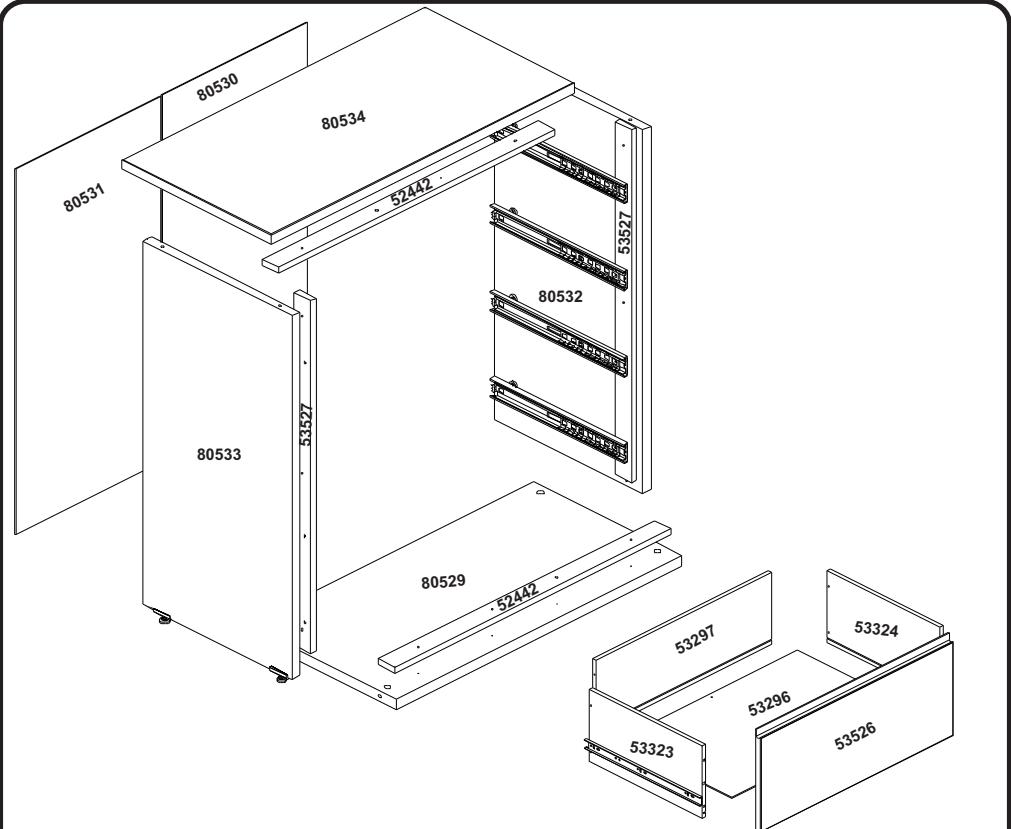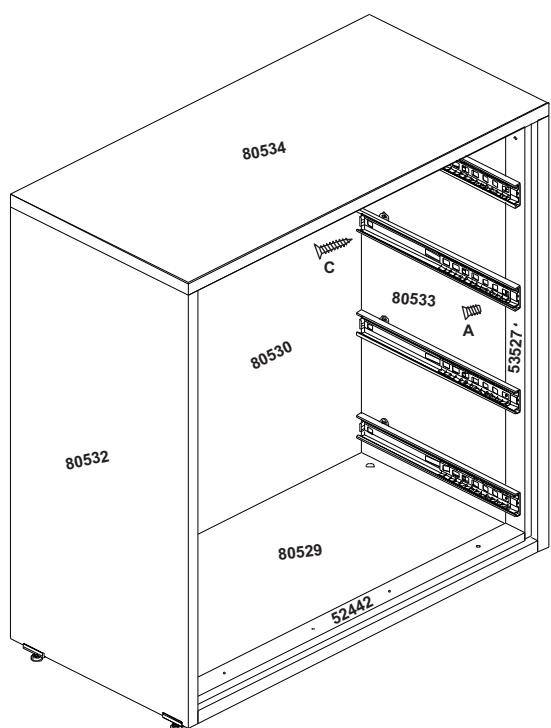


### Lista de Peças:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
53323	Lateral gaveta esquerda	4
53324	Lateral gaveta direita	4
80533	Lateral esquerda	1
80532	Lateral direita	1
80534	Tampo	1
53526	Frontal gaveta	4
52442	Aplique horizontal	2
53297	Traseiro de gaveta	4
53296	Fundo de gaveta	4
80530	Costa Dir	1
80531	Costa Esq	
53527	Aplique vertical	2
80529	Base	1


**Passo 1:** 1) Fixar os distanciadores de corrediça 15 mm "F" na lateral esquerda (80533) e direita (80532), utilize parafuso 6 x 12 mm aerovit "A".

2) Fixar os parafusos minifix "E" na lateral esquerda (80533), direita (80532) e tampo (80534).

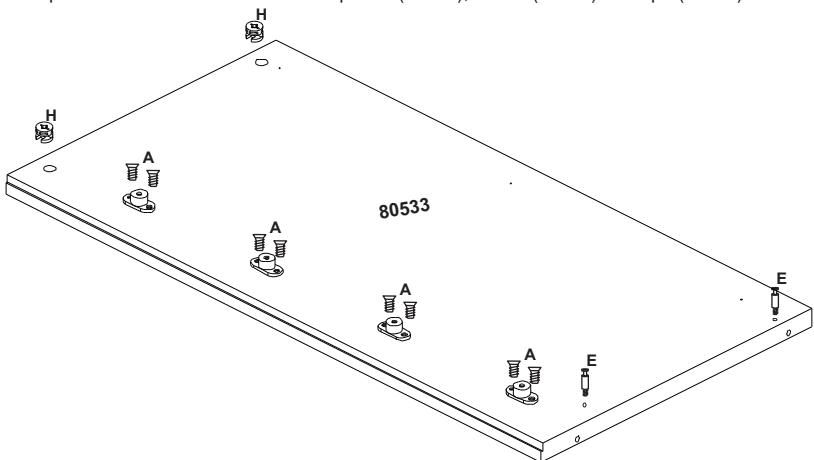


**Passo 2:** 3) Encaixar a lateral direita (80532) e esquerda (80533) na base (80529). Gire os tambores minifix 15 mm "H" para fixação. Fig. 01.

4) Encaixar o tampo (80534) na cômoda. Gire os tambores minifix 15 mm "H" para fixação. Fig. 01.

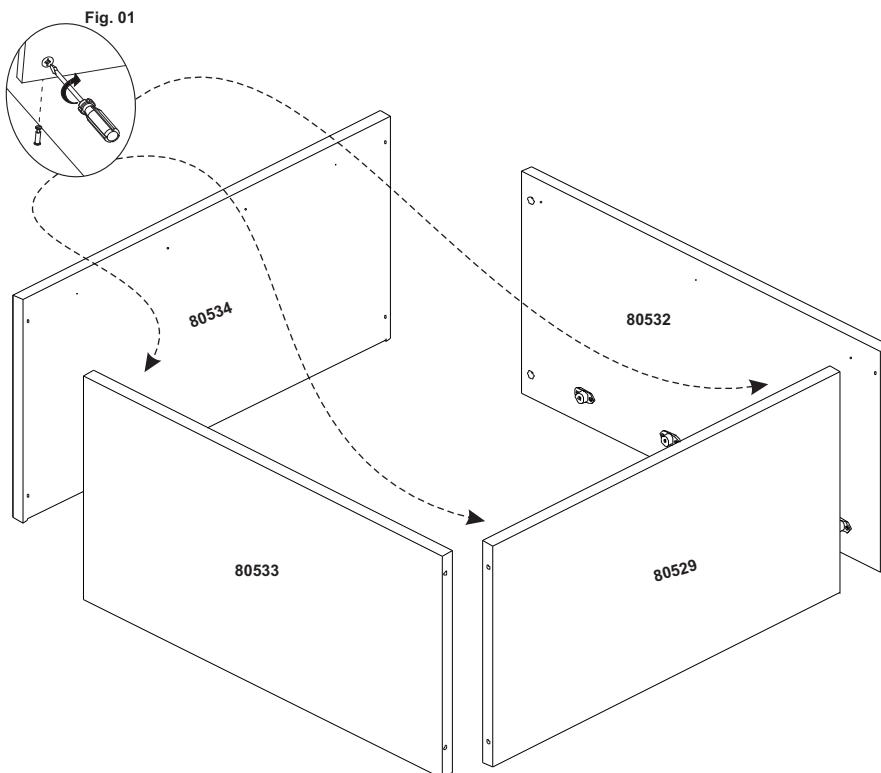

**Passo 3:** 5) Fixar os apliques verticais (53527) na cômoda, utilize parafuso 3,5 x 30 mm "D".

6) Fixar os apliques horizontais (52442) na cômoda, utilize parafuso 3,5 x 30 mm "D".

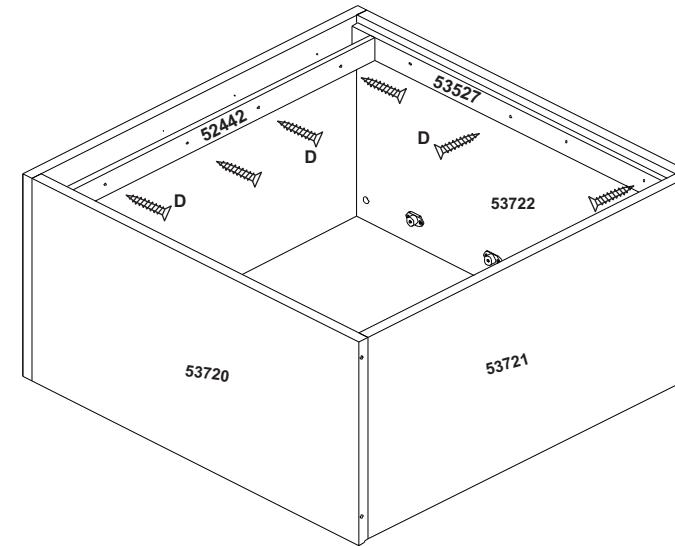

**Passo 4:** 7) Fixar os suportes L 40,2 x 50 rosca 1 / 4 mm "S" na cômoda, utilize parafuso 3,5 x 14 mm "L".

8) Separe as sapatas 20 mm c/ rosca "Q" e fixe-as nos suportes que você acabou de fixar.

