
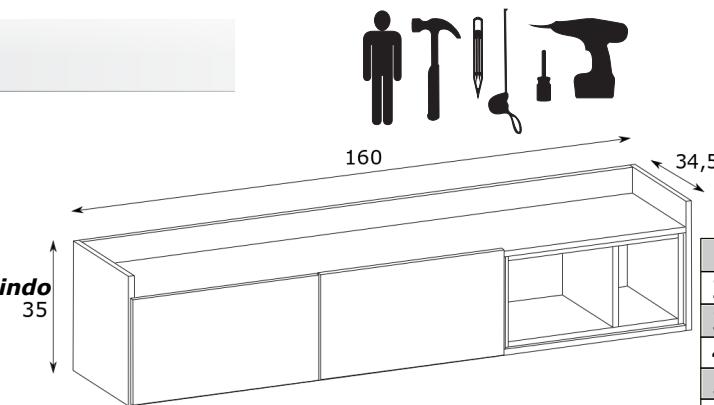


EST 205

1-ATENÇÃO:

- 2- Antes de iniciar a montagem leia e observe severamente este manual;
- 3- IMPORTANTE: para que o produto não perca a garantia, solicitamos observar atentamente as orientações de montagem como:
-Fixação do produto na parede (se estiver pedindo no manual);
-Colocação correta de cavilhas e ferragens.
- 4- Caso não sinta segurança em realizar a montagem deste produto, contrate um profissional capacitado;
- 5- Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão, a fim de não danificar o produto;
- 6- **LIMPEZA:** Pano levemente umedecido seguido por pano seco;
- 7- **GARANTIA:** A garantia dos produtos abrange defeitos de fabricação, no prazo estabelecido pelo código de defesa do consumidor, em seu artigo 26, II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.

OBS: Antes de começar,
coloque as cavilhas e
ferragens em seus lugares.

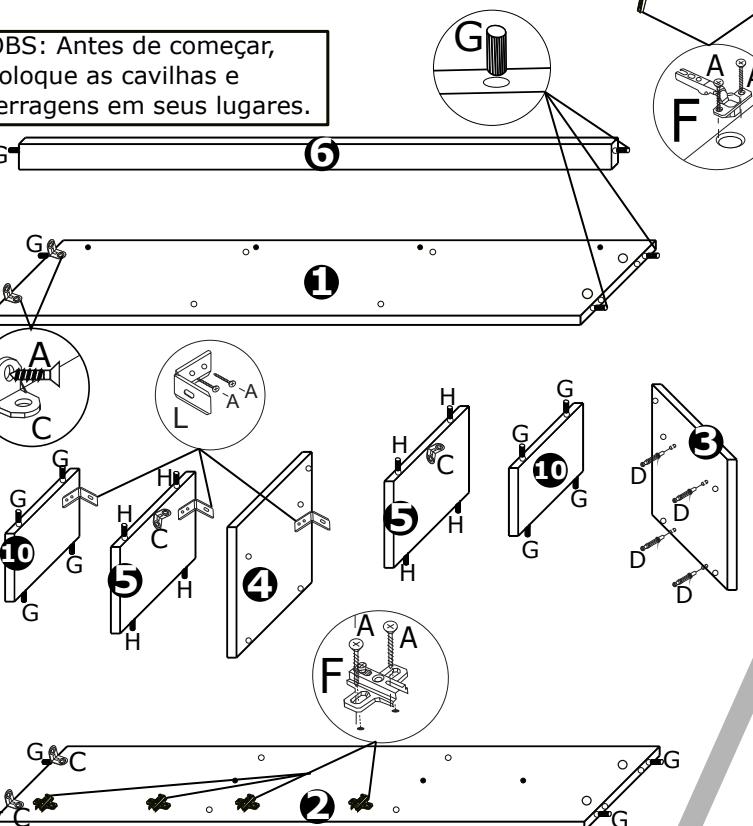



160

34,5


35

1	TAMPO MADEIRADO	-1 PC-	1570x345x15
2	BASE MADEIRADO	-1 PC-	1570x345x15
3	LATERAL DIREITA MAD.	-1 PC-	350x345x15
4	LATERAL ESQ. MAD.	-1 PC-	350x345x15
5	DIVISÓRIAS MAD.	-2 PC-	250x345x15
6	COSTA SUPERIOR MAD.	-1 PC-	1570x070x15
7	PORAS	-2 PC-	529x285x15
8	TAMPO DO NICHO	-1 PC-	513x330x15
9	BASE DO NICHO	-1 PC-	513x330x15
10	LATERAIS DO NICHO	-2 PC-	219x330x15
11	DIVISÓRIA DO NICHO	-1 PC-	219x330x15
12	FUNDOS	-1 PC-	530x270x03


ETAPA 1

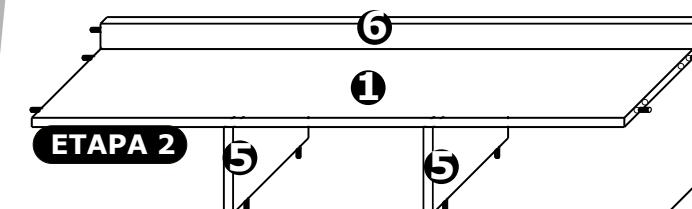


ETAPA 2

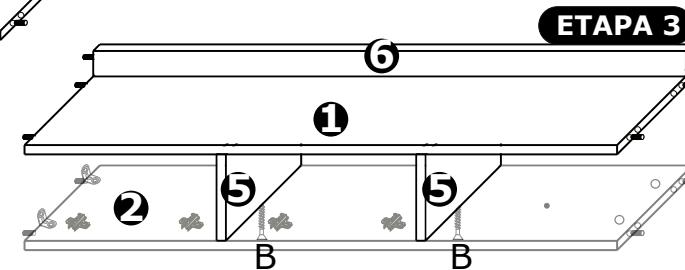

ETAPA 3

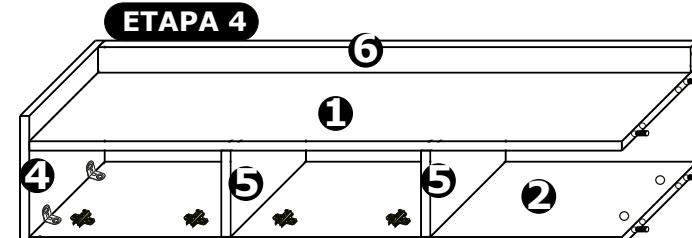


ETAPA 4

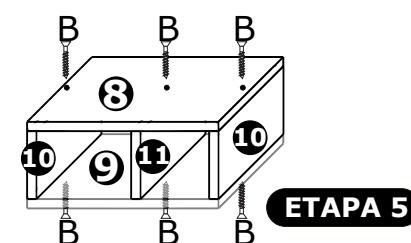



ETAPA 5

A	(+)	PARAFUSO CC	4x16	36
B	(+)	PARAFUSO CC	4x50	12
C		CANTONEIRA 18x18		6
D		Parafuso mini fix		4
E		Tambor mini fix		4
F		Dobradiça alta caneco 26		4
G		Cavilha 6x30		24
H		Cavilha 8x30		8
I	(+)	PARAFUSO CC	5x70	3
K		Bucha 08		3
L		CANTONEIRA DE METAL GRANDE		3
M		Prego 10x10		15
N	(+)	PARAFUSO CC	4x25	1


EST 205

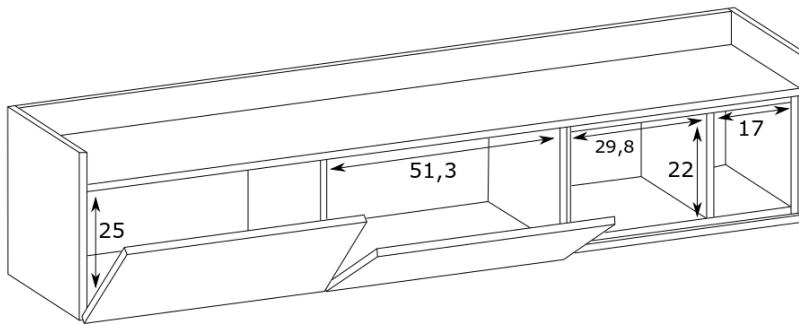


ETAPA 6

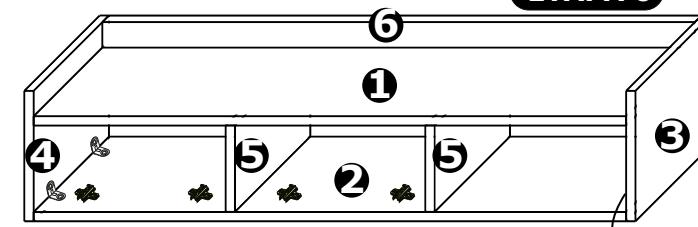


ETAPA 7

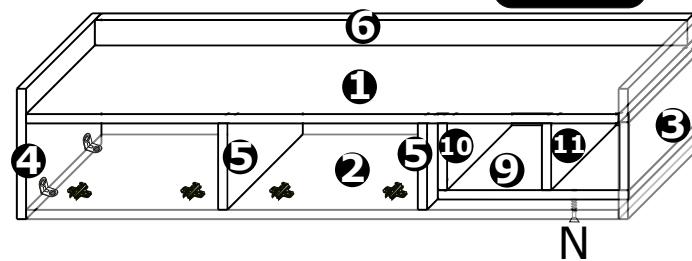

ETAPA 8

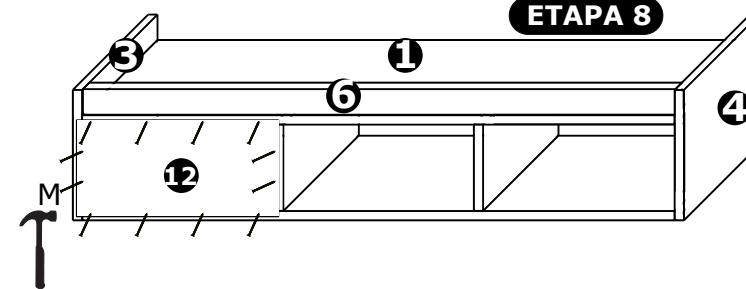

ETAPA 9

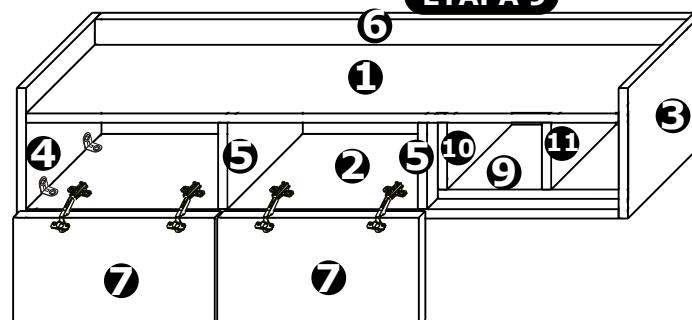

ETAPA 10

