


# MANUAL DE MONTAGEM/ ROUPEIRO BRUNELA 7 PORTAS



**ATENÇÃO SR. MONTADOR:**  
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

DIMENSÃO		
LARG.	ALTURA	PROF.
1560 MM	1860 MM	400 MM




**OBS:** NOS BATENTES Nº 12, FIXAR OS CALÇOS DAS DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS M4 X 25 MM E PORCA SEXTAVADA.

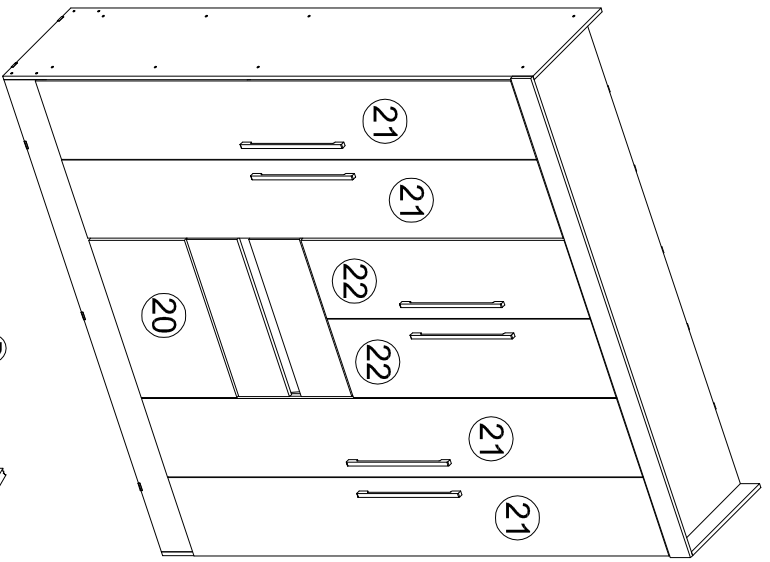

## VISTA EXPLODIDA

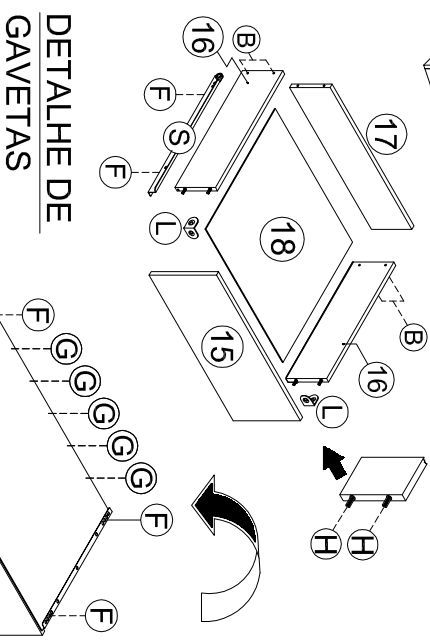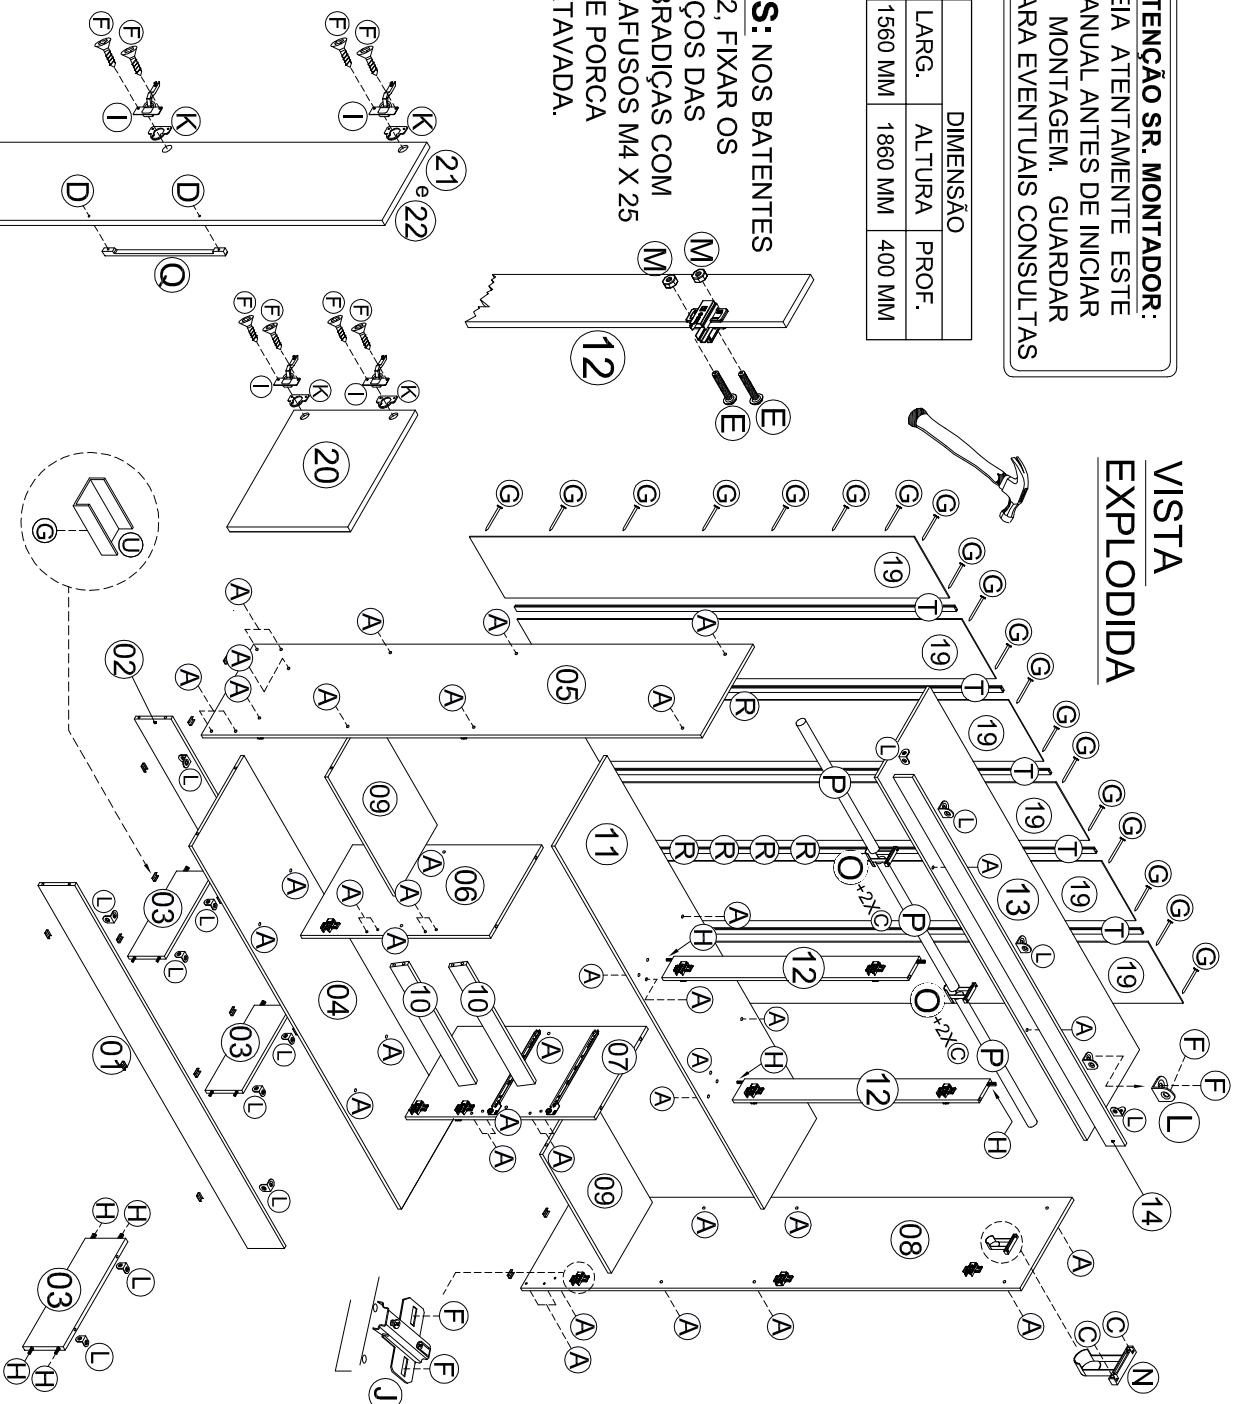



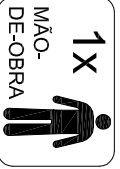


















## DETALHE DE GAVETAS




Rua São Paulo, nº 1120  
Centro - Jaci-SP - Cep. 15155-000  
Fone: (17) 3283-9400 / Fax:(17) 3283-9407  
e-mail: assistencia@jamoveis.com.br



KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTDADE	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	48	PARAFUSO 5,0 X 40 PHS CH	
B	08	PARAFUSO 3,5 X 30 PHS CH	
C	08	PARAFUSO 3,5 X 20 PHS CH	
D	12	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG.PHS	
E	08	PARAFUSO M4 X 25 MM PHS	
F	122	PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS.	
G	80	PREGO 10 X 10	
H	20	CAVILHA 6 X 30 MM	
I	18	DOBRADIÇA AL2 ALTA	
J	18	CALÇO P/ DOBRADIÇA 5 MM	
K	18	CALÇO P/ CANECA	
L	17	CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS	
M	08	PORCA SEXTAVADA M4 CHV 7 ZINCADO	
N	02	SUPORTE PARA CABIDEIRO	
O	02	SUPORTE PARA CABIDEIRO VAZADO	
P	03	CABIDEIRO 500 MM	
Q	06	PUXADOR PLÁSTICO 320 MM	
R	12	GARRA PARA FUNDO	
S	02	PAR CORREDIÇA METÁLICA 300 MM	
T	05	PERFIL "H" 1620 MM	
U	14	SAPATA "U"	

LEGENDA		
Nº	DESCRIÇÃO	QTDE
01	RODAPÉ FRONTAL	1
02	RODAPÉ TRASEIRO	1
03	RODAPÉ CENTRAL	2
04	BASE	1
05	LATERAL ESQUERDA	1
06	DIVISÃO ESQUERDA DA GAVETA	1
07	DIVISÃO DIREITA DA GAVETA	1
08	LATERAL DIREITA	1
09	PRATELEIRA ESQUERDA/DIREITA	2
10	VISTA GAVETA	2
11	TAMPO DA GAVETA	1
12	BATENTE	2
13	TAMPO SUPERIOR	1
14	MOLDURA	1
15	FRENTE DE GAVETA	2
16	LATERAL DE GAVETA	4
17	CONTRA FUNDO DE GAVETA	2
18	FUNDO DA GAVETA	2
19	FUNDO TRASEIRO	6
20	PORTA CENTRAL INFERIOR	1
21	PORTA LATERAL ESQUERDA/DIREITA	4
22	PORTA CENTRAL SUPERIOR	2

#### NOTA IMPORTANTE

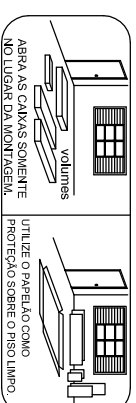

UTILIZE O PARELÃO COMO PROTEÇÃO SOBRE O PISO LIMPO.

#### IMPORTANTE:

Utilize as ferramentas corretamente, evitando o uso de materiais que possam causar danos ao produto.

