
Passo 13: 29) Fixar as dobradiças "**Q**" nas portas (51640 e 51641), utilize parafuso 3,5 x 14 mm "**L**".

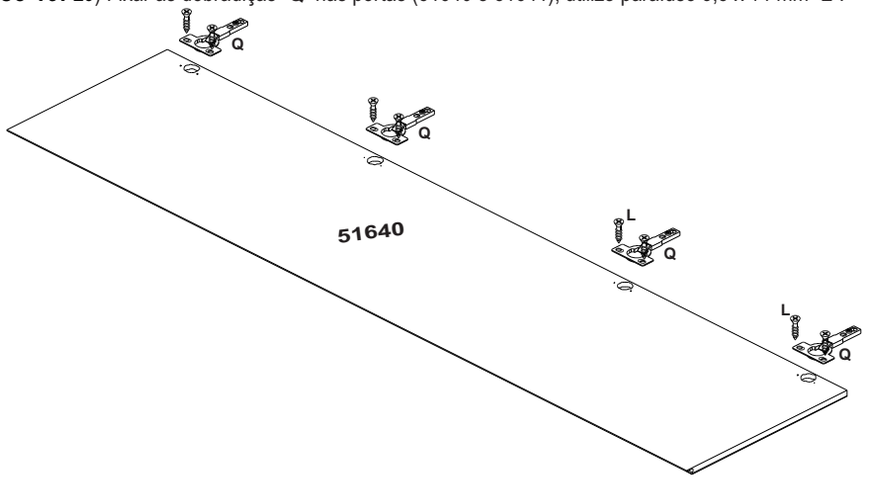

Passo 14: 30) Encaixar as portas (51640 e 51641) nos calços de dobradiça "**P**". Aperte o parafuso p/ fixação. Fig. 06.
31) Colocar as prateleiras (51648) no roupeiro.
32) Colocar o cabideiro (35186) nos suportes p/ cabideiro "**R**".
33) Colocar os tapas furos adesivos PVC 17 mm "**C**" nos tambores minifix 15 mm "**H**".
34) Encaixar as gavetas no roupeiro.

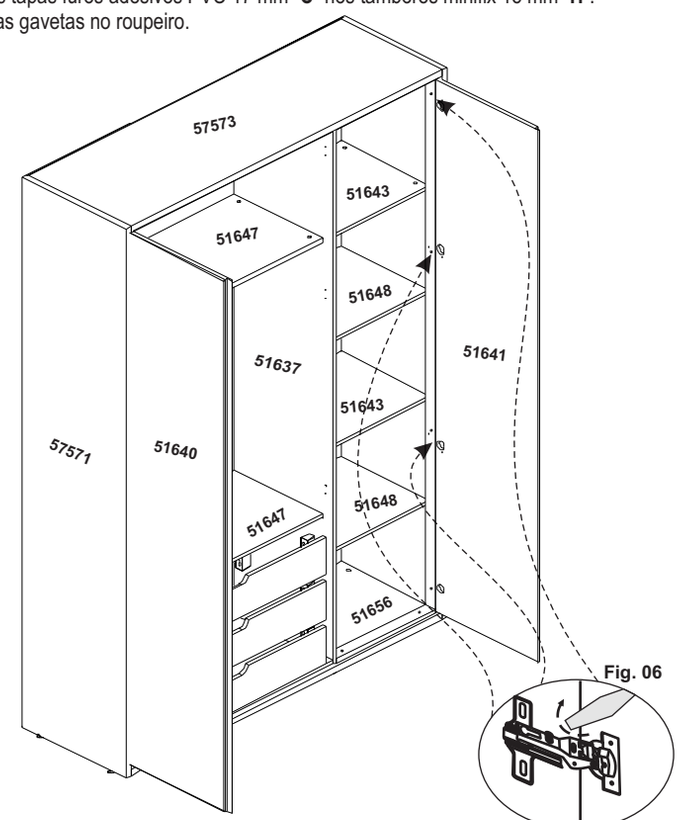



Fig. 06

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções de montagem do roupeiro. **Guarde este manual para consultas futuras.**

REF.: 3141.1.10BA
ROUPEIRO WOOD

DIVICAR
móveis infantis e juvenis

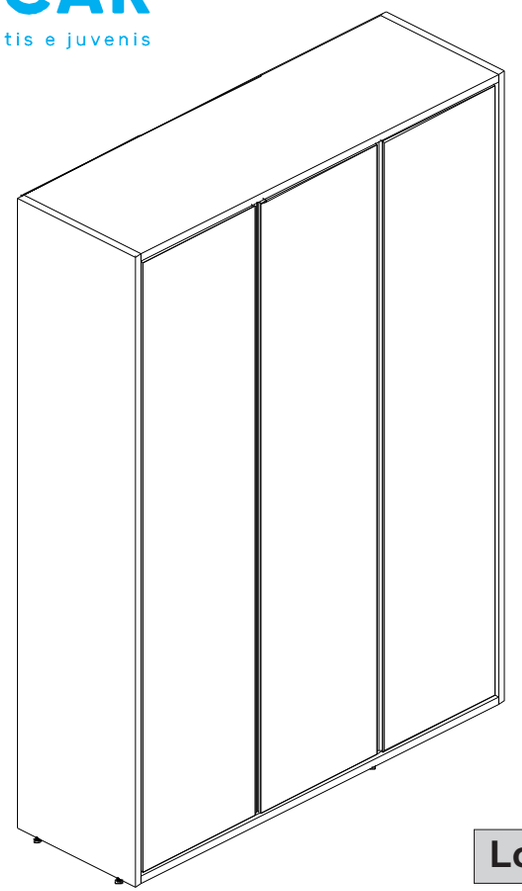


Lote: 11.873

DIVICAR
móveis infantis e juvenis

DIVICAR MÓVEIS LTDA
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000
Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br

Para montagem do Roupeiro:

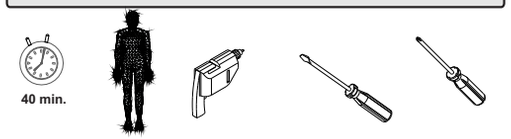

Lista de ferragens:


Ⓐ Parafuso 6 x 10 mm aerovit 36	Ⓑ Parafuso 3,5 x 30 mm c/c 18	Ⓒ Tapa furo adesivo PVC 17 mm 34	Ⓓ Bucha Americana 1/4 x 10 6	Ⓔ Parafuso minifix cód. 09.02.068 soberbo 30	Ⓕ Cantoneira plástica c/ pino 6
Ⓖ Cavilha 6 x 30 mm 12	Ⓗ Tambor minifix 15 mm 34	Ⓘ	Ⓙ Suporte p/ prateleira 8 x 6 mm 12	Ⓛ Parafuso 3,5 x 14 mm c/c 18	Ⓜ Prego 10 x 10 mm c/cab. 80
Ⓝ Fixador para costa 15	Ⓞ Trilho telescópico 400mm 3 pares	Ⓟ Chave de boca cód.: 09.06.052 1	Ⓠ Dobradiça Cermag Caneco 35 12	Ⓡ Suporte cabideiro 2	Ⓢ Sapata 20 mm c/ rosca 1/4 Niquelada 6
Ⓣ Sache de cola 15g 1	Ⓤ Calço de dobradiça 3 mm 12	Ⓥ Distanciador de corrediça 40 mm 12	Ⓧ Haste dupla minifix 63 mm 2	Ⓨ Parafuso 4,0 x 40 mm c/c 12	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
32419	Perfil I 2154 x 20 mm branco	1
35186	Cabideiro tubo oblongo 1015 mm cromado	1


Informações Importantes

1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umidecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, a fim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.

Passo 7: 21) Montagem das gavetas:
22) Fixar os parafusos minifix "**E**" nas frontais de gaveta (53333).
23) Fixar as cavilhas 6 x 30 mm "**G**" nas laterais de gaveta (52806 e 52806), utilize um pouco de cola "**T**".

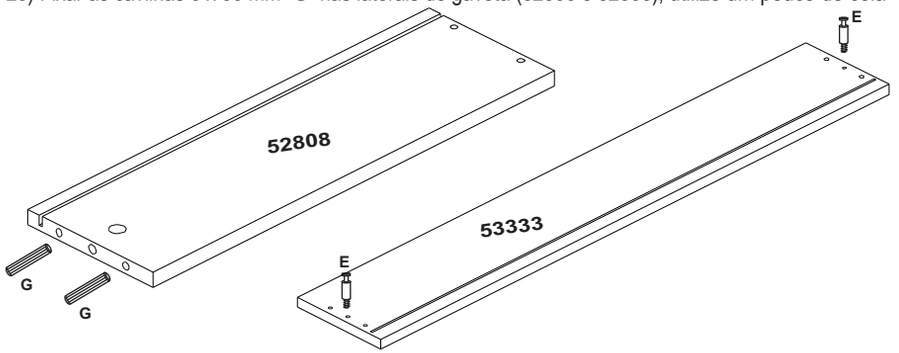

Passo 11: 24) Fixar as laterais de gavetas (52806 e 52808) no traseiro de gaveta (53331), utilize parafuso 4,0 x 40 mm "**Y**". **Obs.:** Repita o mesmo procedimento para montar as demais gavetas.

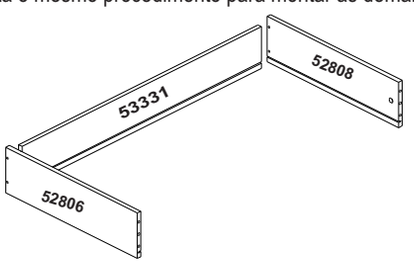

Passo 12: 25) Encaixar o fundo de gaveta (53332) nas laterais de gaveta (52806 e 52808) e traseiro (53331).
26) Encaixar a frontal de gaveta (53333) nas laterais de gaveta. Gire os tambores minifix 15 mm **"H"** para fixação. Fig. 04.
27) Fixar os trilhos telescópicos "**D**" nas laterais de gaveta (52806 e 52808), utilize parafuso 3,5 x 14 mm "**L**".
28) Fixar as cantoneiras plásticas **"F"** na gaveta, utilize parafuso 3,5 x 14 mm **"L"**. Fig. 05.

Fig. 04



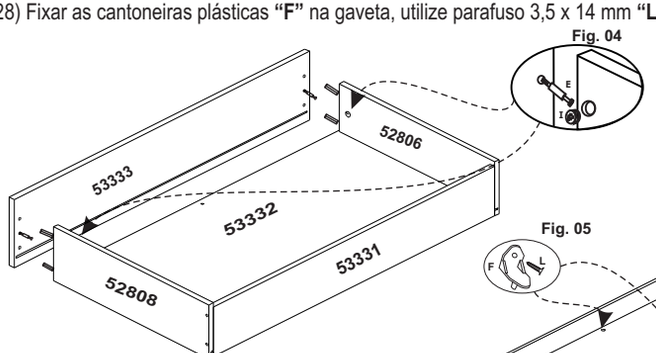


Fig. 05

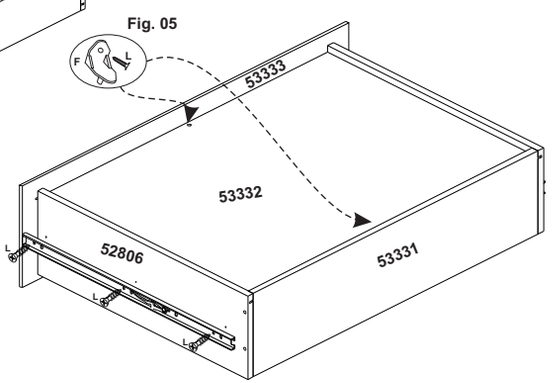

Passo 5: 15) Fixar os apliques laterais (51644) no roupeiro, utilize parafuso 3,5 x 30 mm **"B"**.
16) Fixar os apliques horizontais (51645) e apliques horizontais grandes (51639) no roupeiro, utilize parafuso 3,5 x 30 mm **"B"**.
ATENÇÃO: A furação para o calço da dobradiça que tem nos apliques laterais fica para o lado de dentro do roupeiro.
17) Desmontar o trilho telescópico "**D**". Para isto, aperte o dispositivo preto do trilho e retire a parte interna do mesmo, a qual será fixada na lateral da gaveta.
18) Fixar o trilho telescópico "**D**" nos distanciadores de corrediça "**V**", utilize parafuso 6 x 10 mm "**A**".

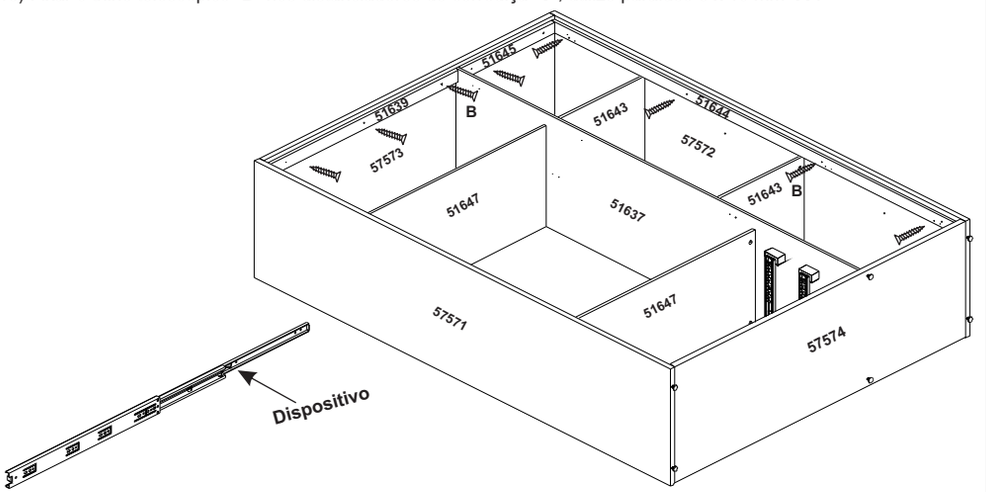

Passo 6: 19) Pregar as costas eucaplac branco (80512/80513) no roupeiro, use prego 10 x 10 mm "**M**" e fixador para costa "**N**" para pregar na divisória vertical. Fig. 02.
20) Encaixar o perfil (32419) entre as duas costas eucaplac branco (80513). Fig. 03.


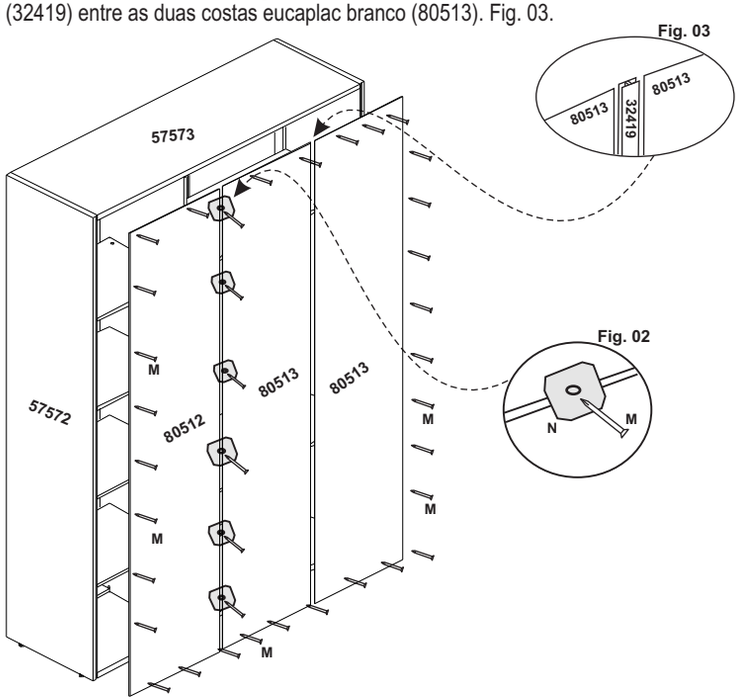


Fig. 03


Fig. 02

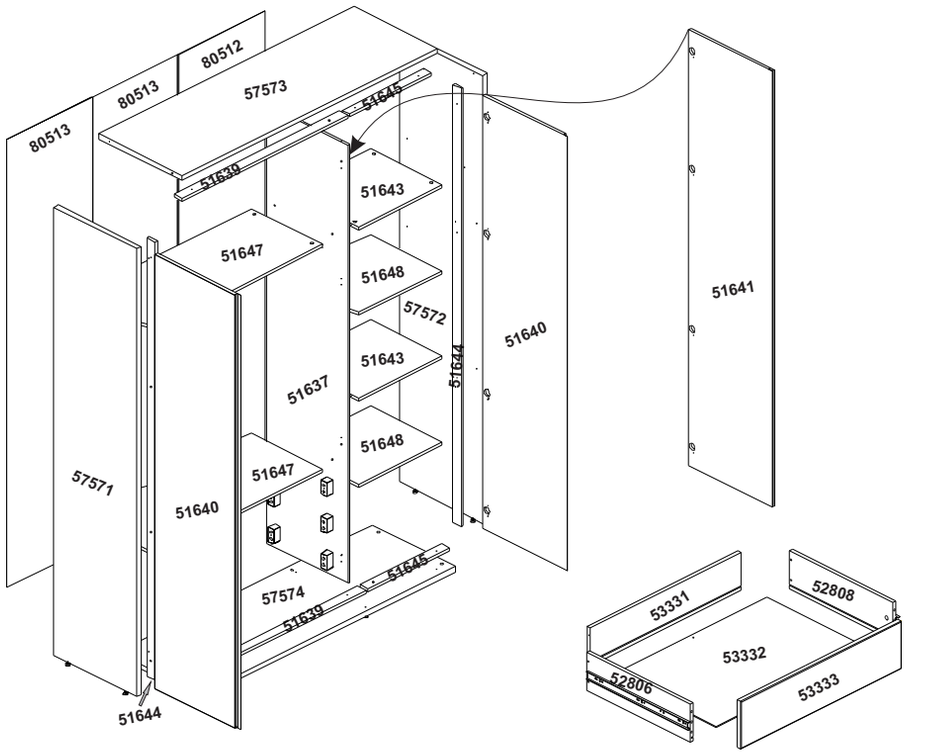


Lista de Peças:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
51644	Aplique vertical	2
51645	Aplique horizontal peq.	2
52806	Lateral gaveta esq.	3
52808	Lateral gaveta dir.	3
57571	Lateral esquerda	1
51637	Divisória vertical	1
57572	Lateral direita	1
51647	Divisória Horizontal	2
51643	Divisória horizontal pequena	2
51648	Prateleira	2
57574	Base	1
57573	Chapéu	1
51641	Porta direita central	1
51640	Porta	2
80513	Costa	2
53333	Frontal de gaveta	3
80512	Costa direita	1
53331	Traseiro de gaveta	3
51639	Aplique horizontal grande	2
53332	Fundo de gaveta	3


Passo 1: 1) Fixar as buchas americanas 1/4 x 10 mm "**D**" na base (57574) lateral esquerda (57571) e lateral direita (57572).
2) Fixar as sapatas 20 mm "**S**" nas buchas que você acabou de fixar.
3) Fixar os parafusos minifix "**E**" na base (57574).

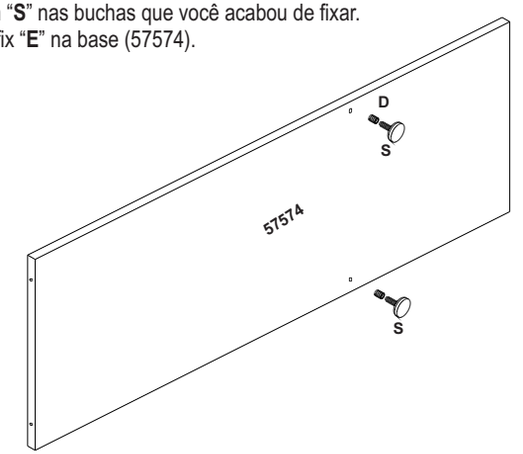

Passo 2: 4) Fixar os distanciadores de corrediça 40 mm "**V**" na lateral esquerda (57571) e divisória vertical (51637), utilize parafuso 6 x 12 mm aerovit "**A**".
5) Fixar os parafusos minifix "**E**" na lateral esquerda e direita (57571 e 57572) e divisória vertical (51637).
6) Fixar o suporte cabideiro "**R**" na lateral esquerda (57571) e divisória vertical (51637), use parafuso 3,5 x 14 mm "**L**".
7) Colocar os tambores minifix 15 mm na base (57574) e divisória vertical (51637).
8) Fixar os calços de dobradiça "**U**" na divisória vertical (51637), utilize parafuso 3,5 x 14 mm "**L**".

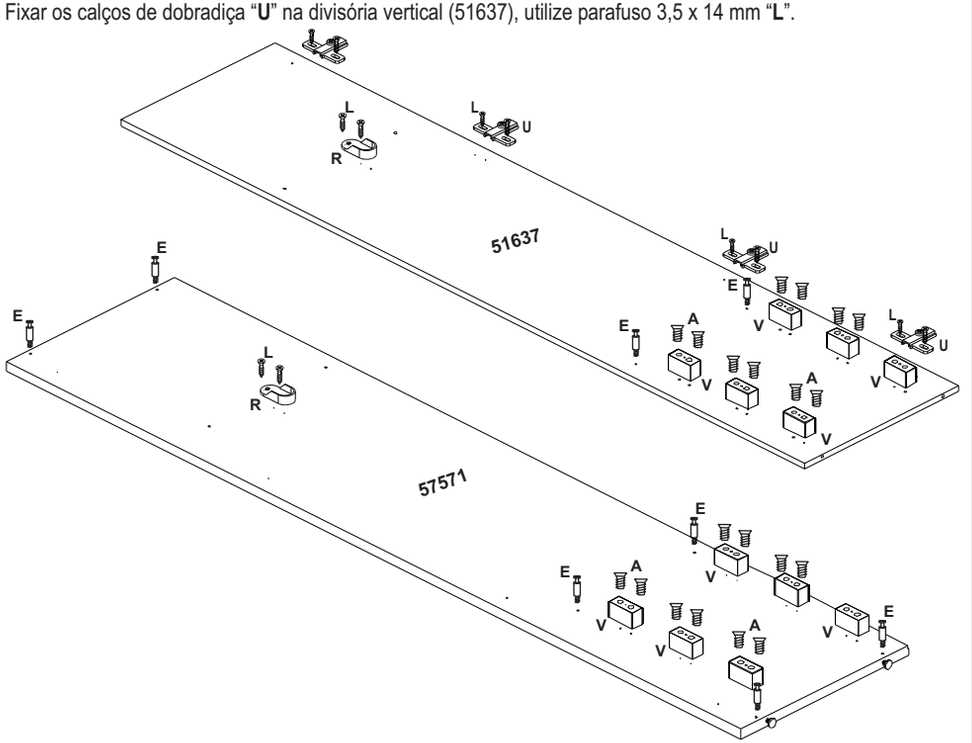

Passo 3: 9) Encaixar a divisória (51637) na base (57574). Gire os tambores minifix 15 mm p/ fixação. Fig. 01.
10) Coloque as hastes duplas minifix 63 mm "**X**" na divisória vertical (51637).
11) Encaixar as divisórias horizontais (51643) e (51647) na divisória vertical (51637).
12) Encaixar a lateral direita (57572) nas divisórias horizontais (51643) e base (57574). Gire os tambores minifix 15 mm p/ fixação. Fig. 01.

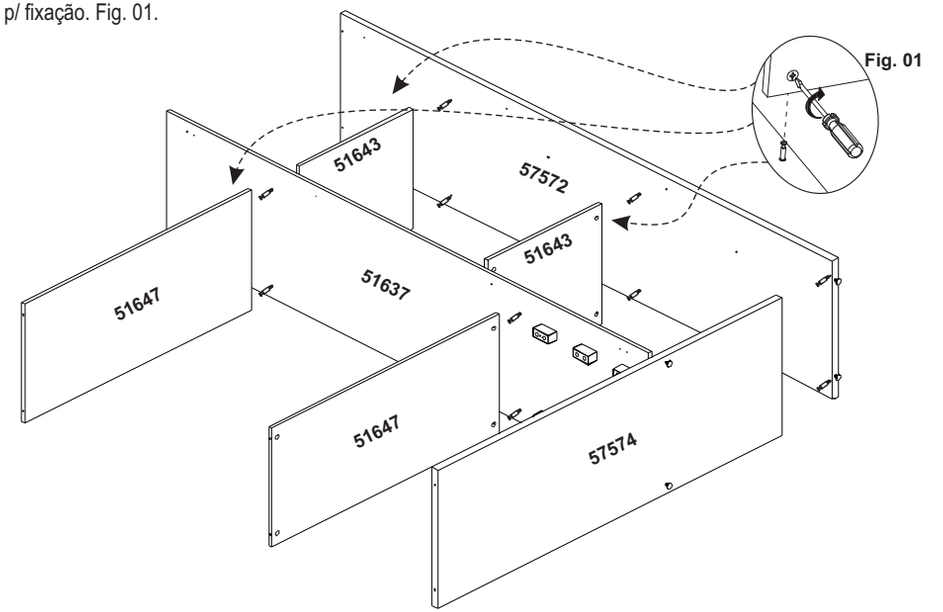

Passo 4: 13) Encaixar o tampo (57573) na lateral direita (57572).
14) Encaixar a lateral esquerda (57571) nas divisórias horizontais (51647), tampo (57573) e base (57574). Gire os tambores minifix 15mm p/ fixação. Fig. 01.

