

HOPE

Cômoda 1G + 2G

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são recomendadas 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.


Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza


Pano levemente umedecido com água, seguido de flanela seca.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.


Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

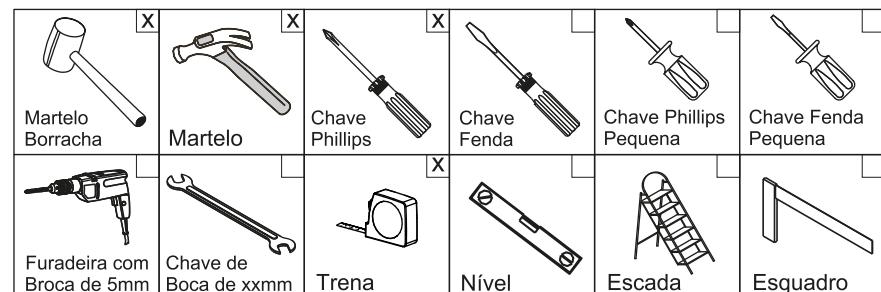

Partes do Produto

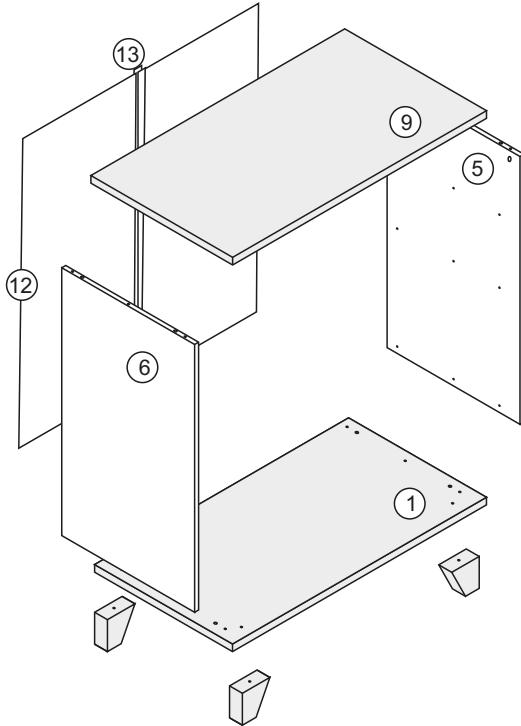

2x

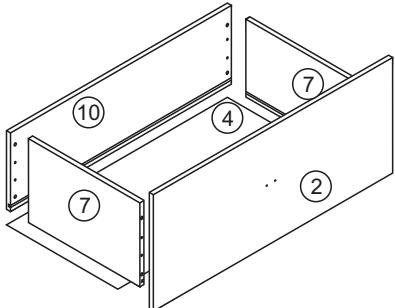

- 1 Base (1x)
- 2 Frente de gaveta grande (1x)
- 3 Frente de gaveta pequena (2x)
- 4 Fundo de gaveta (3x)
- 5 Lateral direita (1x)
- 6 Lateral esquerda (1x)
- 7 Lateral de gaveta grande (2x)
- 8 Lateral de gaveta pequena (4x)
- 9 Tampo (1x)
- 10 Traseiro de gaveta grande (1x)
- 11 Traseiro de gaveta pequena (2x)
- 12 Fundo traseiro (2x)
- 13 Perfil H (1x)

Componentes



A- Cavilha
8x30mm (32x)



B- Minifix (24x)



C- Tambor (24x)



D- Tapa Furo
Adesivo fosco liso (24x)



E- Chave Allen
3mm (01x)



F- Chave Allen
4mm (01x)




G- Parafuso CH ZB
3,5x14mm (30x)



H- Parafuso Allen
Ø5x50 (06x)



I- Sache cola (01x)



J- Prego 10 x 10mm
(32x)



K- Corrediça telescópica
400mm (03xPar)



L- Parafuso FL ZB
04x30mm (06x)



M- Puxador
(3x)



N- Pé (04x)






O- Parafuso Soberbo ZB
7 x 80mm cab 13 (4x)




P- Feltro 25x25 (04x)

Pré-Montagem

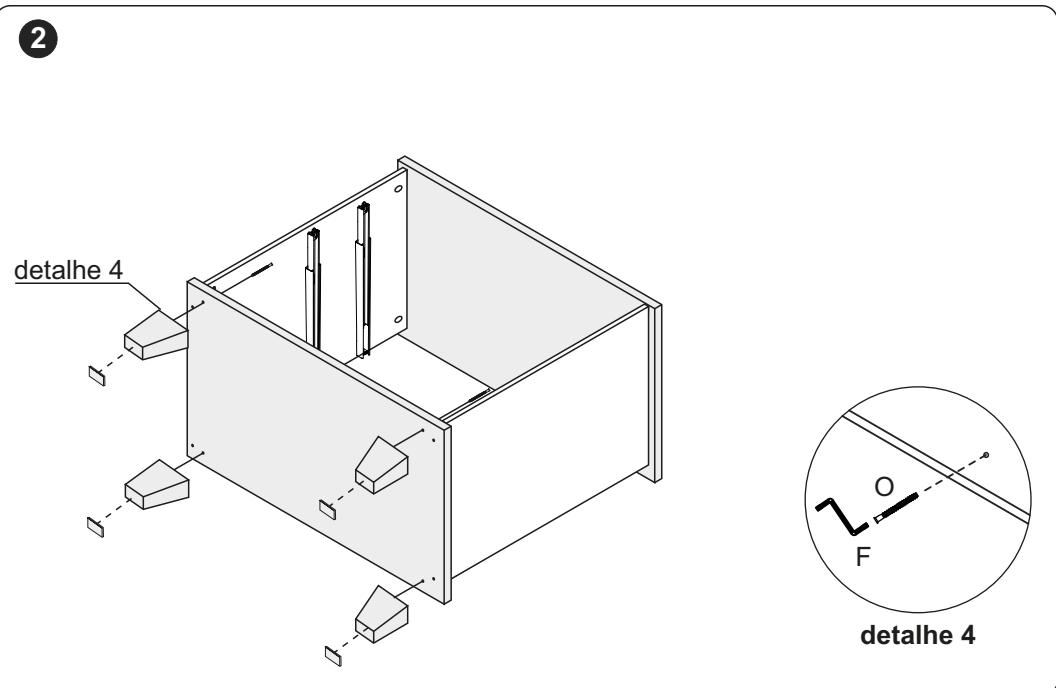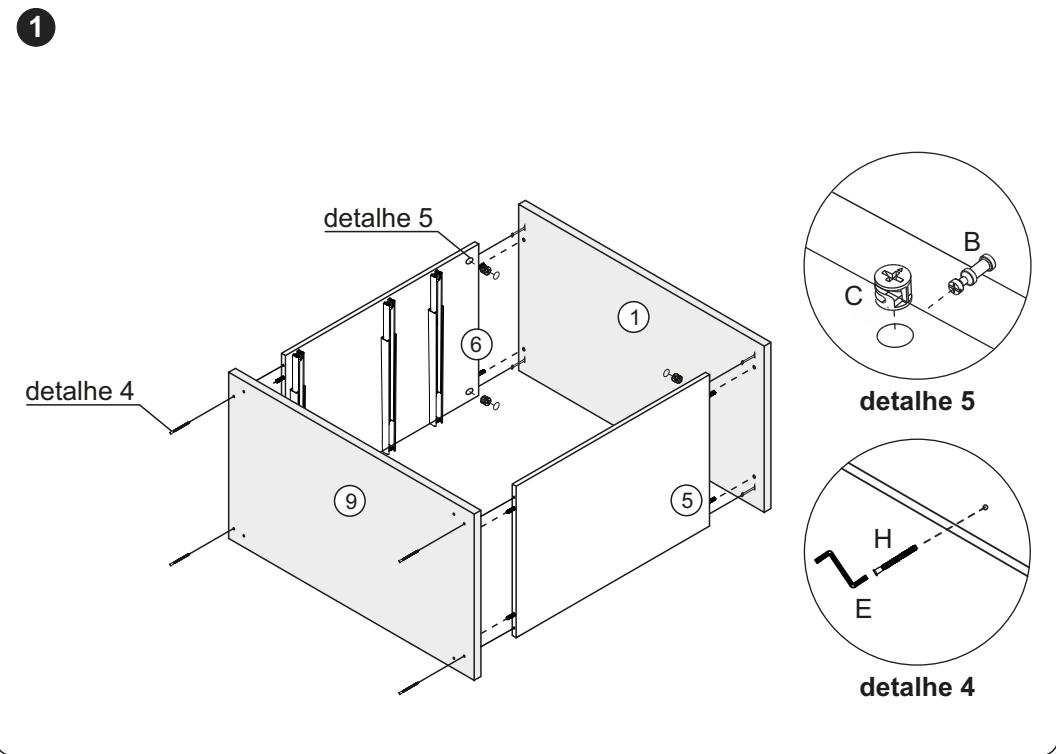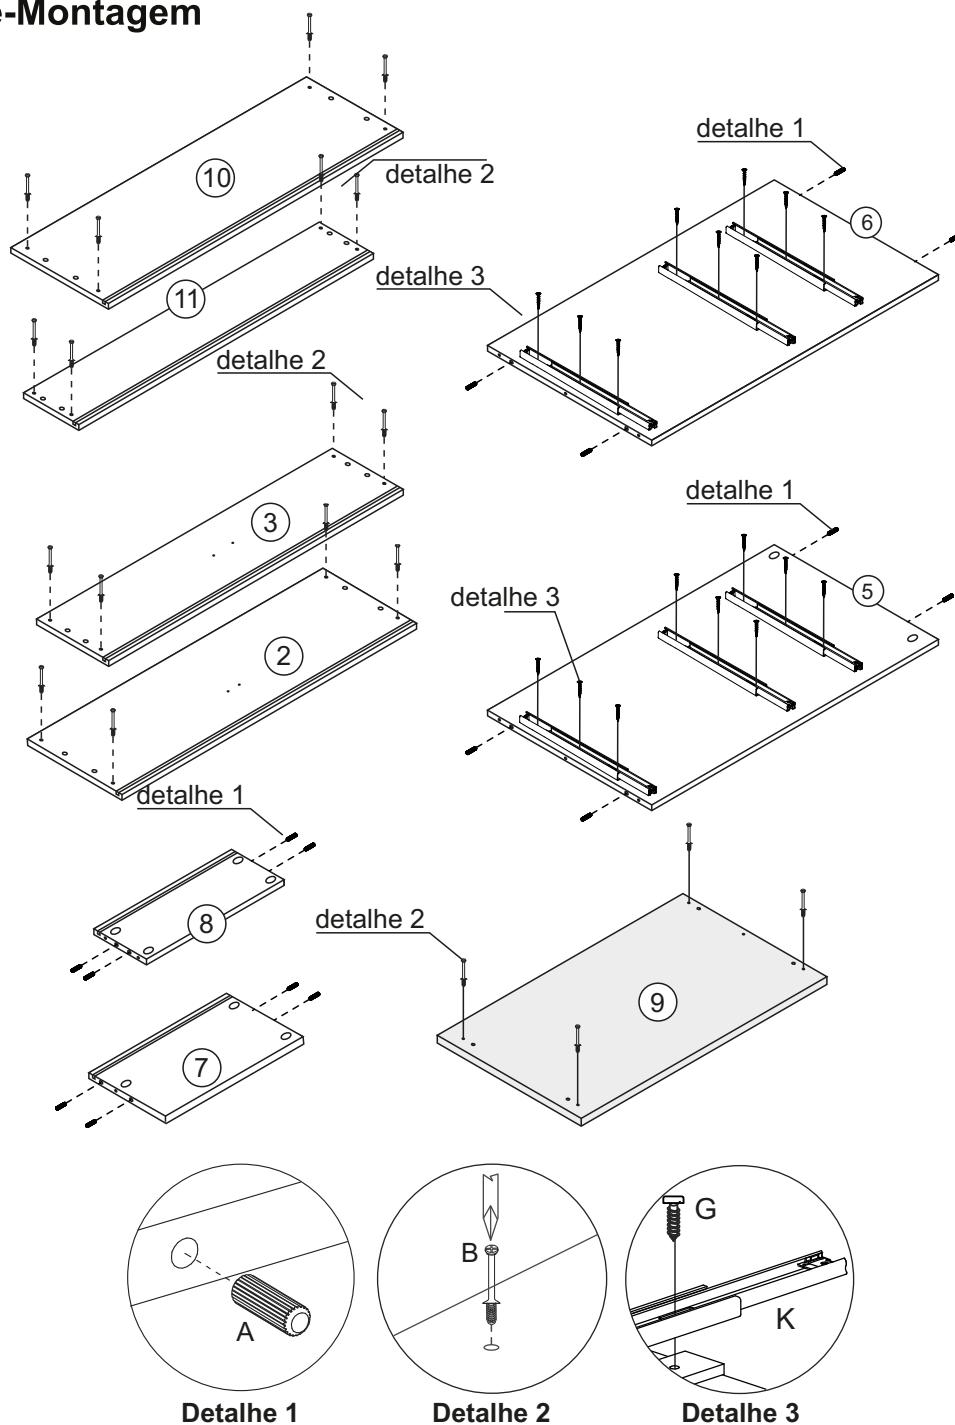

3

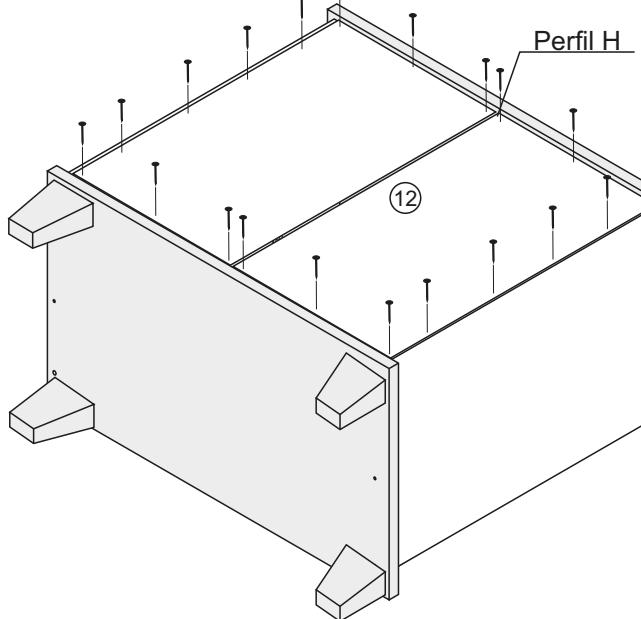

4

