

HOPE

Roupeiro 2P correr

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são recomendadas 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza


Pano levemente umedecido com água, seguido de flanela seca.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.


	X		X		X		X		Chave Phillips Pequena		Chave Fenda Pequena
	X		X		X		X		Escada		Esquadro

Partes do Produto

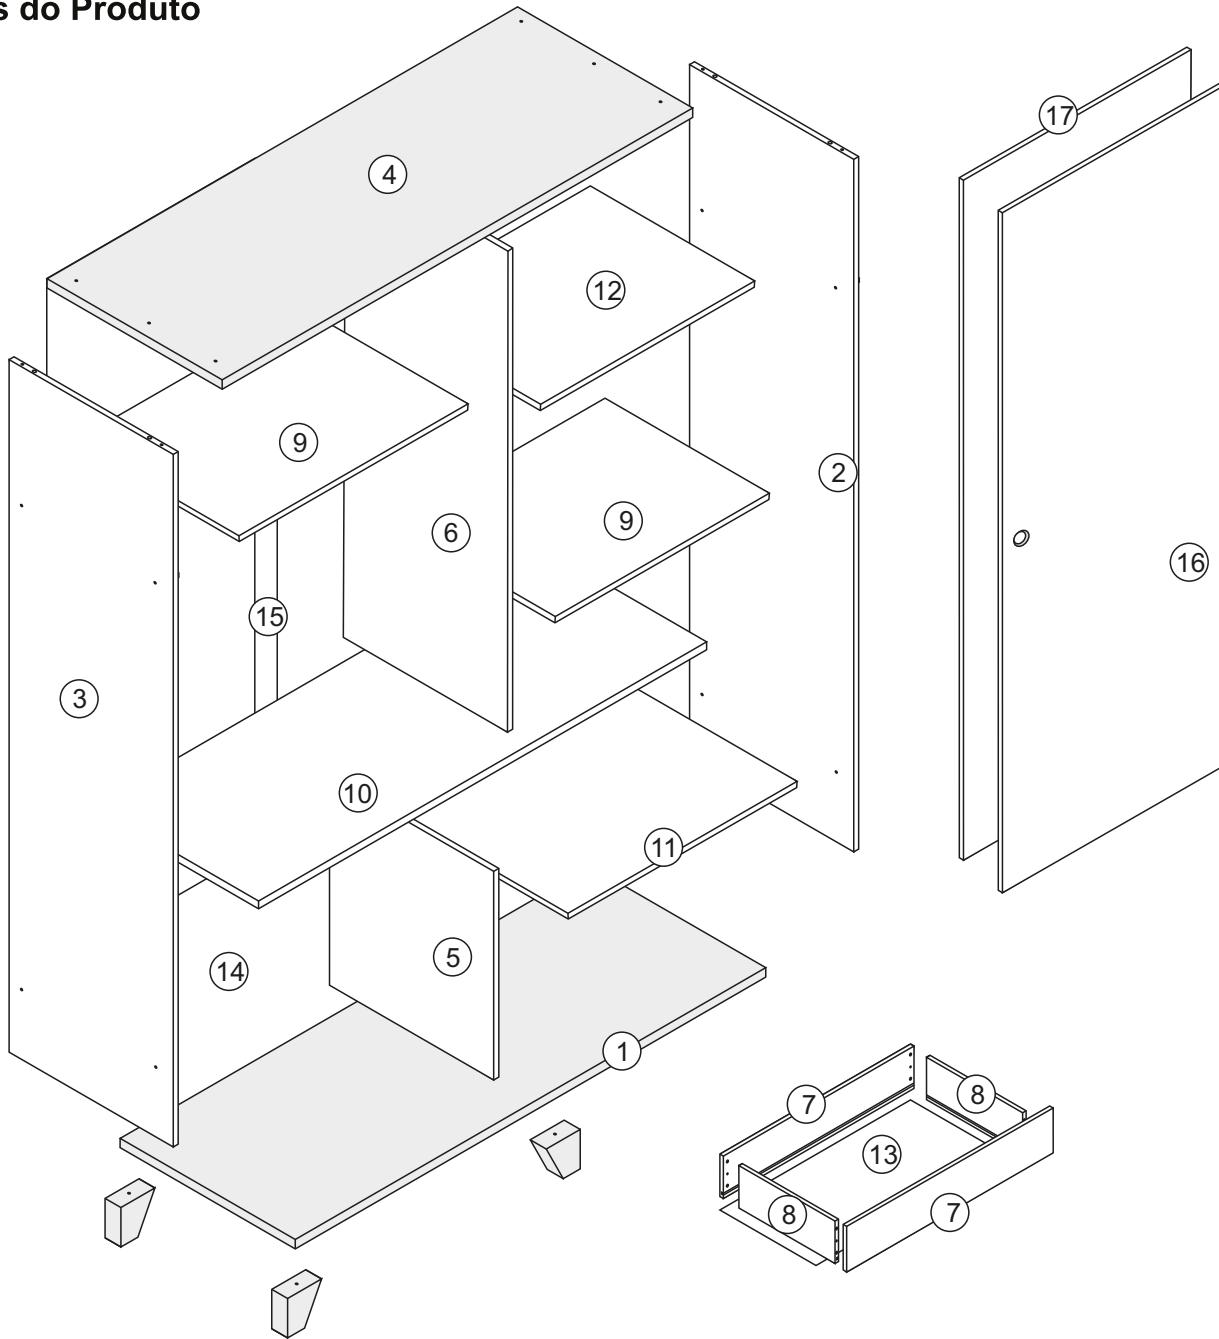

- 1 Base (1x)
- 2 Lateral direita (1x)
- 3 Lateral esquerda (1x)
- 4 Tampo (1x)
- 5 Divisória inferior (1x)
- 6 Divisória (1x)
- 7 Frente/traseiro gaveta (4x)
- 8 Lateral de gaveta (4x)
- 9 Prateleira fixa (2x)
- 10 Prateleira sobre gaveta (1x)
- 11 Prateleira móvel maior (1x)
- 12 Prateleira móvel menor (1x)
- 13 Fundo gaveta (2x)
- 14 Fundo horizontal (1x)
- 15 Fundo vertical (2x)
- 16 Porta lado esquerdo (1x)
- 17 Porta lado direito (1x)

Componentes



A- Cavilha
8x30mm (48x)




B- Cabideiro aluminio
645mm (1x)



C- Parafuso Allen
Ø5x50 (50x)



D- Tapa Furo
Adesivo fosco liso (26x)




E- Chave Allen
3mm (01x)




F- Chave Allen
4mm (01x)




G- Parafuso CH ZB
3,5x14mm (34x)




H- Suporte Cabideiro
Metal (2x)



I- Sache cola (01x)



J- Prego 10 x 10mm
(50x)



K- Corrediça telescópica
400mm (02xPar)



L- Suporte Prateleira
Cromado (8x)




M- Parafuso Soberbo ZB
7 x 80mm cab 13 (5x)



N- Pé (05x)



O- Feltro 25x25 (05x)



P- Chapinha trava
fundo (12x)











Q- Roldanas inferiores
acompanha parafuso (4x)






R- Guias superiores
acompanha parafuso (4x)

Pré-Montagem

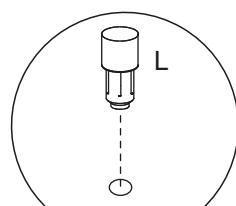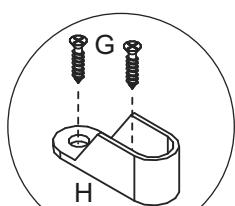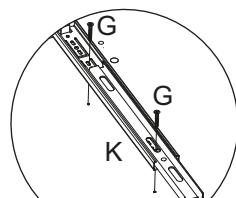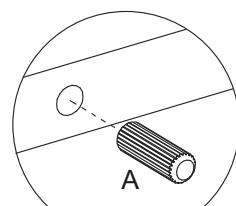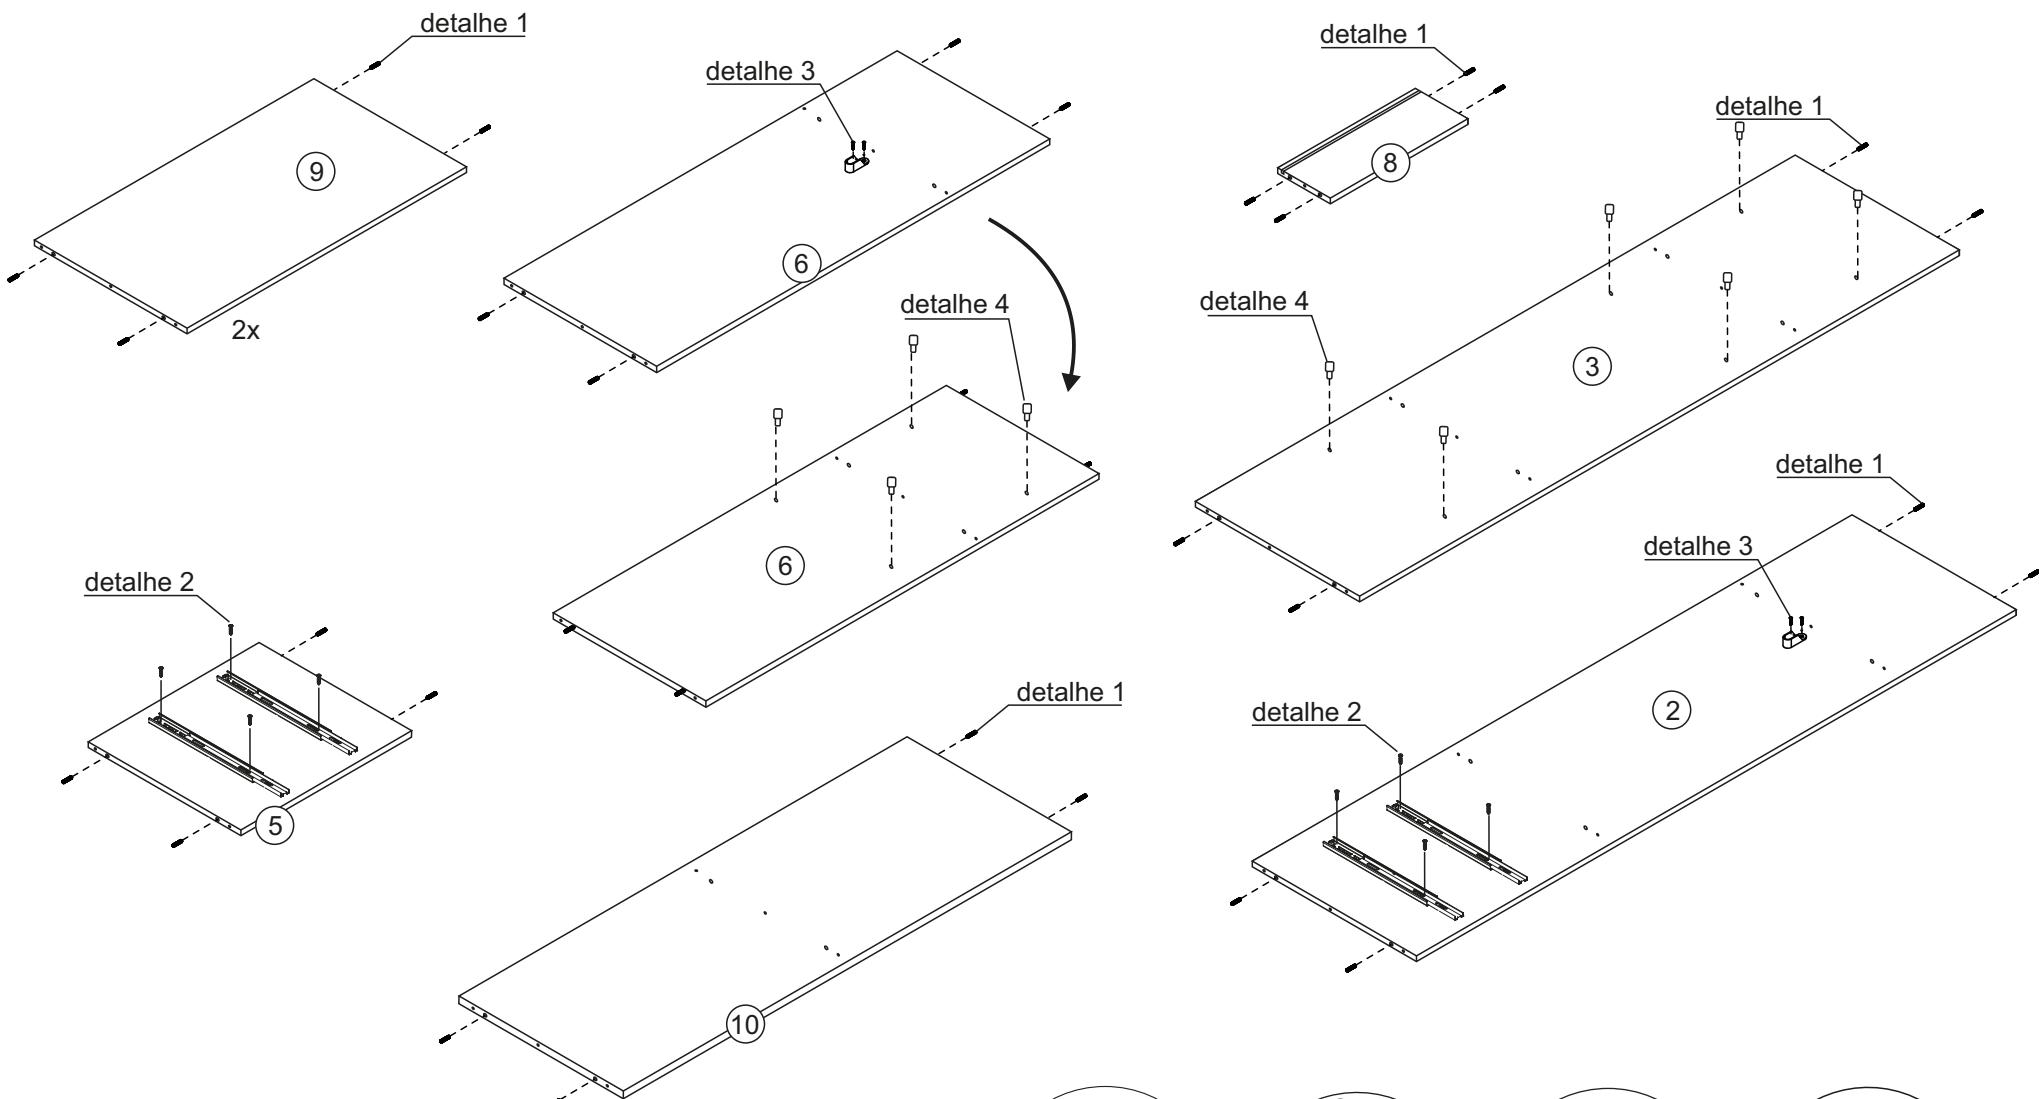

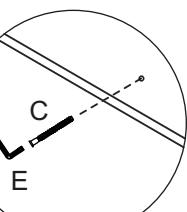
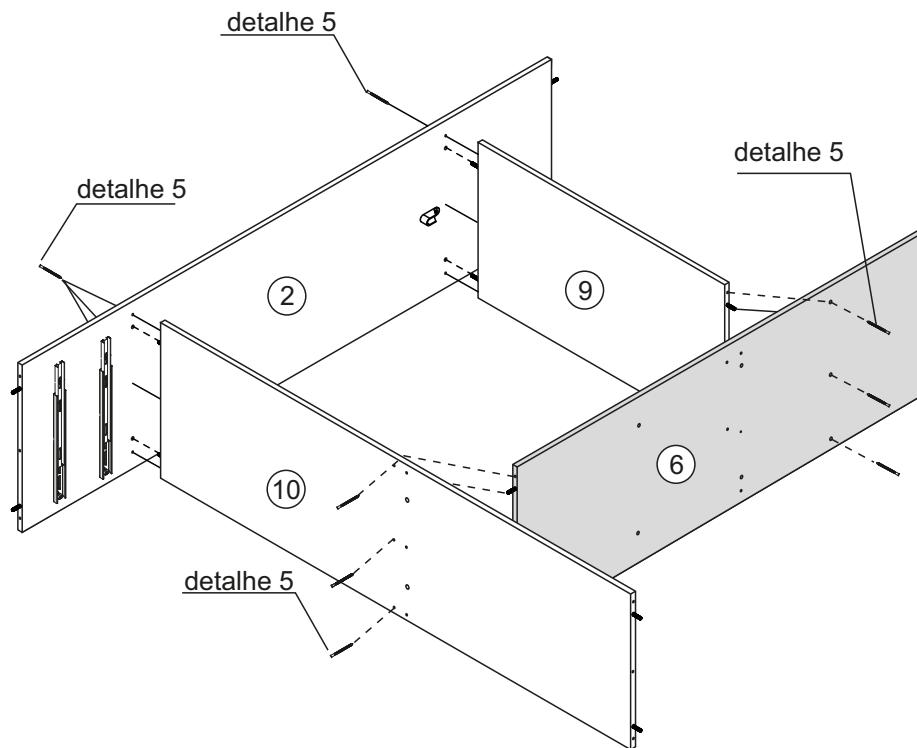
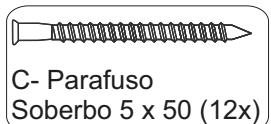
1

detalhe 5

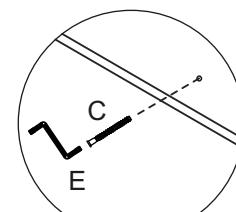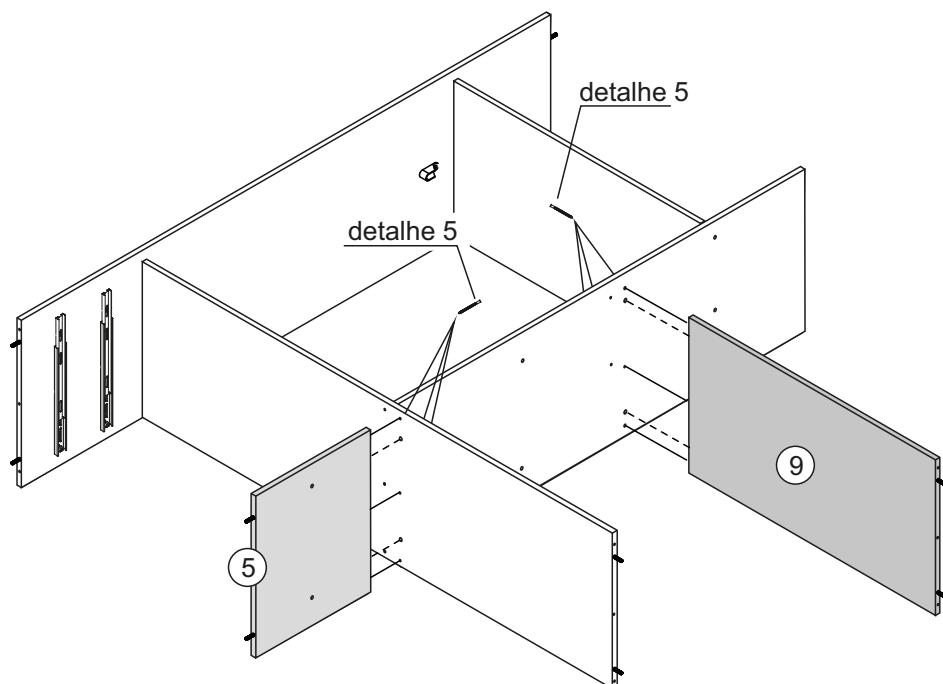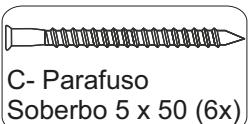2




detalhe 5

3

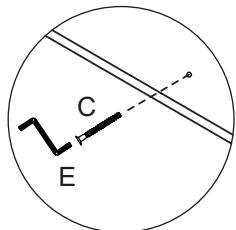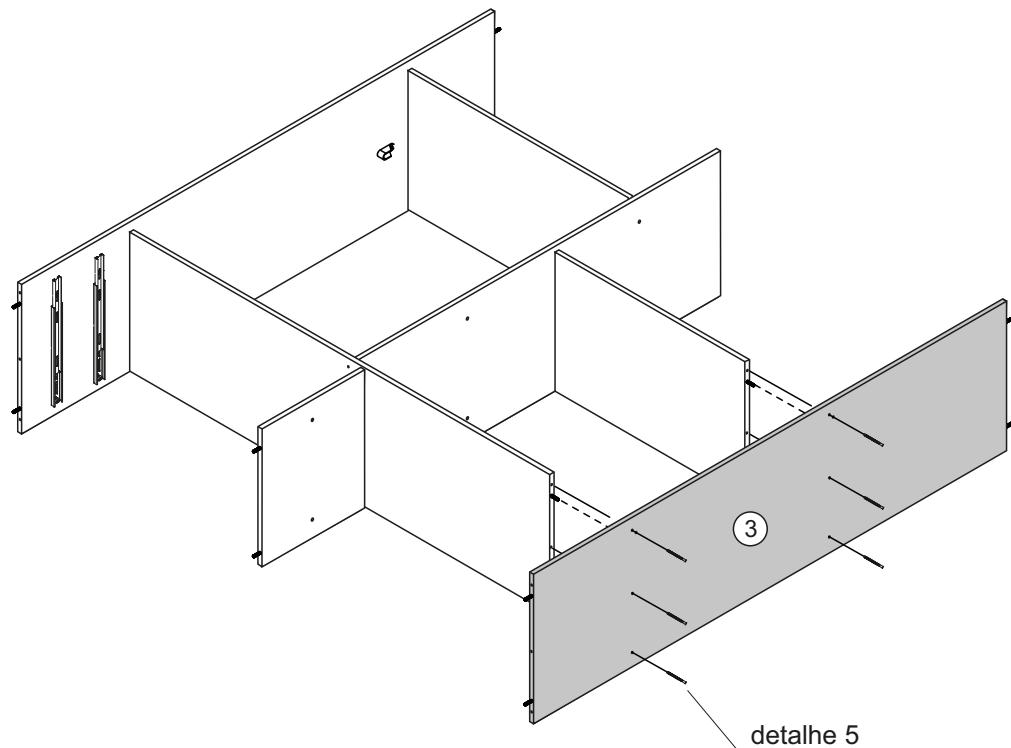


detalhe 5

4

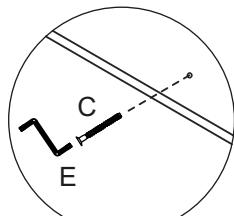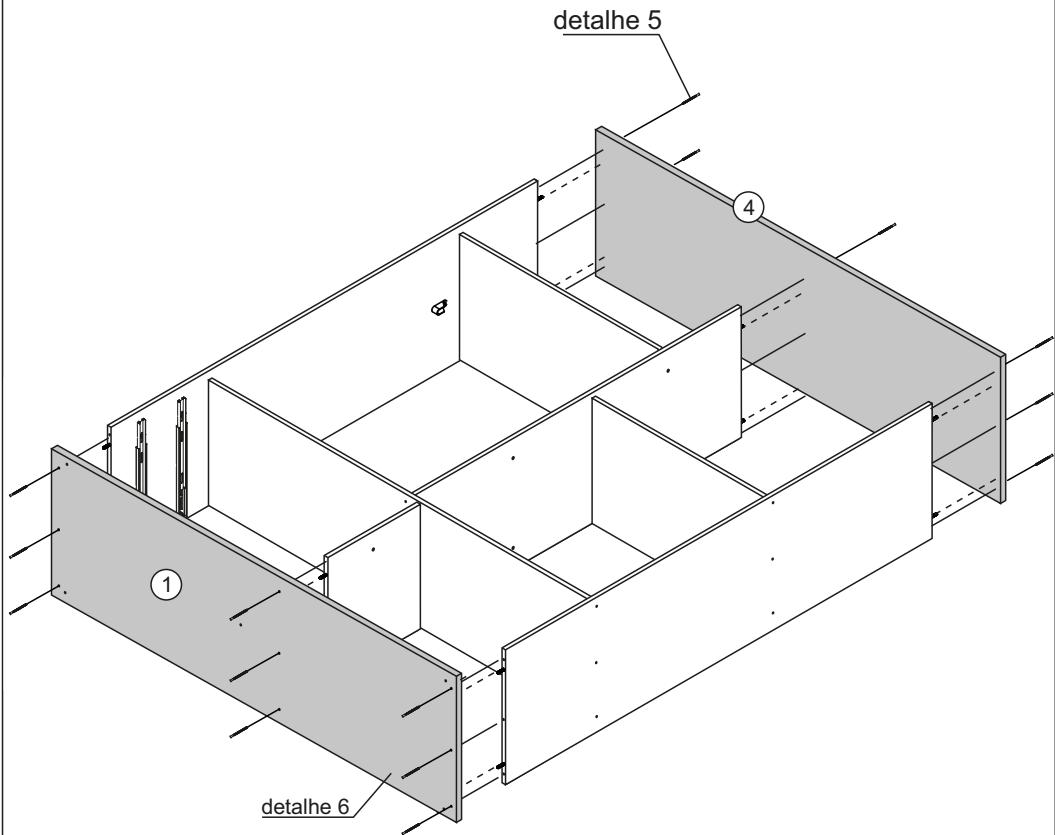

detalhe 5

5

K- Corredica telescópica
400mm (02xPar)





G- Parafuso Chato
3,5 x 14mm (8x)



C- Parafuso
Soberbo 5 x 50 (8x)




E- Chave Allen
3mm (1x)

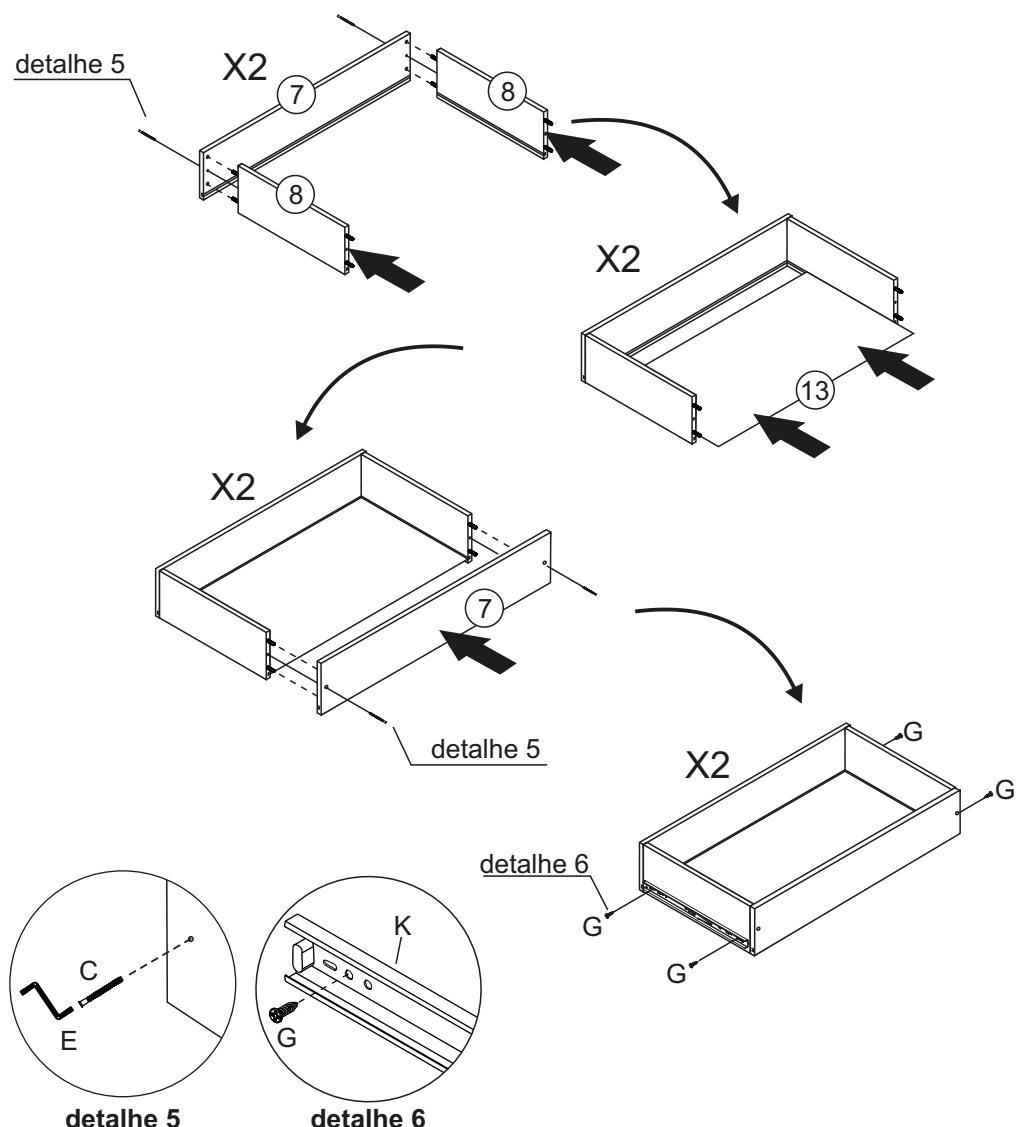**6**


M- Parafuso Soberbo
7 x 80mm cab 13 (5x)



F- Chave Allen
4mm (01x)





O- Feltro 25x25 (05x)



J- Prego 10 x 10mm
(50x)



P- Chapinha trava
fundo (12x)

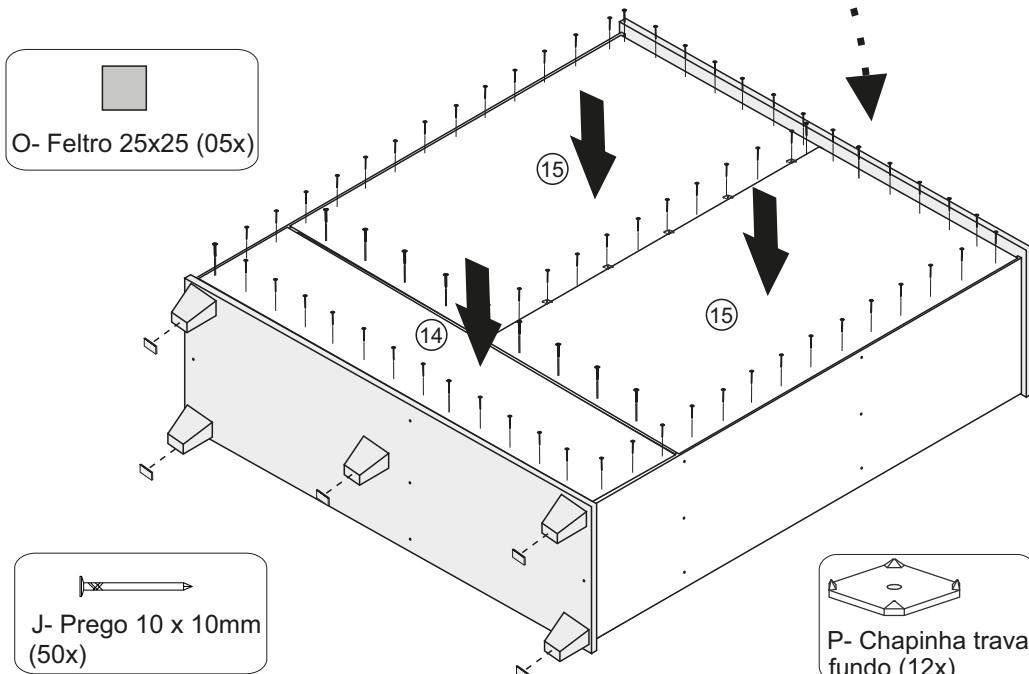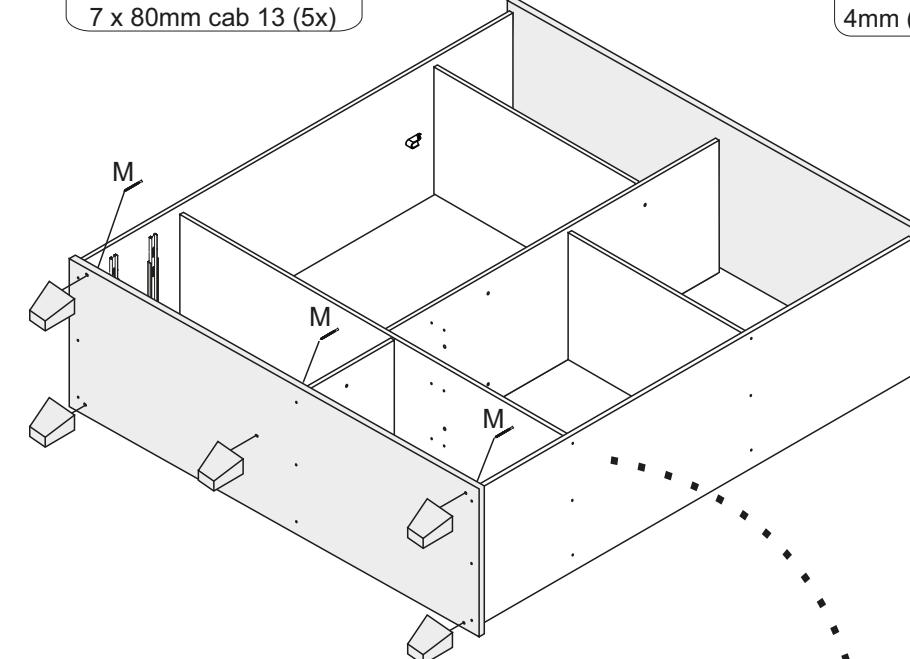

7




P- Roldanas Inferiores
acompanha parafuso (4x)




Q- Guias Superiores
acompanha parafuso (4x)



G- Parafuso CH ZB
3,5x14mm (14x)

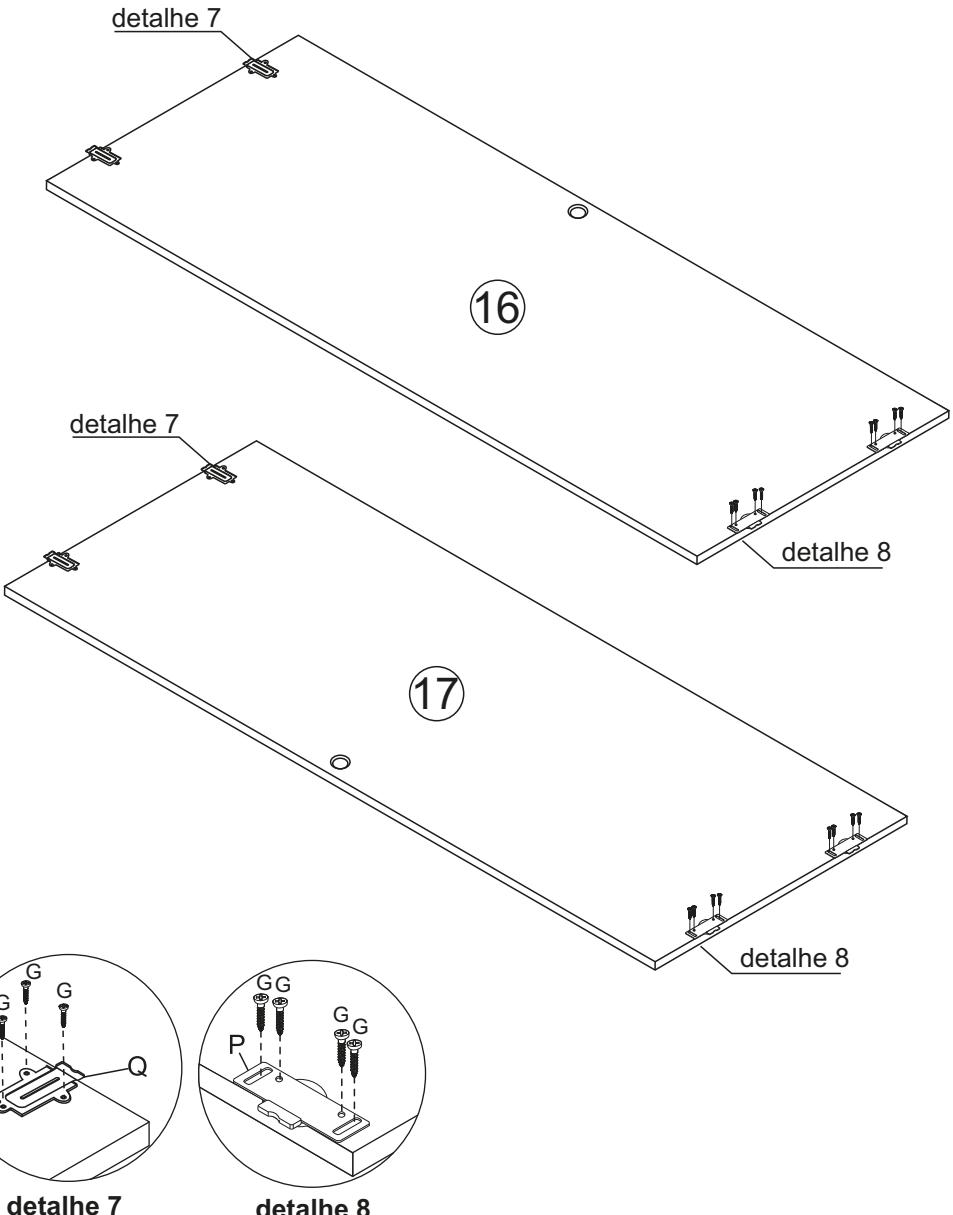


8

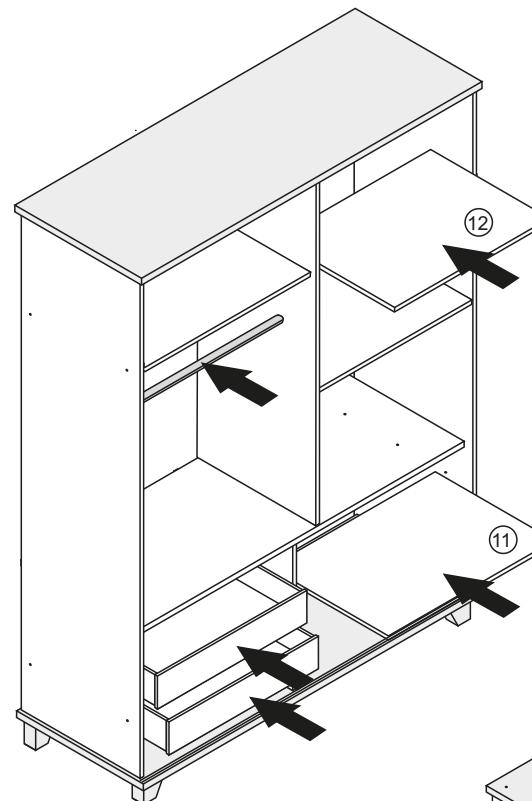


Ajuste/ Nivelamento das portas:

Importante :

Para subir a porta, girar o deslislador para o sentido (+).
Para baixar a porta, girar o deslislador para o sentido (-).
Após completar o ajuste, refazer o aperto dos parafusos.

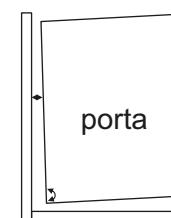

Ajuste de altura

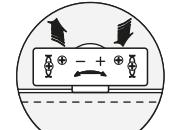

Nivelar

