





Para mais informações, acesse o canal do youtube pelo QR CODE ↑


1º - INICIAR A MONTAGEM UNINDO AS PEÇAS N.º3 E N.º4 COM A PEÇA N.º2, UTILIZANDO TAMBOR BIGFX NAS PEÇAS N.º2 E PARAFUSO MINIFIX NAS PEÇAS N.º3 E N.º4, UNINDO LADO DIREITO E ESQUERDO.

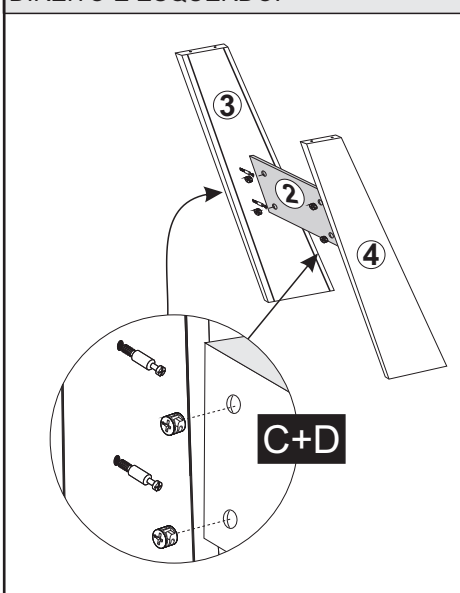


2º - PARAFUSAR OS CONJUNTOS DIREITO E ESQUERDO NA PEÇA N.º1, UTILIZANDO PARAF. 7,0X60 CAB. 13mm+ CHAVE ALEN ZETA 4mm.

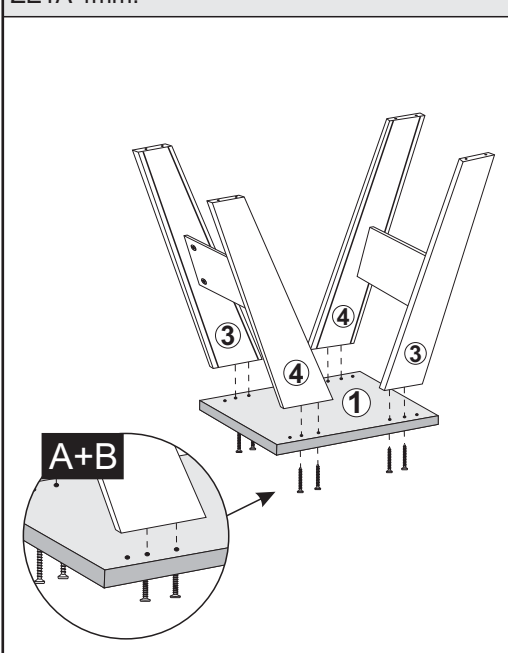


3º - PASSE COLA NOS RASGOS DAS PEÇAS N.º3 E N.º4 E DESLIZE AS PEÇAS N.º5. EM SEGUIDA, PASSE COLA NOS RASGOS EXTERNOS E DESLIZE AS PEÇAS N.º6 COM RIPADO, ATÉ ENCAIXAR.

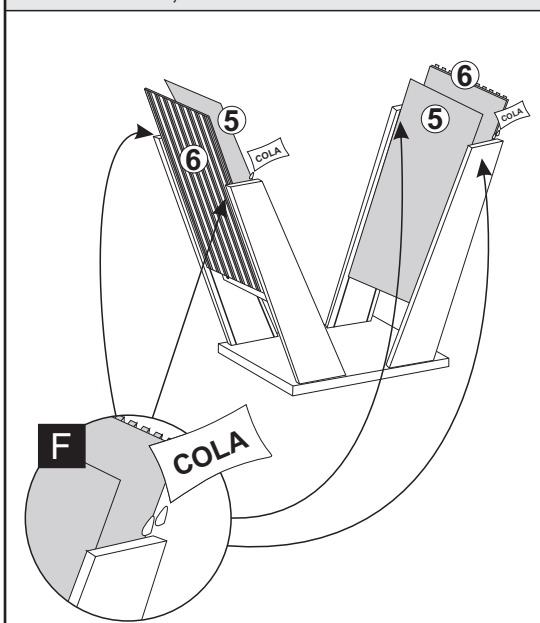


4º - CENTRALIZE A BASE SOBRE A PEÇA N.º7 UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO, E FIXE UTILIZANDO PARAF. 3,5X14+CANTONEIRA 04 FUROS. EM SEGUIDA, COLOQUE SAPATA DESLIZANTES NOS FUROS DA PEÇA N.º1.

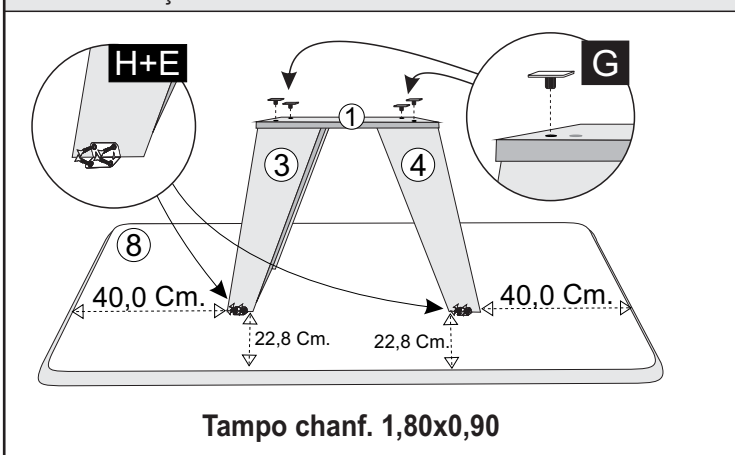


5º - CENTRALIZE A BASE SOBRE A PEÇA N.º8 UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO, E FIXE UTILIZANDO PARAF. 3,5X14+CANTONEIRA 04 FUROS. EM SEGUIDA, COLOQUE SAPATA DESLIZANTES NOS FUROS DA PEÇA N.º1.

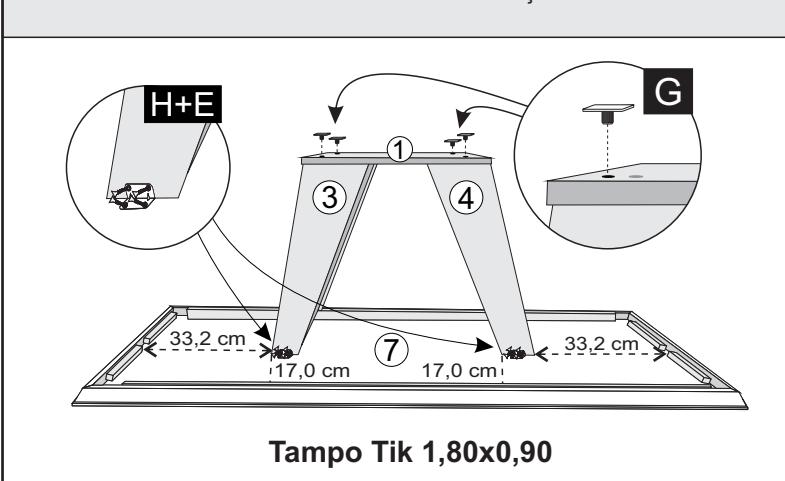

6º - CENTRALIZE A BASE SOBRE A PEÇA N.º9 UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO, E FIXE UTILIZANDO PARAF. 3,5X14+CANTONEIRA 04 FUROS. EM SEGUIDA, COLOQUE SAPATA DESLIZANTES NOS FUROS DA PEÇA N.º1.

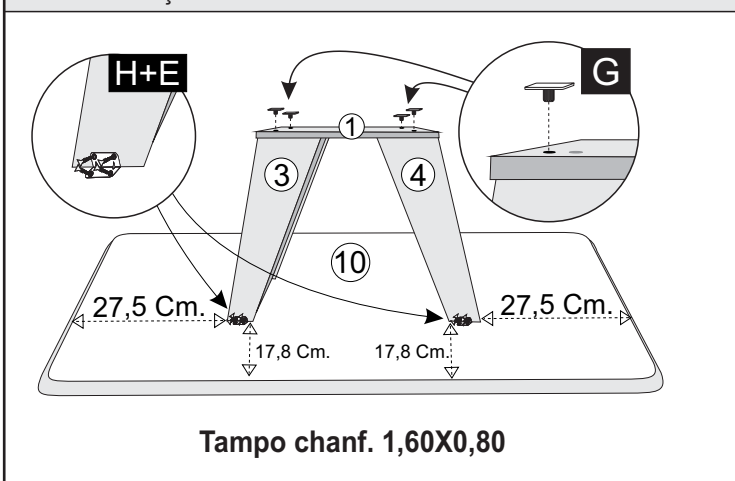

7º - CENTRALIZE A BASE SOBRE A PEÇA N.º10 UTILIZANDO AS MEDIDAS ABAIXO, E FIXE UTILIZANDO PARAF. 3,5X14+CANTONEIRA 04 FUROS. EM SEGUIDA, COLOQUE SAPATA DESLIZANTES NOS FUROS DA PEÇA N.º1.

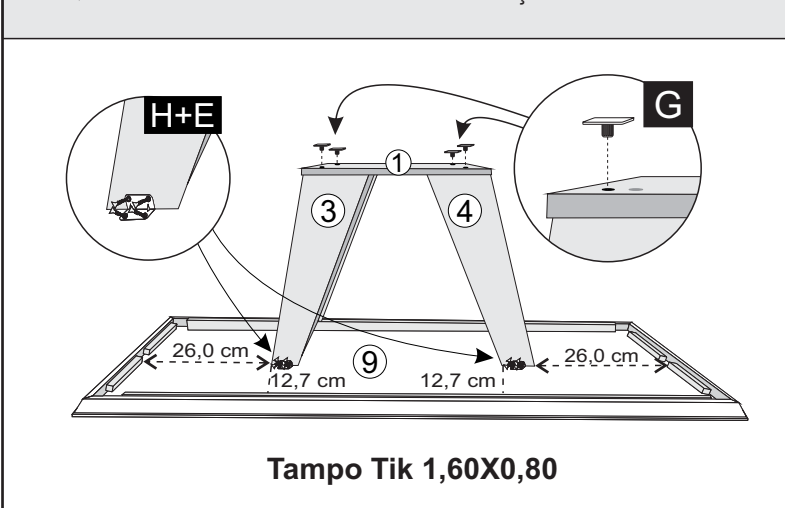

MESA MAIA							
RELAÇÃO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS							
CÓD.	IDENT.	COMPONENTES	QUANT.	CÓD.	IDENT.	COMPONENTES	QUANT.
3074	A	 Parafuso 7,0x60 Cab. 13mm	08	2559	F	 Sache de Cola	01
2560	B	 Chave Zeta 4 mm	01	3071	G	 Sapata Deslizadora 15x26	04
2579	C	 Parafuso Minifix	08	2573	H	 Cantoneiras 4 furos	04
2580	D	 Tambor Minifix 12x10	08	8012	I	 Fita Dupla Face	10
2571	E	 Parafusos 3,5x14	16				

Data de Recebimento: ____ / ____ / ____