


MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções de montagem da cama. **Guarde este manual para consultas futuras.**

REF.: 3454.3.10BACT CAMA C/ ENCOSTO WOOD/TIVOLI

DIVICAR[®]
móveis infantis e juvenis

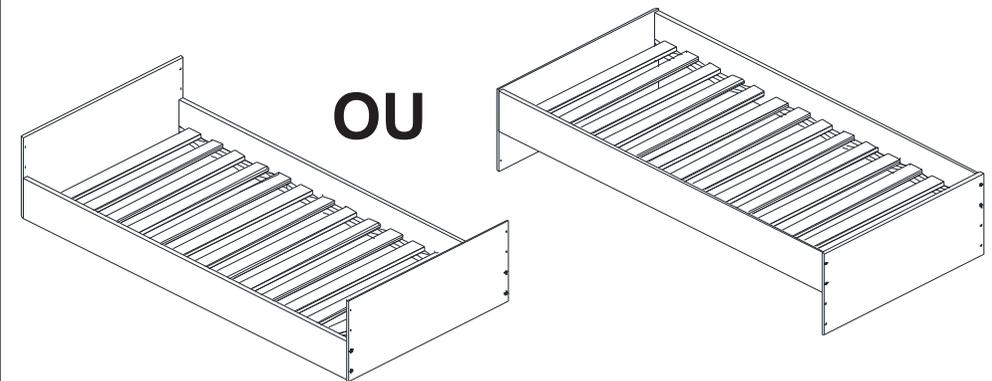

AVISO IMPORTANTE:

Antes de iniciar a montagem observar os manuais dos produtos cama, estrutura da cama e grade de proteção cabeceira e peseira, pois, ambos tem passos da montagem compartilhados.

Lote: xx.xxx

DIVICAR[®]
móveis infantis e juvenis

DIVICAR MÓVEIS LTDA
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000
Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br

Para montagem da Cama:



30 min.




Relação de Ferragens da Cama:

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|----------|-------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------------------|
| A | | B | | C | | D | | E | |
| | Parafuso Estrutural 7 x 60 mm | | Chave zeta (allen 4 mm) | | Parafuso 3,5 x 35 mm c/c | | Sapata Deslizadora | | Parafuso mittofix 3,5 x 14 mm c/c |
| | 8 | | 1 | | 28 | | 4 | | 8 |

Informações Importantes


1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, a fim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.

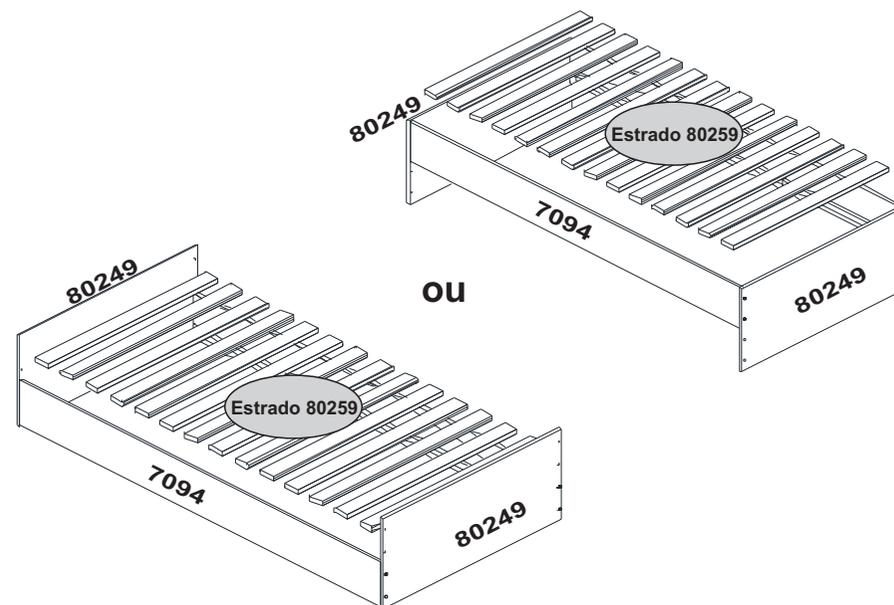


Lista de Peças:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|--------|------------------------------|------------|
| 7094 | Barra sust 1890 X 190 X 40mm | 2 |
| 80249 | Cabeceira 934 X 384 X 15mm | 2 |
| 80259 | Estrado 890 X 70 X 20mm | 14 |


Passo 1:

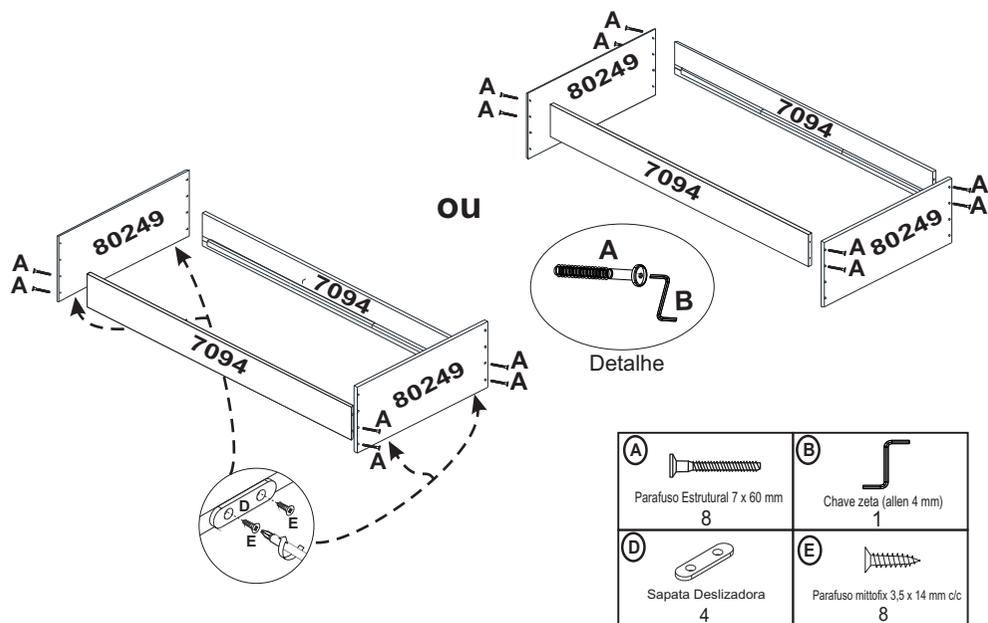

Passo 2:

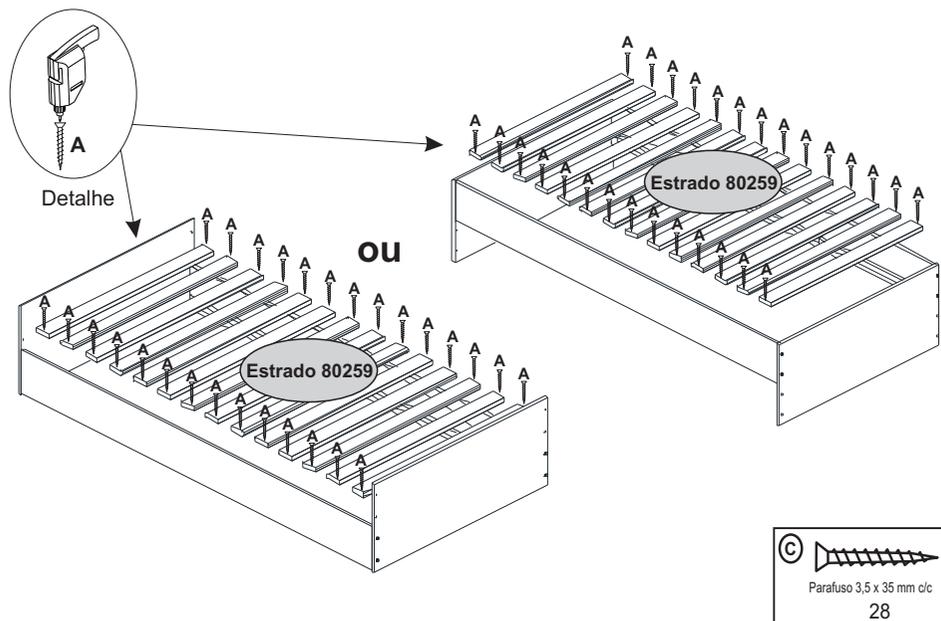



Passo 3:

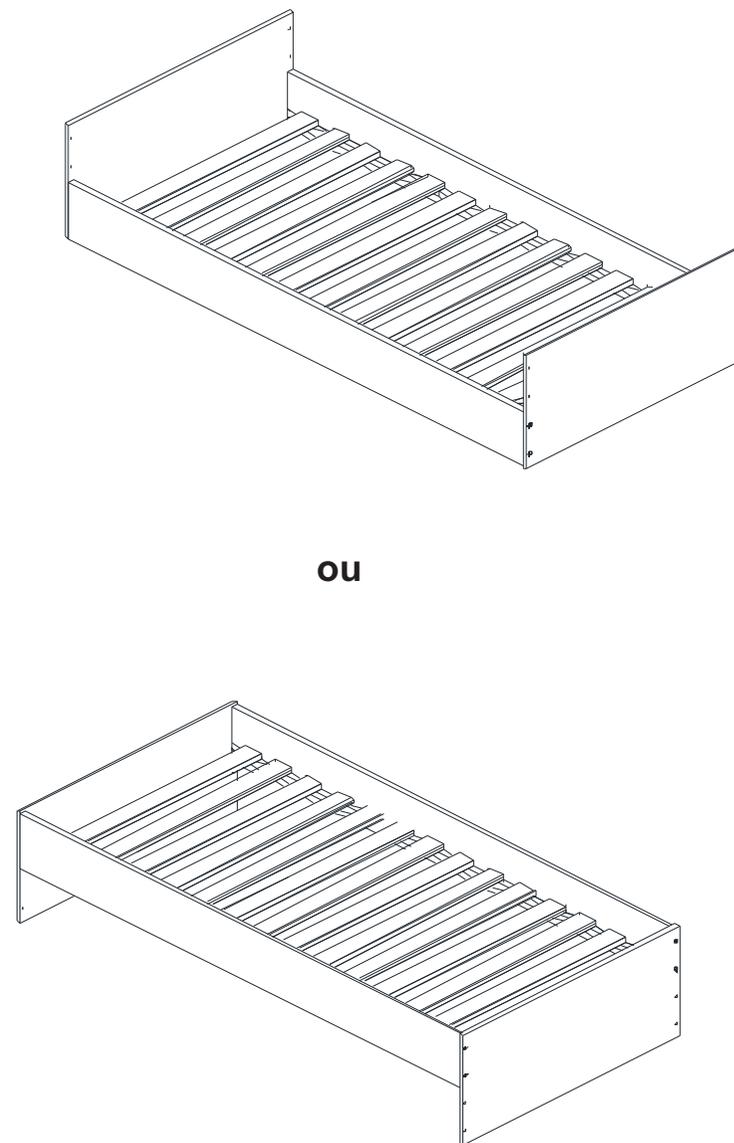

Para montagem da Cabeceira:



Relação de ferragens da Cabeceira:

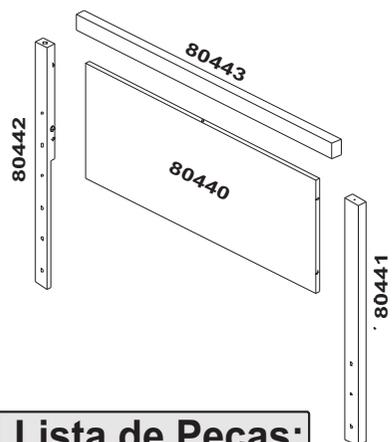



Lista de Peças:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|--------|-------------------------------|------------|
| 80440 | Cabeceira 868 X 348 X 18 MDF | 1 |
| 80441 | Pé direito 48 X 732 X 30 MAD | 1 |
| 80442 | Pé esquerdo 48 X 732 X 30 MAD | 1 |
| 80443 | Travessa 964 X 48 X 30 MAD | 1 |

Informações Importantes


1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, a fim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.

Passo 1:

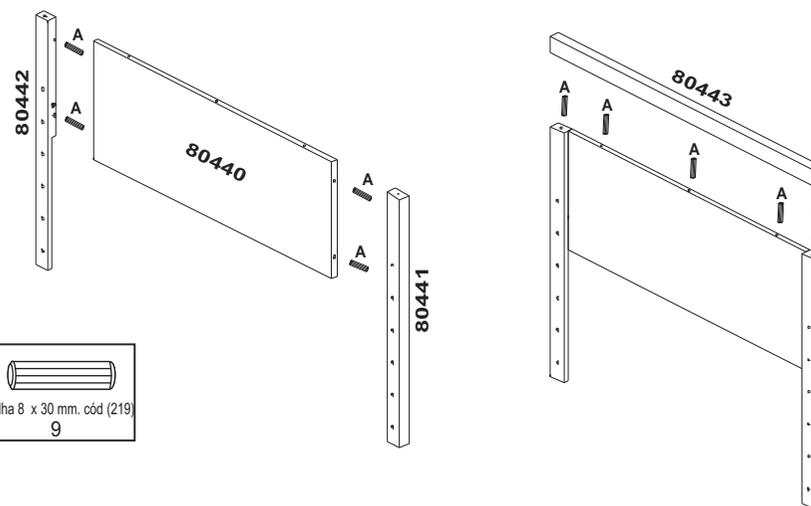

Passo 2:

AVISO IMPORTANTE:
Utilizar os parafusos que já acompanham a Cama Tivoli para fixar a cabeceira em qualquer uma das opções demonstradas abaixo:

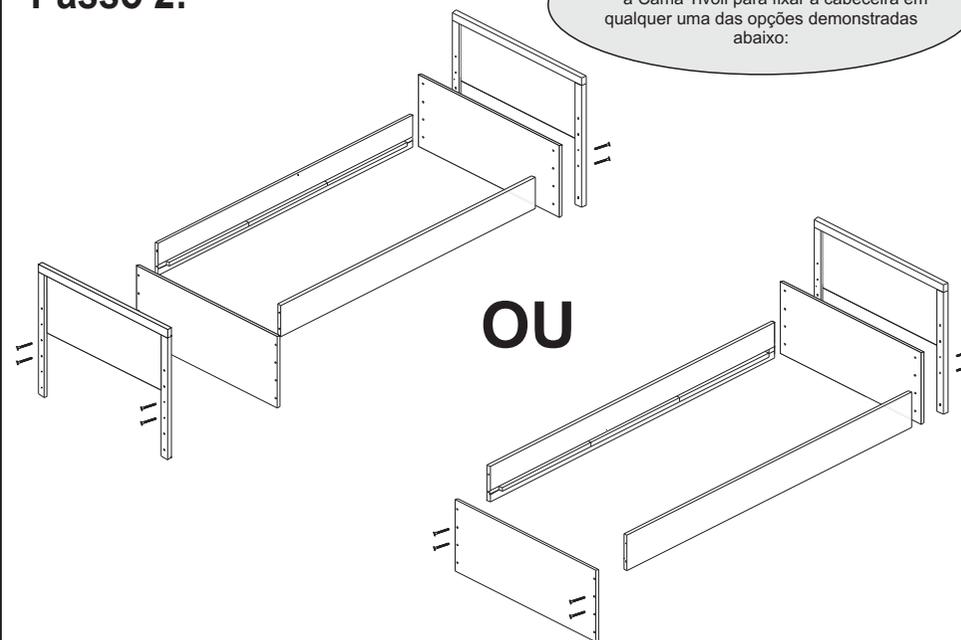

Para montagem da Barra Encosto:




20 min.



Relação de ferragens da Barra Encosto:

| | | | | | |
|----------|--------------------------|----------|----------------------------------|----------|---|
| A | | B | | C | |
| | Cantoneira 20x20x42 4 | | Chapa 35 X 80mm (04.10.069) 4 | | Parafuso mittofix 3,5 x 14 mm c/c 48 |

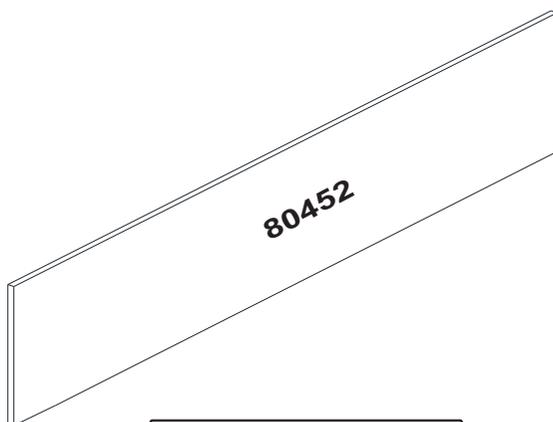


Lista de Peças:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|--------|------------------------------------|------------|
| 80452 | Barra Superior 1890 X 393 X 20 MDF | 1 |


Informações Importantes

1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, a fim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.

Passo 1:

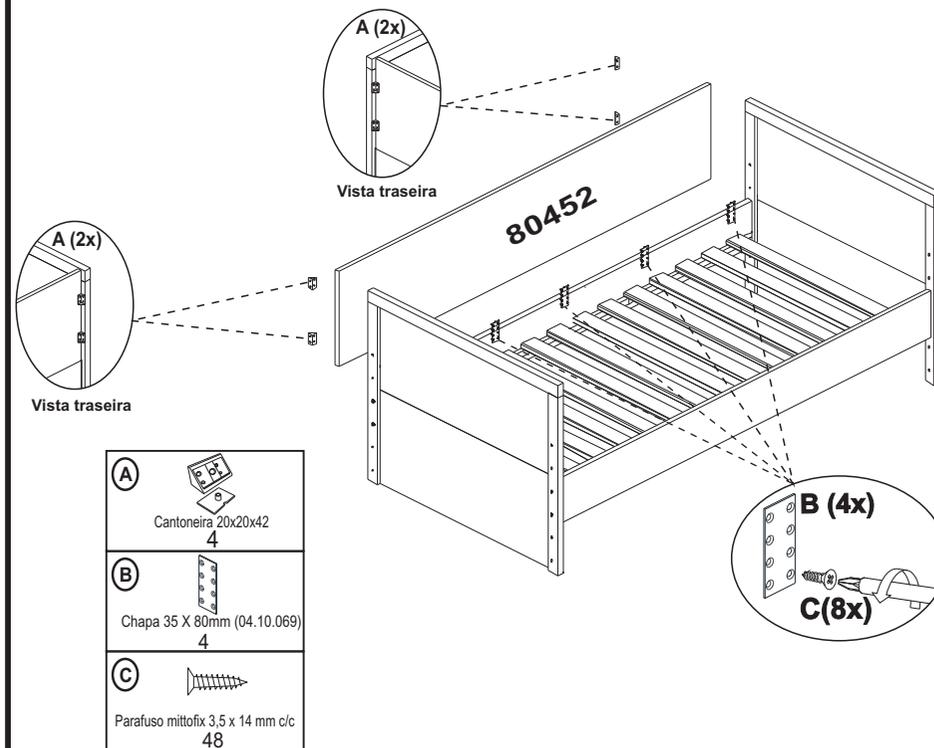

Passo 2:

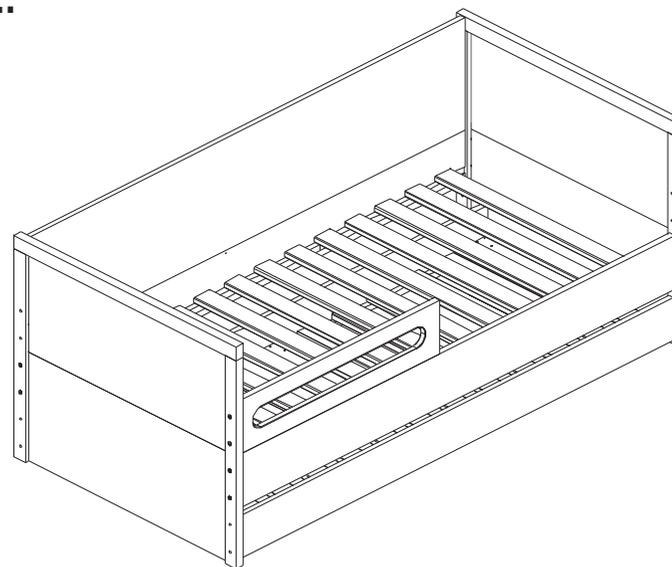

Para montagem da cama auxiliar:



20 min.




Lista de Ferragens:

| | | |
|--|--|--|
| A  | B  | C  |
| Parafuso 4,0 x 45 mm c/c 36 | Rodizio RB 30 C/ sup plano 6 | Parafuso 3,5 x 14 mm c/p 6 |

Informações Importantes


1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocados de posição no ambiente, a fim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.

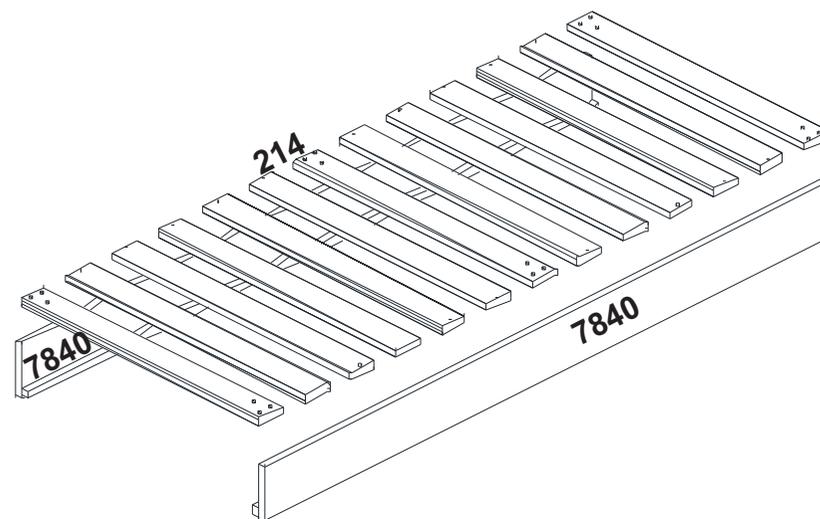

Lista de Peças:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|--------|------------------------|------------|
| 7840 | Barra frontal/traseira | 2 |
| 214 | Estrado | 1 |

Passo 1:

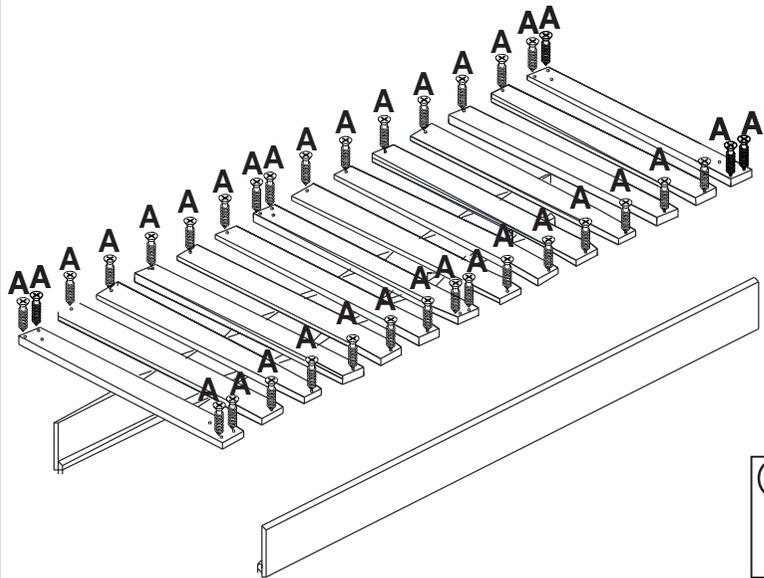

Passo 2:

