


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

DJD
Móveis e Componentes

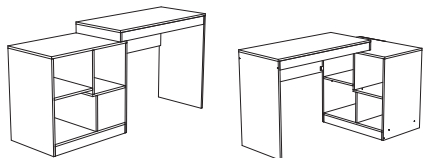


ESCRIVANINHA ME 403

FERRAGENS		
A	Paraf. 4 x 40 Flang.	16
B	Paraf. 3,5 x 14	08
C	Cavilha 8 x 30	36
D	Prego 10 x 10	08
E	Minifix	14
F		02
G	Sapata	08
H	Cola	01
I	Tapa furo 19mm	14
J	Tapa furo 15mm	04


LISTA DE PEÇAS:

- 01 - LATERAL MAIOR - 740 x 450 x 15mm
- 02 - LATERAL ESQ. MENOR - 655 x 450 x 15mm
- 03 - LATERAL DIR. INFERIOR - 655 x 450 x 15mm
- 04 - TAMPO - 685 x 450 x 15mm
- 05 - BASE - 655 x 450 x 15mm
- 06 - RODAPÉ - 655 x 66 x 15mm
- 07 - DIVISÓRIA - 305 x 450 x 15mm
- 08 - PRATELEIRA - 315 x 450 x 15mm
- 09 - DIVISÓRIA - 270 x 450 x 15mm
- 10 - COSTA - 900 x 300 x 15mm
- 11 - TRAVESSA - 970 x 66 x 15mm
- 12 - TAMPO - 1001 x 450 x 15mm
- 13 - LAT. SUPERIOR - 65 x 450 x 15mm
- 14 - PRATELEIRA - 340 x 450 x 15mm


01 - Fixar as peças do nicho utilizando os parafusos **A** e cavilhas **C**

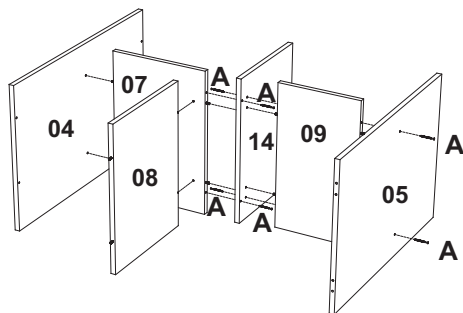


02 - Fixar as laterais, tampo, base e rodapés utilizando os parafusos **A**, cavilhas **C** e minifix **E**

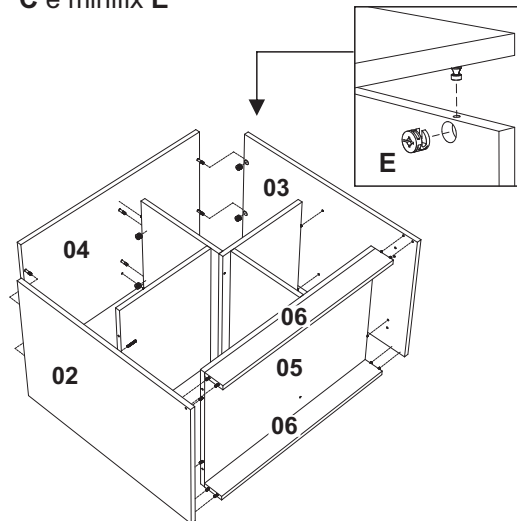


03 - Fixar a travessa superior no nicho utilizando os parafusos **A** e fixar as sapatas **G** nas laterais e rodapés utilizando o prego **D**

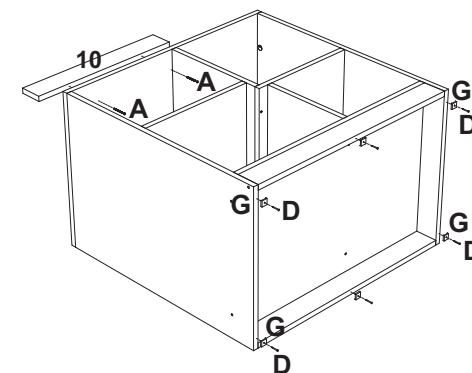

04 - Fixar as chapinhas **F** nas travessas utilizando os parafusos **B** e encaixar as travessas e lateral utilizando as cavilhas **C**, fixar a travessa **10** utilizando os parafusos **A**.

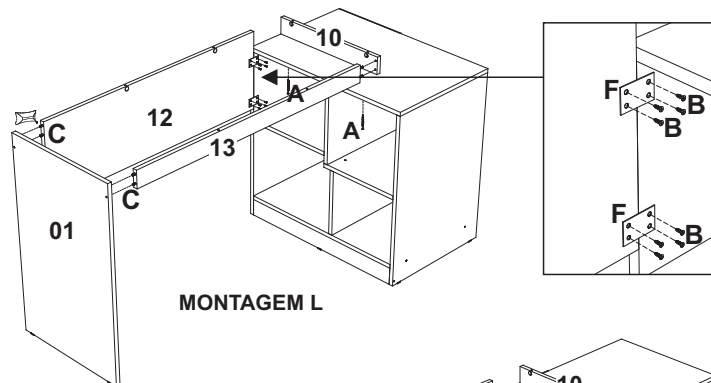


MONTAGEM L

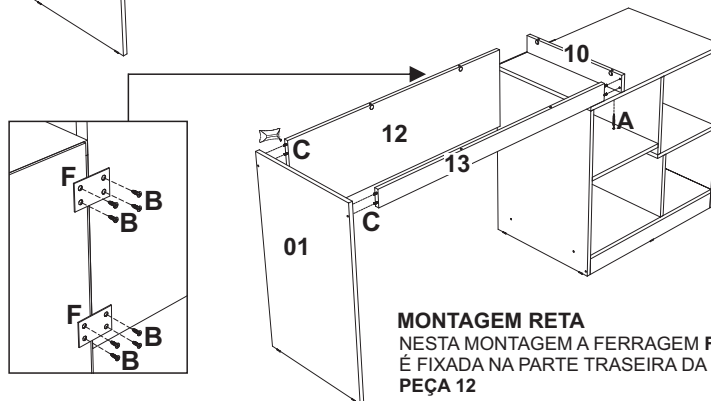


MONTAGEM RETA
NESTA MONTAGEM A FERRAGEM F
É FIXADA NA PARTE TRASEIRA DA
PEÇA 12


05 - Fixar o tampo utilizando encaixando o minifix **E**.

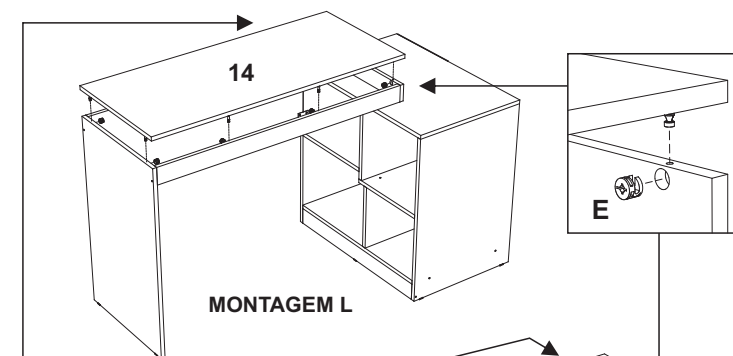

MONTAGEM L

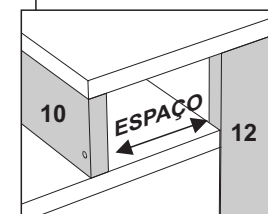

NA PARTE TRASEIRA FICA
UM ESPAÇO LIVRE ENTRE
AS PEÇAS 10 E 12 CONFORME
MOSTRA O DETALHE

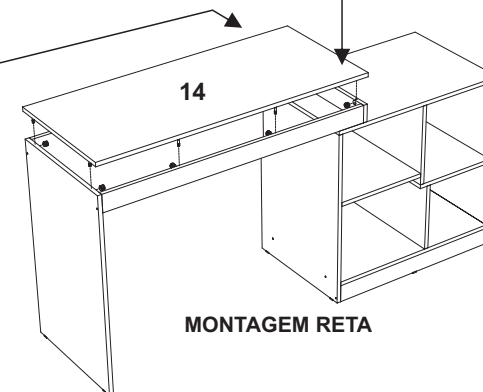

MONTAGEM RETA