


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

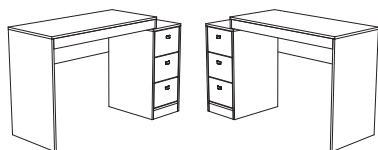


ESCRIVANINHA ME 402

FERRAGENS		
A	Paraf. 4 x 40 Flang.	10
B	Paraf. 3,5 x 30 - Flang.	03
C	Paraf. 3,5 x 14	48
D	Cavilha 8 x 30	46
E	Prego 10 x 10	32
F	Minifix	12
G		06
H	Corredica (Par)	03
I	Puxador	03
J	Sapata	06
K	Cola	01


LISTA DE PEÇAS:

- 01 - LATERAL MAIOR - 740 x 450 x 15mm
- 02 - LATERAL ESQ. MENOR - 659 x 450 x 15mm
- 03 - LATERAL DIR.INFERIOR - 659 x 450 x 15mm
- 04 - TAMPO MENOR - 300 x 450 x 15mm
- 05 - BASE - 270 x 450 x 15mm
- 06 - LAT. GAVETA - 335 x 140 x 15mm
- 07 - TRAS. GAVETA - 245 x 140 x 15mm
- 08 - RODAPÉ - 270 x 65 x 15mm
- 09 - COSTA - 900 x 300 x 15mm
- 10 - TRAVESSA - 935 x 65 x 15mm
- 11 - LAT. SUP. P - 65 x 450 x 15mm
- 12 - TAMPO - 966 x 450 x 15mm
- 13 - FRENTE GAV. - 264 x 187 x 15mm
- 14 - FUNDOS - 600 x 290 x 3mm
- 15 - FUNDOS GAV. - 244 x 358 x 3mm


01 - Fixar as laterais do nicho na base e rodapé utilizando os parafusos **A** e cavilhas **C**. Fixar o tampo do nicho com minifix **F**. Fixar as sapatas **J** nas laterais. Fixar as corredeiras nas laterais utilizando o parafuso **C**

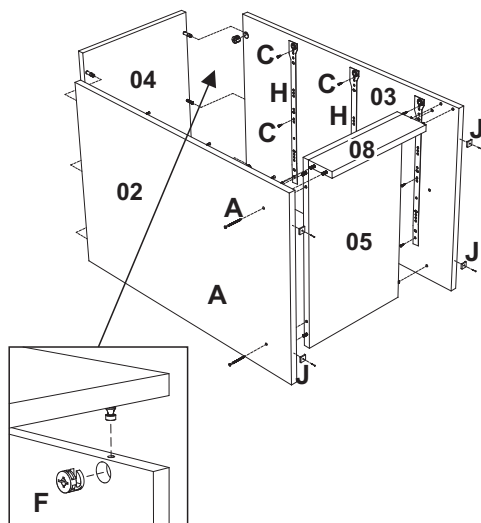


02 - Fixar o fundo do nicho utilizando o prego **E**, prender a travessa superior utilizando os parafusos **A**

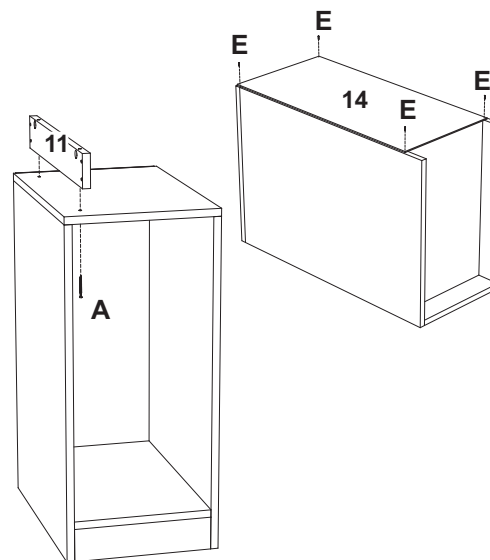

03 - Fixar as laterais nas travessas utilizando as cavilhas **D**

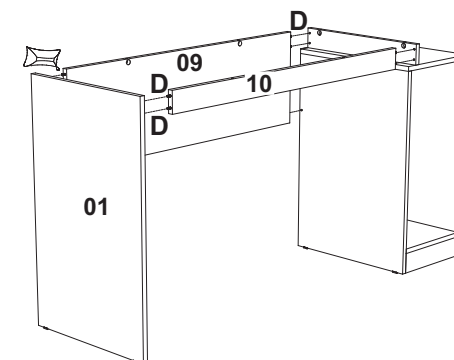

04 - Montar as gavetas

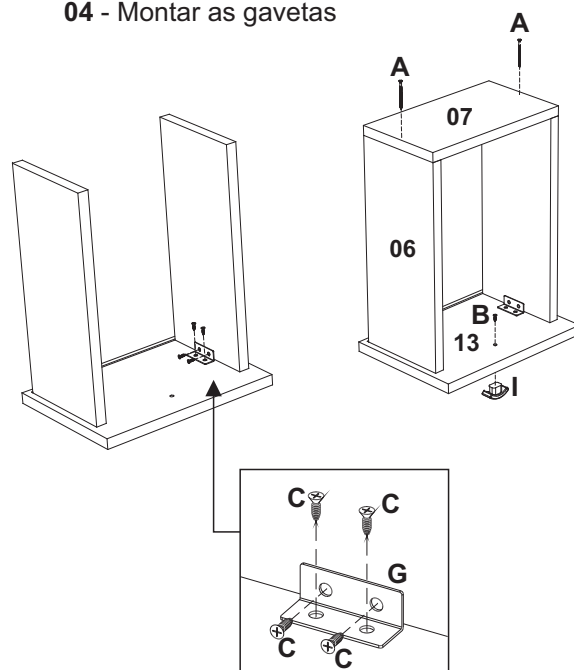

05 - Fixar o tampo utilizando os parafusos **B** e encaixando o minifix **F**, e encaixar as gavetas

