


CÓD	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES
01	Lateral Direita	1	730 x 400 x 15
02	Lateral Esquerda	1	730 x 400 x 15
03	Tampo	1	905 x 420 x 15
04	Costa	1	865 x 300x 15
05	Frente de Gaveta	1	300 x 150 x 15
06	Lateral de Gaveta	2	350 x 100 x 15
07	Traseiro Gaveta	1	264 x 100 x 15
08	Divisória	1	150 x 384 x 15
09	Fundo Gaveta	1	264 x 373 x 3


REF.	DESCRIÇÃO	QTD
A	 CANTONEIRA	2
B	 CAVILHA 6X30	21
C	 CORREDIÇA 350mm	1
D	 MINIFIX 32mm	11
E	 PARAFUSO 3,5x14	24
F	 PARAFUSO 3,5x25	1
G	 PARAFUSO 4,5x45	2
H	 PREGO 10x10	10
I	 PUXADOR	1
J	 COLA	1
K	 SAPATA 15x15mm	4
L	 TAPAFURO 19mm	4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




Data: 01/04/2021
Revisão: 00


PEÇAS DO PRODUTO - Vista Explodida

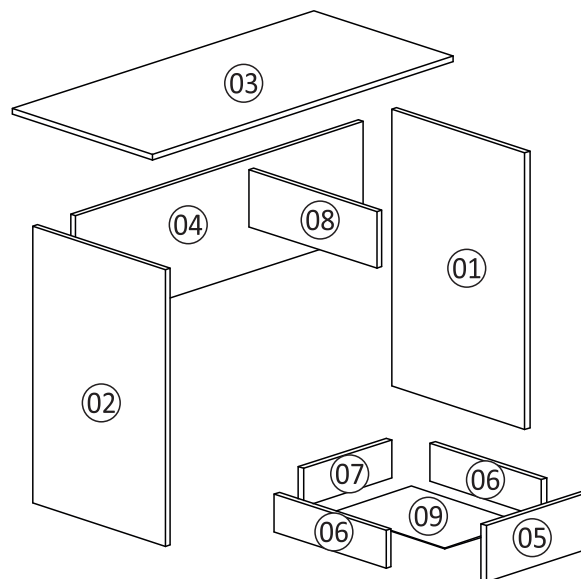


Produto Completo

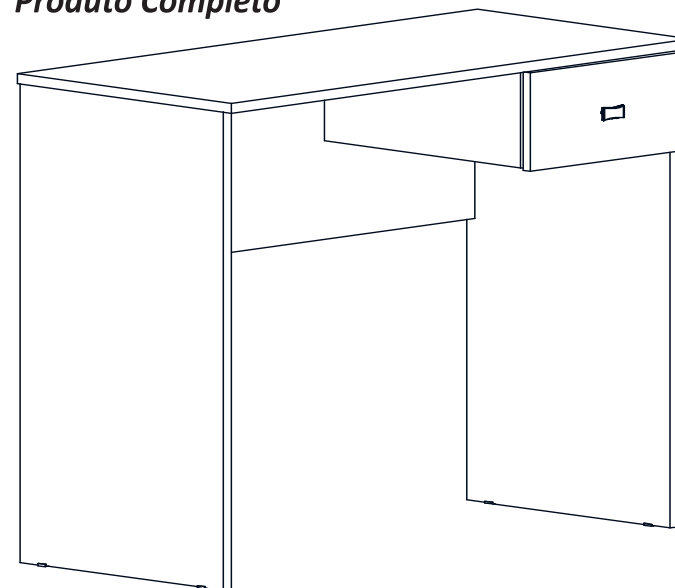


01 - Na montagem da gaveta, fixe as laterais no traseiro de gaveta, pregue o fundo, fixe a frente da gaveta e ao final coloque a corrediça e o Puxador.

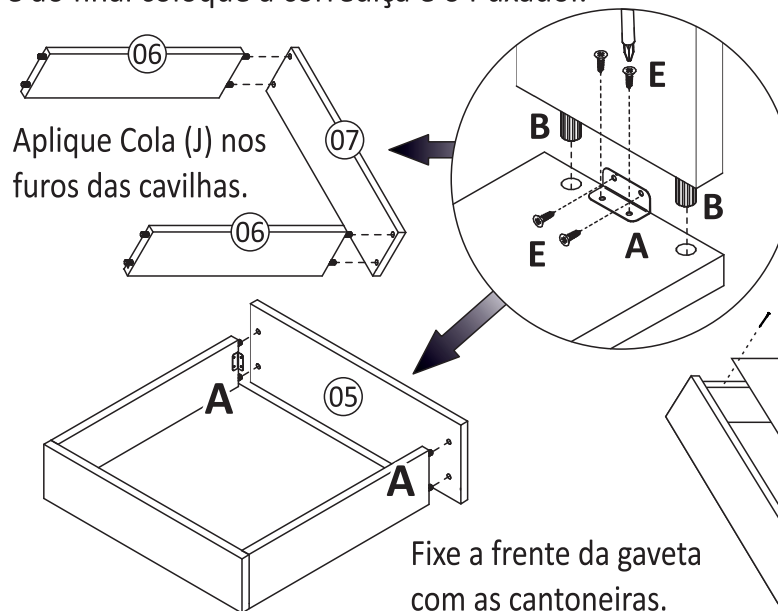


O puxador (I) é fixado com o parafuso 3,5x25 (F)

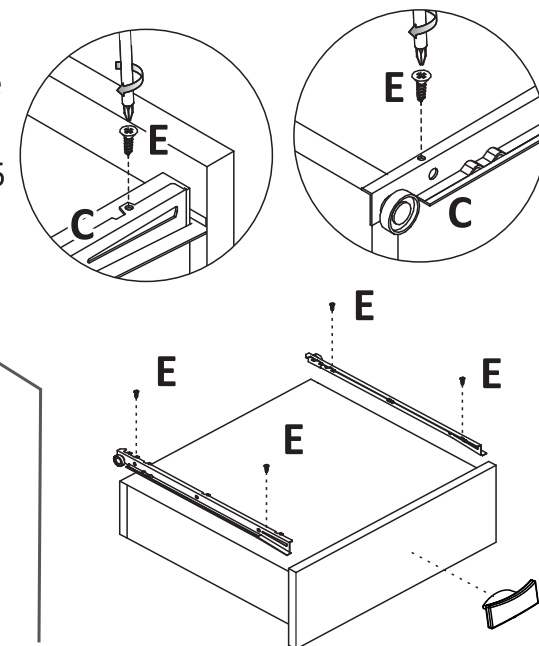


02 - Fixar as corrediças na Lateral Direita e na Divisória.

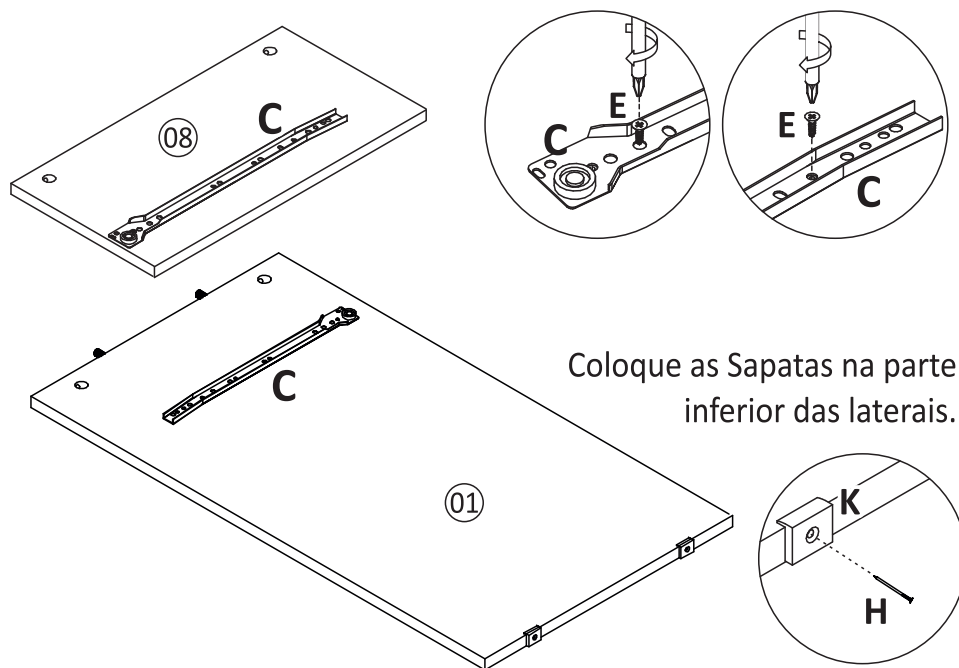


03 - Montagem da estrutura, encaixar a costa com as laterais e com a divisória.

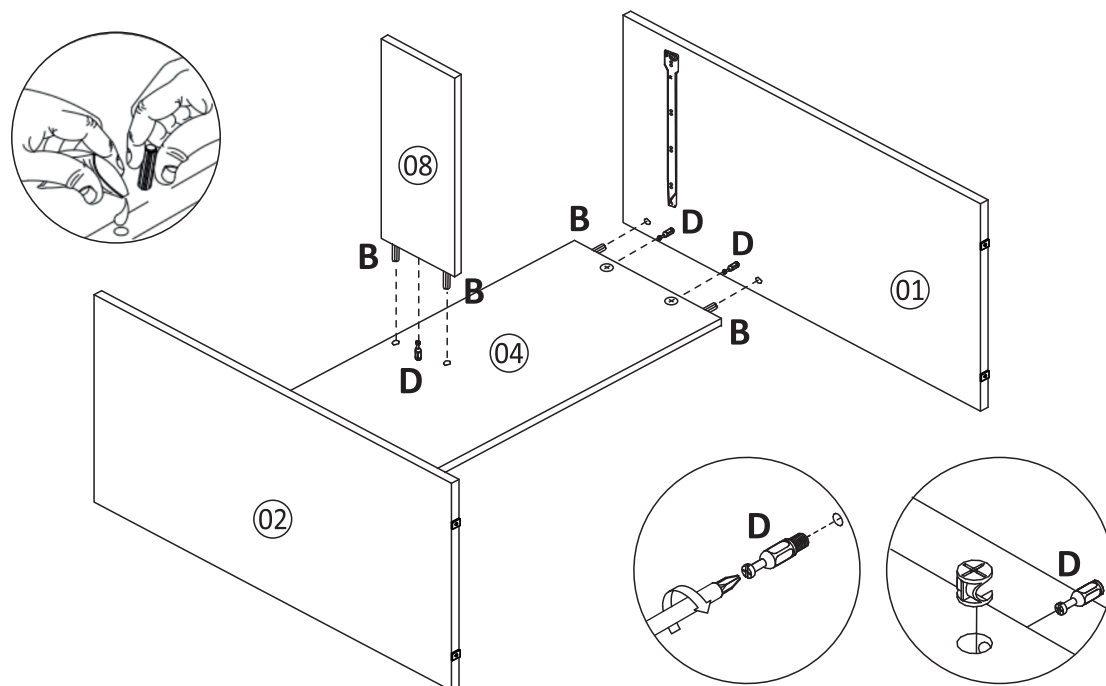

04 - Fixar os parafusos minifix (D) no tampo.

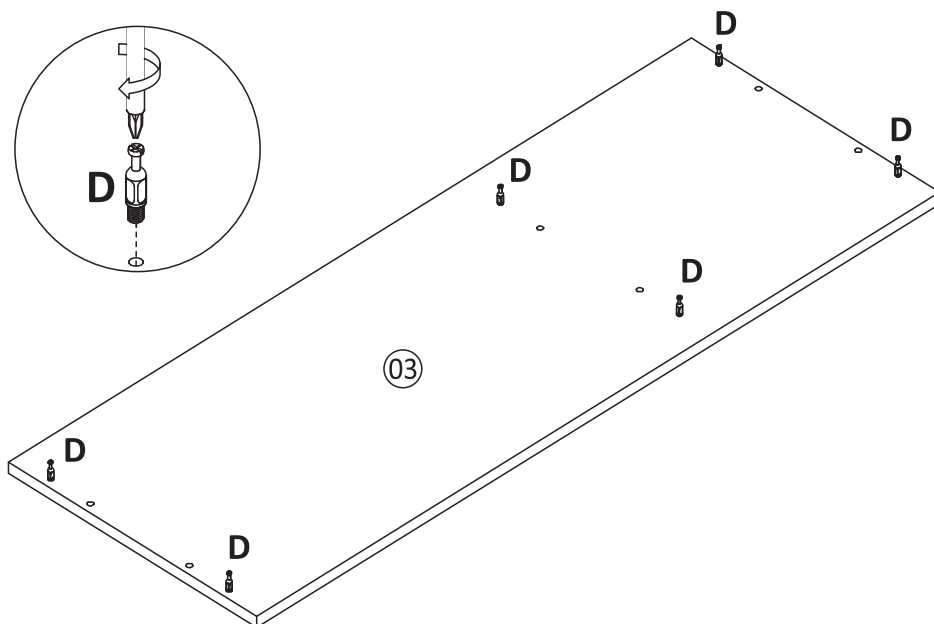

05 - Encaixar o tampo na estrutura, e finalizar colocando a gaveta.

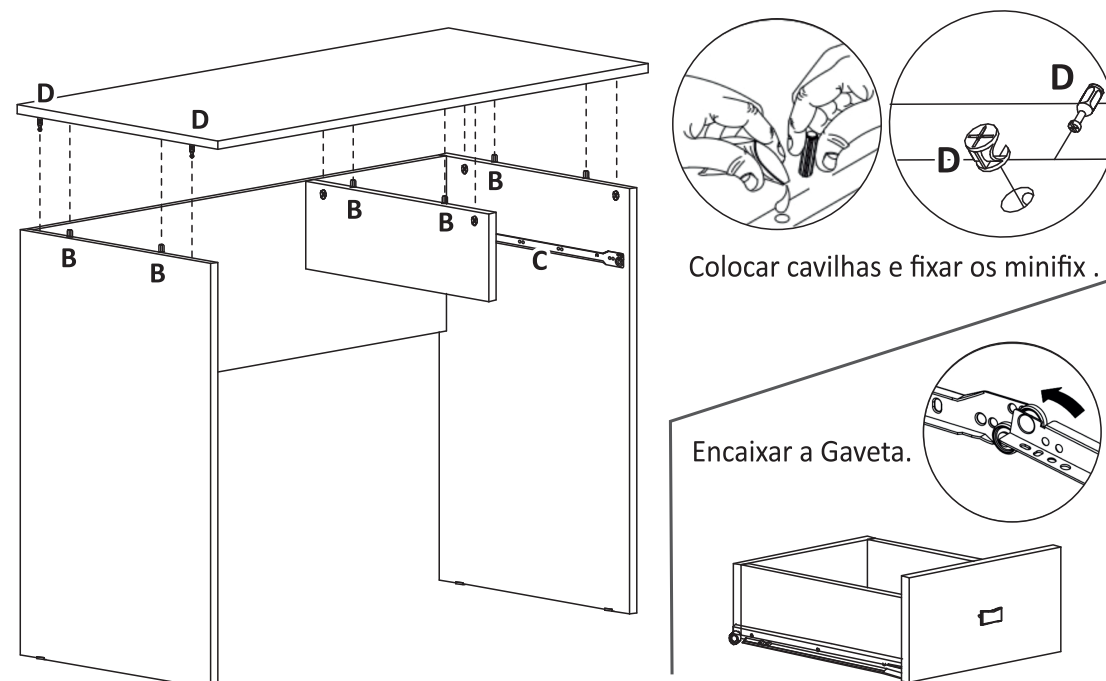

“LER com atenção e guardar para eventuais consultas.”