

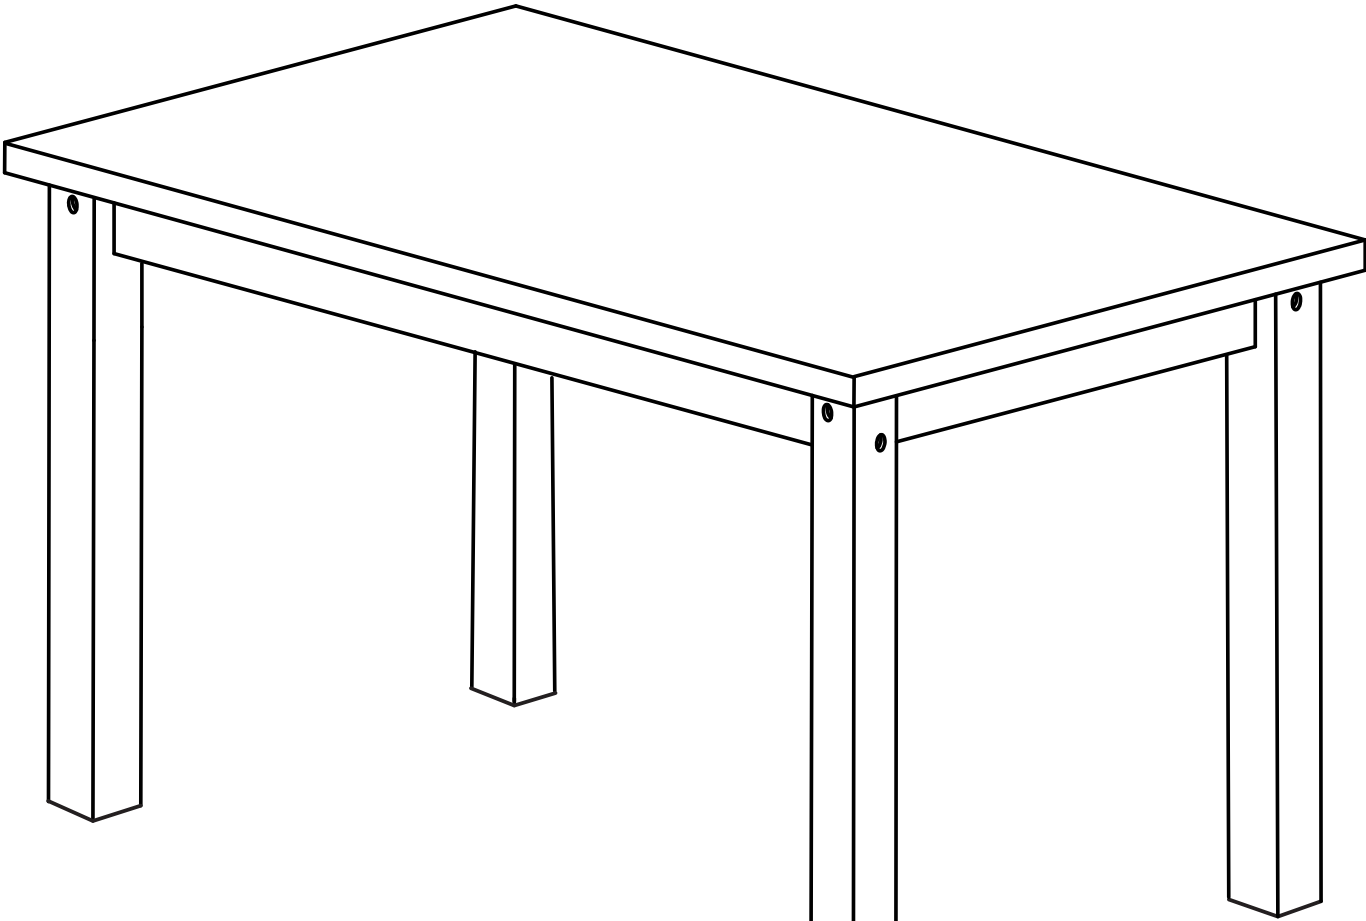






MESA ITALIA 1200



A-01	 17mm Paraf. Ø7 x 90 Allen	08
A-02	 PHS 3.0X20mm chata	04
A-03	 Paraf. Phillips Ø4,0 x 40 Cab. Panela	12


 COLA	18g.	01
		

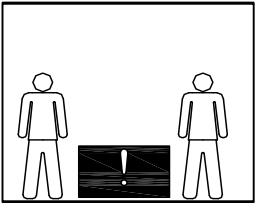

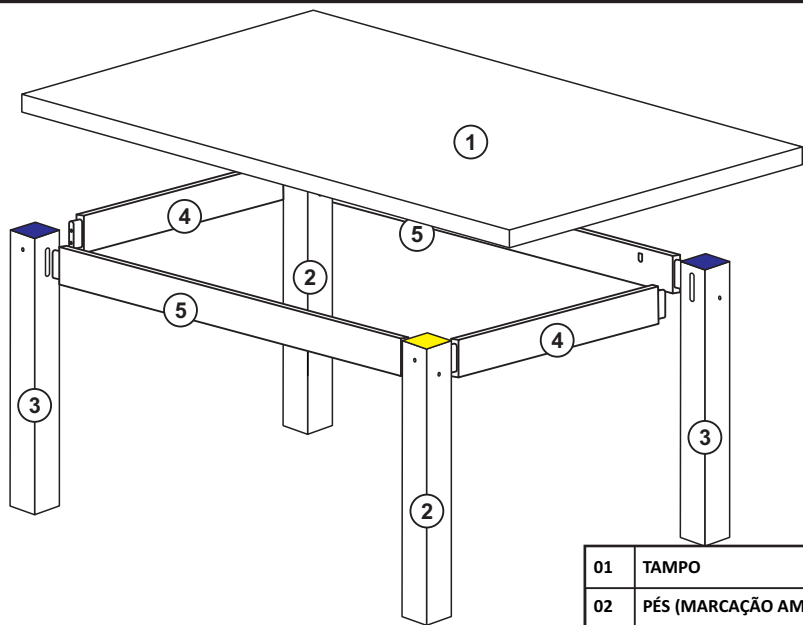


01	TAMPO	1 PC
02	PÉS (MARCAÇÃO AMARELA)	2 PCS
03	PÉS (MARCAÇÃO AZUL)	2 PCS
04	SAIA SUPORTE LATERAL	2 PCS
05	SAIA SUPORTE PONTAS	2 PCS


01

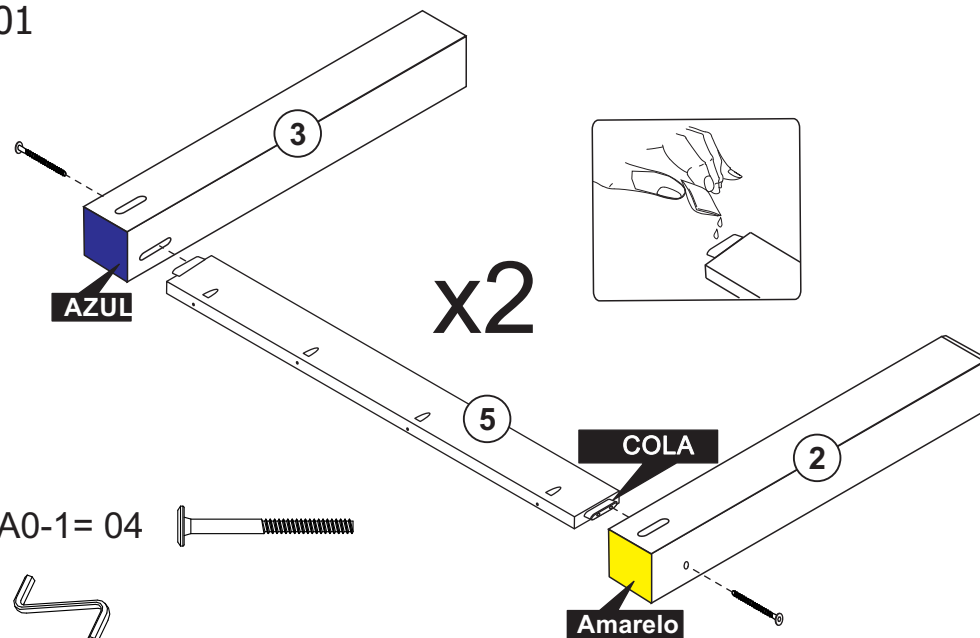


A0-1= 04




02

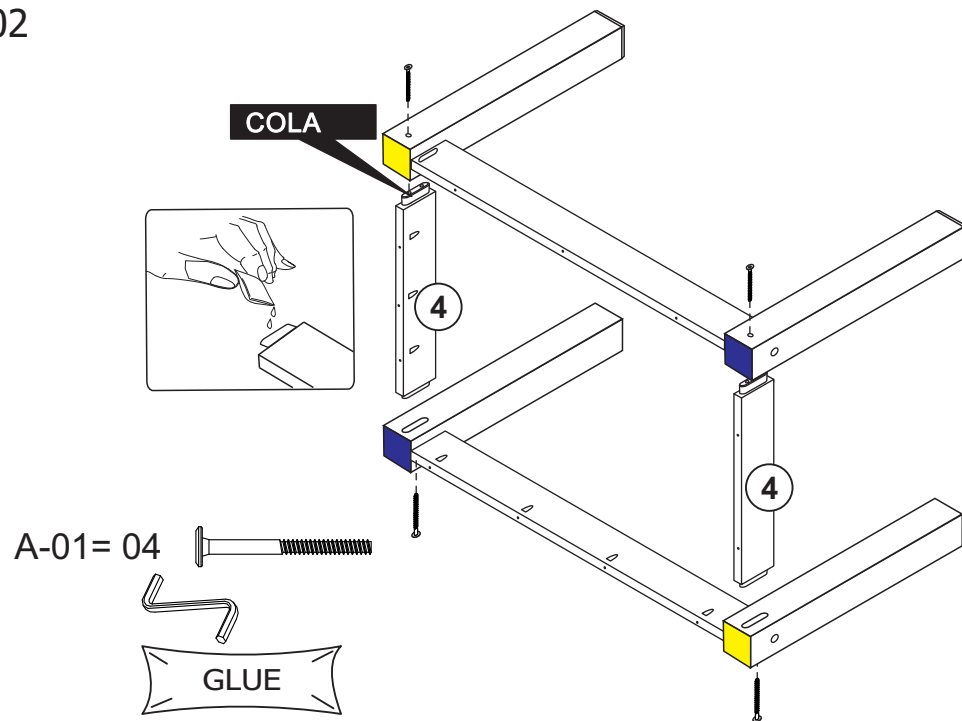

A-01= 04



03

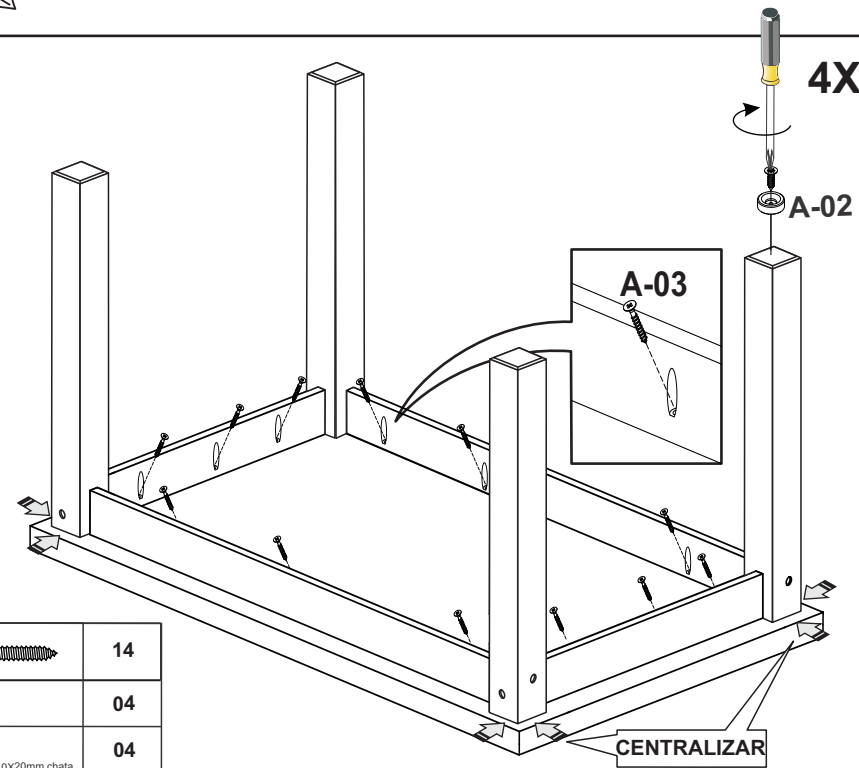

4X

A-02



A-03

CENTRALIZAR


A-03		14
A-02		04
		04

PHS 3.0X20mm chata

CADEIRA FRANÇA

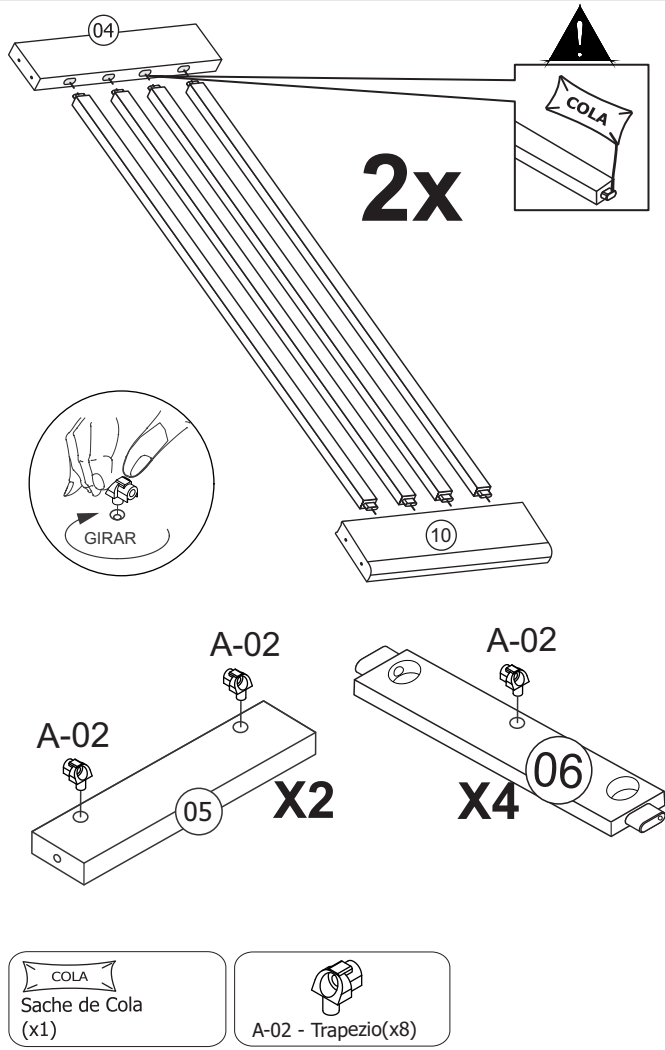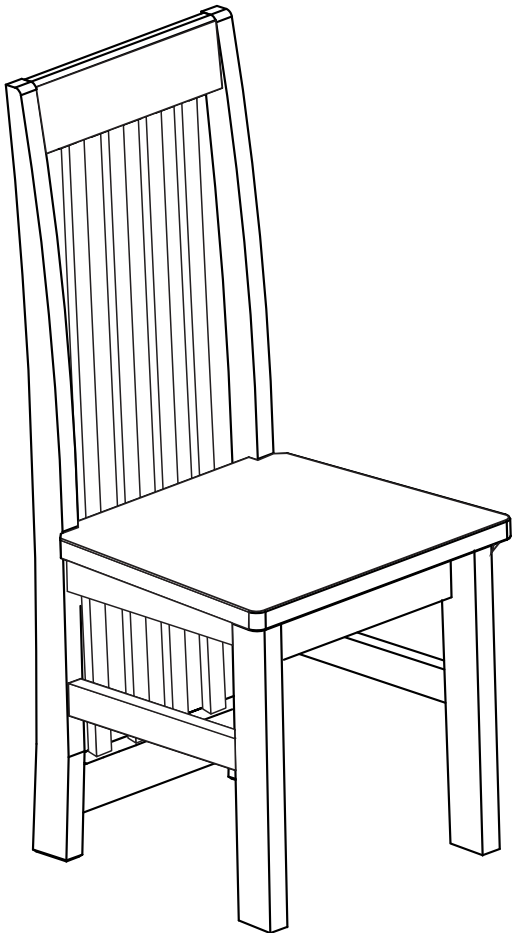

Partes do Produto

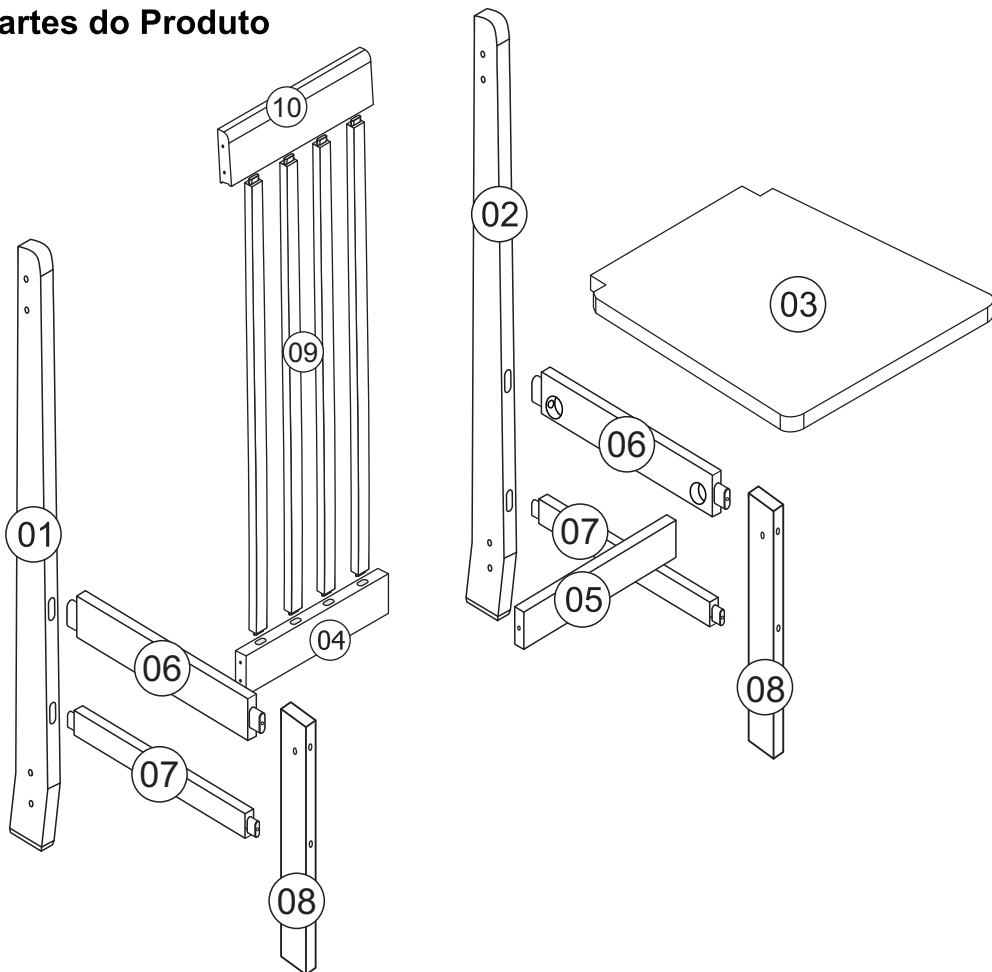


LISTA DE PEÇAS P/ 02 CAD.

Nº	Descrição das peças	Qtde
1	Pé esquerdo traseiro	2 2
	Pé direito traseiro	2 2
	Acento	
	Travessas encosto Inf.	
5	Trav. sup.	2
6	Trav. superior	4
7	Trav. Inferior	4
8	Pé frontal direito/esquerdo	4
9	Ripas do encosto	8
10	Travessas encosto Sup.	2

Componentes

A	 A-01 Phillips 4,0 x 30 cab. chata	04	09
	 A-02	04	09
		04	08
	 PHS 3.0X20mm chata	04	08
B	 7,0 x 70	14	28
C	 C-01	04	08
	 C-02 1/4 x 90	04	08
		01	01
	 GLUE	01	02

01

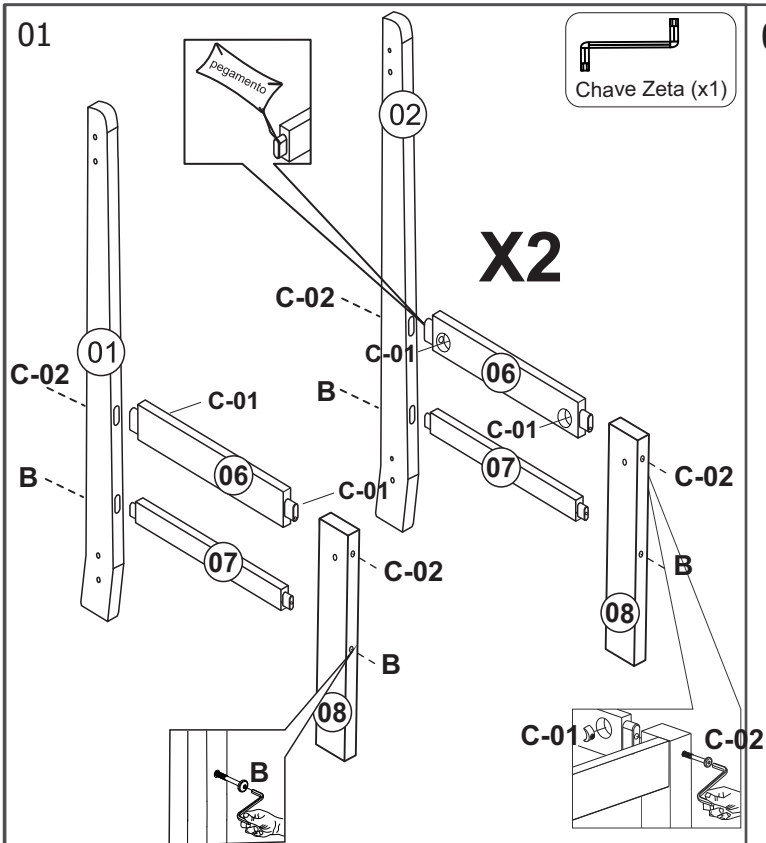


C-02 - Parafuso
Ø 8/4 x 90

B - Parafuso Ø 07 x 70
cab. 17mm
(x8)

C-01 - Porca (x8)


02

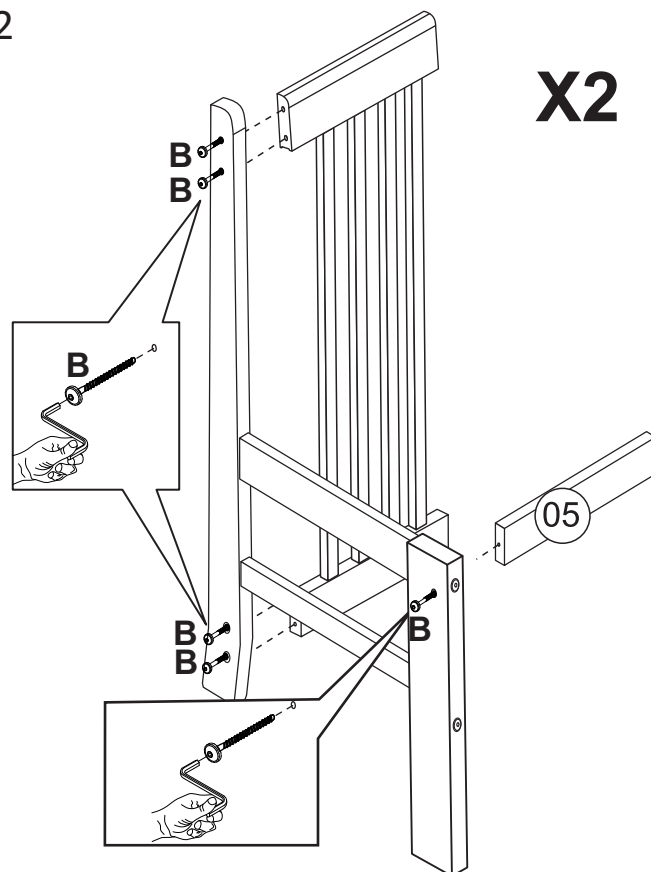

B - Parafuso Ø 07 x 70
cab. 17mm
(x10)

Chave Zeta (x1)


03

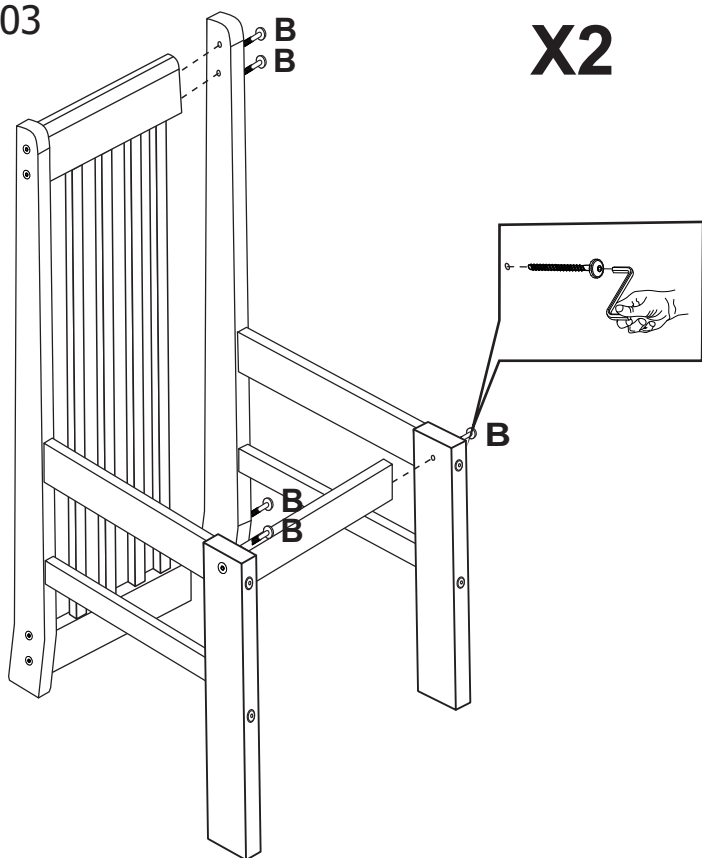

B - Parafuso Ø 07 x 70
cab. 17mm
(x10)

Chave Zeta (x1)

04

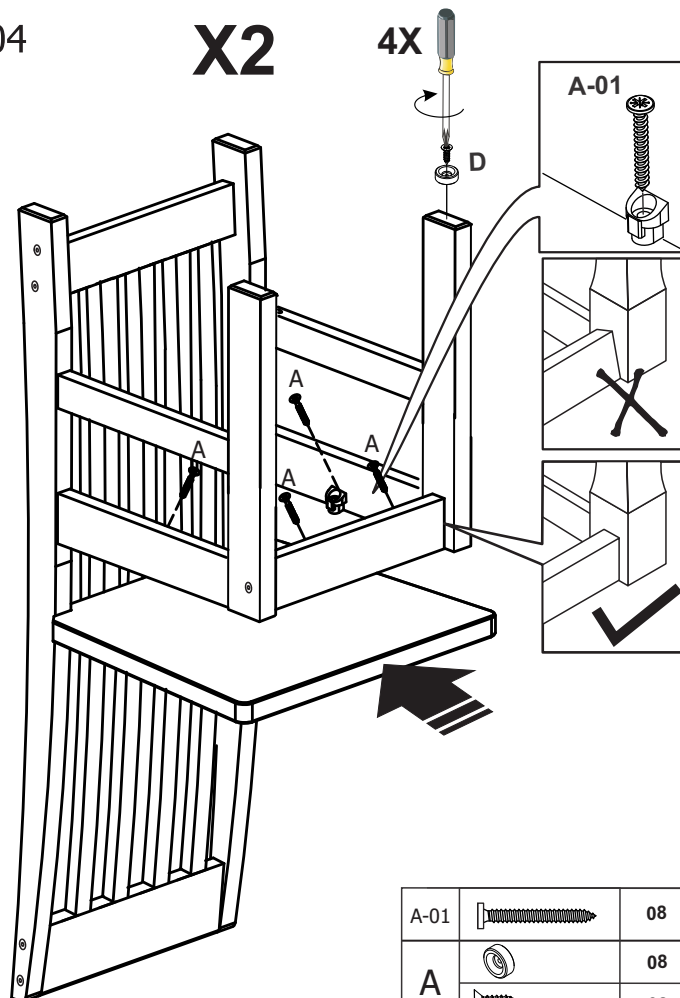

A-01		08
A		08
		08

PHS 3.0X20mm chata