

BUFFET MÔNACO 1400

FICHA TÉCNICA

Nº	DESCRIÇÃO	MEDIDAS(mm)	QUANT.	MEL / PRETO	MEL / OFF-WHITE
1	Pé	160 x 70 x 45	4	5014081345	5014081345
2	Base	1355 x 445 x 25	1	5014080329	5014080352
3	Tampo	1355 x 445 x 25	1	5014080429	5014080452
4	Lateral esquerda	455 x 680 x 25	1	5014080129	5014080152
5	Lateral direita	455 x 680 x 25	1	5014080229	5014080252
6	Divisória	432 x 600 x 25	1	5014080529	5014080552
7	Coluna	600 x 70 x 15	1	5014080729	5014080752
8	Prateleira	905 x 402 x 15	1	5014080629	5014080652
9	Porta	449 x 594 x 15	2	5014080829	5014080852
10	Fundo	640 x 320 x 3	3	5014081229	5014081252
11	Tampo da adega	422 x 422 x 25	1	5014080929	5014080952
12	Base da adega	422 x 422 x 15	2	5014081029	5014081052
13	Travessa da adega	100 x 415 x 15	4	5014081129	5014081152
14	Puxador	580 x 20 x 20	2	5014081545	5014081545
15	Detalhe	670 x 20 x 20	2	5014081445	5014081445
16	Vidro	1400x x 450 x 4	1	5014100229	5014100252

CÓDIGO DE PEÇAS


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



FERRAGENS E ACESSÓRIOS


A x8		B x4		C x44	
D x6		E x4		I x4	
F x4		G x4		H x4	
J x16		K x26		L x4	
M x1		N x8			

PASSO 1

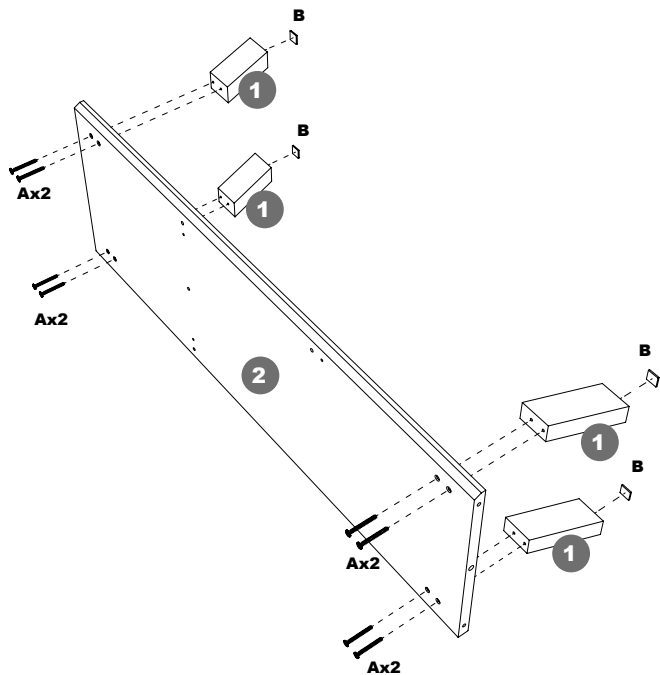

Fixe os pés (1) na base (2) utilizando os parafusos 7x60 (A). Depois, cole as sapatas adesivas (B) nos pés.

PASSO 2

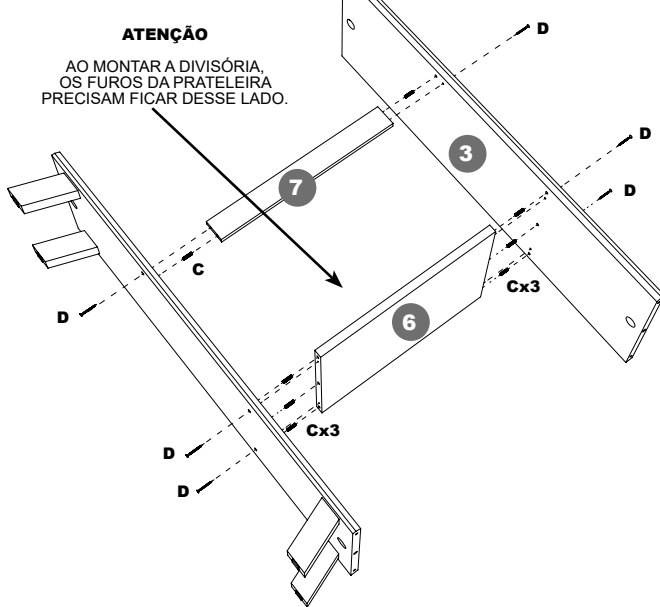


Utilize as cavilhas (C) como guias para encaixar a divisória (6) e a coluna (7). Fixe-as na base utilizando os parafusos 5x50 (D). Depois, fixe o tampo (3) utilizando os parafusos 5x50 (D).



Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186

PASSO 3

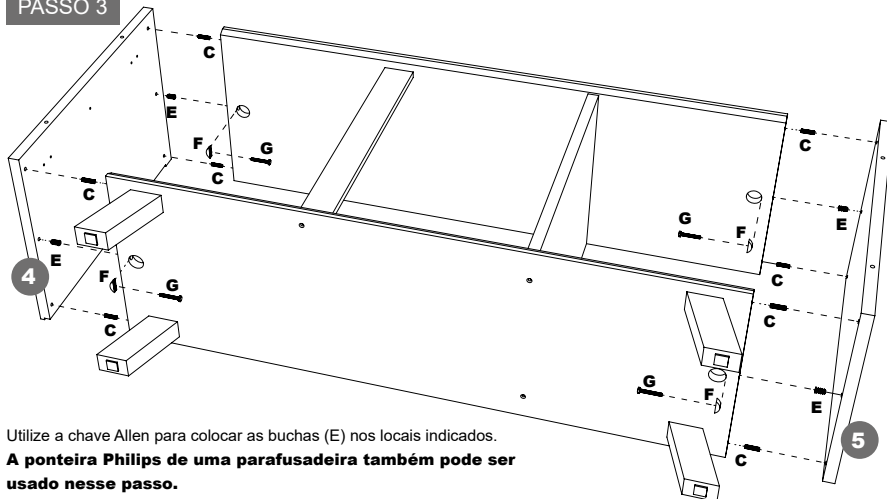


Utilize a chave Allen para colocar as buchas (E) nos locais indicados.

A ponteira Philips de uma parafusadeira também pode ser usado nesse passo.

Insira as cavilhas (C) no tampo e na base e utilize-as como guias para encaixar as laterais (4 e 5).


Fixe as laterais utilizando as arruelas meia-lua (F) e os parafusos 1/4" (G).

PASSO 4

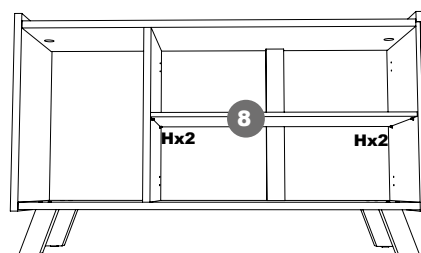

Insira os suportes para prateleira (H) nos furos da lateral e da divisória e coloque a prateleira (8).

PASSO 5

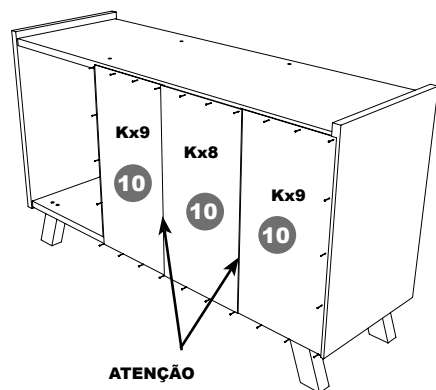


ATENÇÃO

AS PEÇAS (10) DEVEREM SER TRANSPASSADAS PARA COBRIR TODO O FUNDO DO MÓVEL

Utilize os pregos (K) para fixar o fundo do buffet (10).

PASSO 6

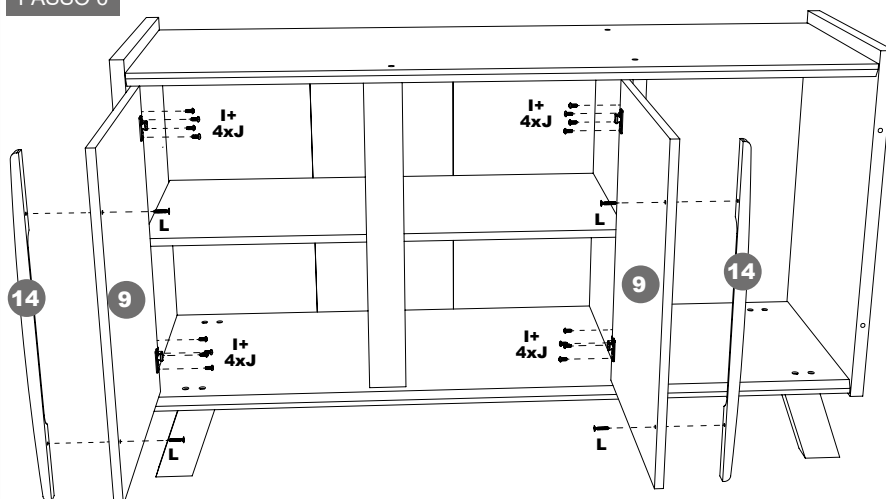


Fixe as dobradiças (I) nas portas (9) utilizando os parafusos 6x12 (J).

Depois, fixe as portas na lateral e na divisória do buffet utilizando os parafusos 6x12 (J).


Os puxadores (14) devem ser fixados com os parafusos 5x25 (J).

PASSO 7

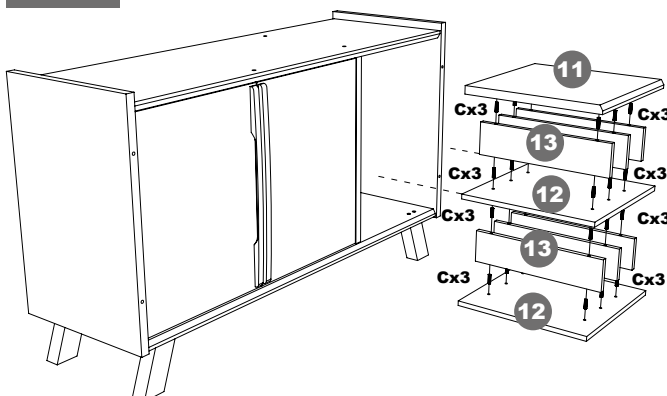

- 1 - Coloque as cavilhas (C) em todas as travessas da adega (13);
- 2 - Coloque uma das bases da adega (12) no espaço do buffet;
- 3 - Encaixe 3 travessas da adega (13) na base dentro do buffet;
- 4 - Encaixe a outra base da adega (12) nas travessas colocadas anteriormente no buffet;
- 5 - Encaixe mais 3 travessas (13) sobre as segunda base (12);
- 6 - Encaixe o tampo da adega (11) com o chanfro virado para cima.

PASSO 8

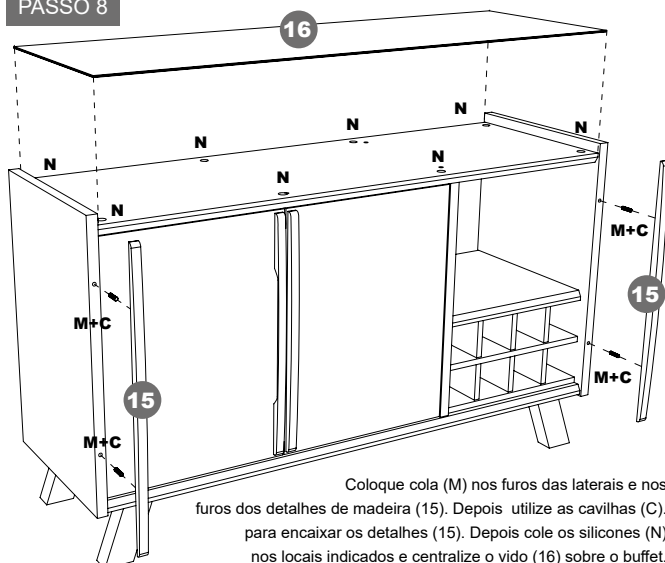

Coloque cola (M) nos furos das laterais e nos furos dos detalhes de madeira (15). Depois utilize as cavilhas (C) para encaixar os detalhes (15). Depois cole os silicones (N) nos locais indicados e centralize o vido (16) sobre o buffet.

MEDIDAS FINAIS: 1405 x 475 x 830mm



Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186