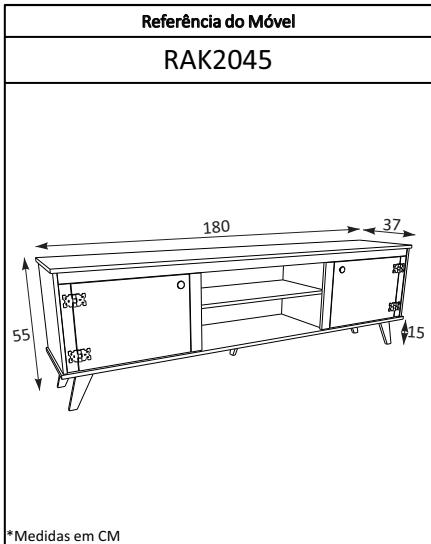




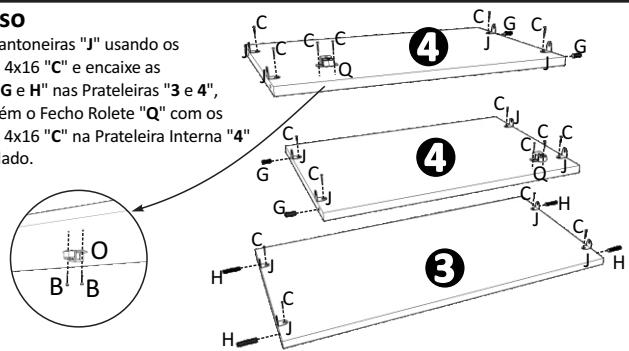
- Leia o manual de montagem antes de começar a montar o móvel;
- Siga as regras de montagem como: fixação de parede, cavilhas e ferragens;
- Se tiver dificuldades, contrate um montador capacitado;
- Usar a embalagem para forrar o chão;
- Limpeza: pano levemente umedecido e depois pano seco;
- Garantia de 3 meses.



<b>1</b>	Tampo	1800x368x15	<b>1</b>
<b>2</b>	Base	1800x368x15	<b>1</b>
<b>3</b>	Prateleira Externa	696x343x15	<b>1</b>
<b>4</b>	Prateleira Interna	514x343x15	<b>2</b>
<b>5</b>	Lateral Esquerda	370x360x15	<b>1</b>
<b>6</b>	Lateral Direita	370x360x15	<b>1</b>
<b>7</b>	Divisória	370x343x15	<b>2</b>
<b>8</b>	Porta	455x326x15	<b>2</b>
<b>9</b>	Sarrafos Laterais	330x40x15	<b>2</b>
<b>10</b>	Sarrafos Central	330x50x15	<b>2</b>
<b>11</b>	Sarrafos Superior	1754x40x15	<b>1</b>
<b>12</b>	Fundo	1774x195x3	<b>2</b>
<b>A</b>	(+)	3,5x12 Parafuso Cf	<b>24</b>
<b>B</b>	(+)	3,5x12 Parafuso CC	<b>8</b>
<b>C</b>	(+)	4x16 Parafuso CC	<b>64</b>
<b>D</b>	(+)	4x50 Parafuso CC	<b>7</b>
<b>E</b>	(+)	5x70 Parafuso CC	<b>5</b>
<b>F</b>	(+)	4x20 Parafuso M4	<b>2</b>
<b>G</b>		6x30 Cavilha	<b>24</b>
<b>H</b>		6x60 Cavilha	<b>4</b>
<b>I</b>		8x30 Cavilha	<b>3</b>
<b>J</b>		Cantoneira de Metal	<b>28</b>
<b>K</b>		Cantoneira Cromada	<b>4</b>
<b>L</b>		Pé Chato 150mm	<b>5</b>
<b>M</b>		Dobradiça Externa	<b>4</b>
<b>N</b>		Puxador Redondo	<b>2</b>
<b>O</b>		Tapa Furo MADEIRADO	<b>5</b>
<b>P</b>		Prego	<b>35</b>
<b>Q</b>		Fecho Rolete	<b>2</b>
<b>R</b>		Fixador Fundo	<b>6</b>

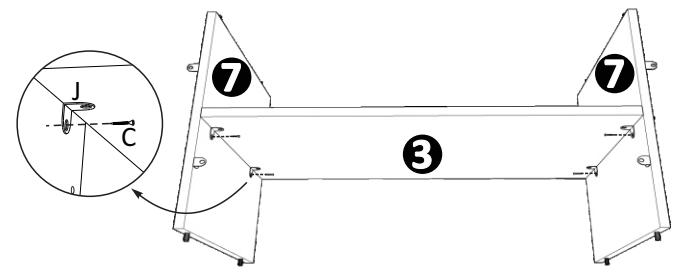
### 3º Passo

Fixar as Cantoneiras "J" usando os Parafusos 4x16 "C" e encaixe as Cavilhas "G" e "H" nas Prateleiras "3 e 4", fixe também o Fecho Rolete "Q" com os Parafusos 4x16 "C" na Prateleira Interna "4" como ao lado.



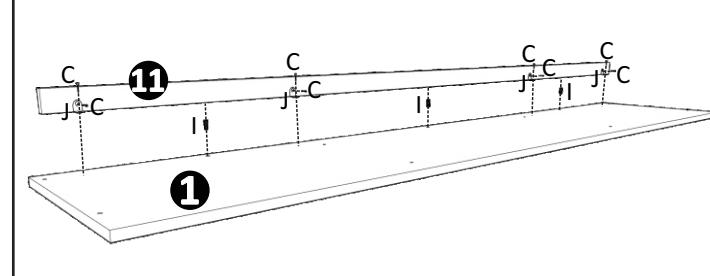
### 4º Passo

Fixar a Prateleira Externa "3" nas Divisórias "7" encaixando as Cavilhas "H" e fixando as Cantoneiras "J" com os Parafuso 4x16 "C" como abaixo.



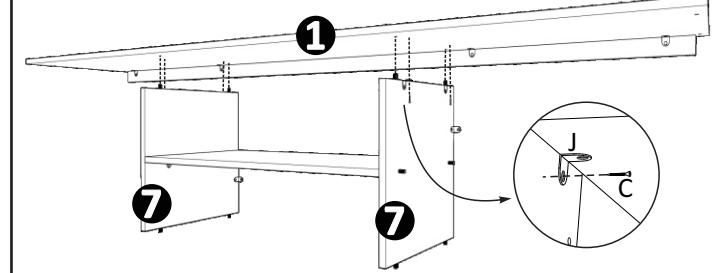
### 5º Passo

Fixar o Sarrafo Superior "11" no Tampo "1" encaixando as Cavilhas "I" e fixando as Cantoneiras "J" com os Parafuso 4x16 "C" como abaixo.



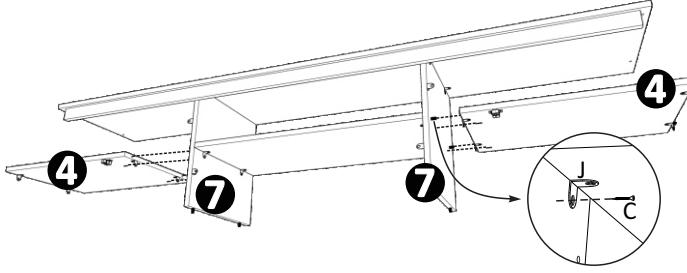
### 6º Passo

Fixar as Divisórias "7" no Tampo "1" encaixando as Cavilhas "G" e fixando as Cantoneiras "J" com os Parafuso 4x16 "C" como abaixo.



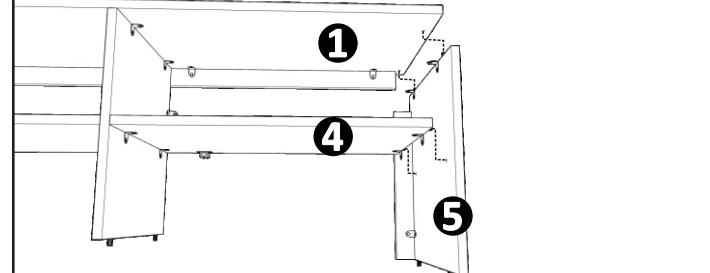
### 7º Passo

Fixar as Prateleiras Internas "4" nas Divisória "7" encaixando a Cavilha "H" e fixando as Cantoneiras "J" com os Parafuso 4x16 "C" como abaixo.



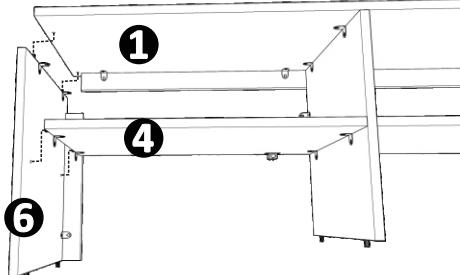
### 8º Passo

Encaixe as Cavilhas "G" da Lateral Esquerda "5" no Tampo "1" e encaixe também as Cavilhas "H" da Prateleiras Interna "4" na Lateral Esquerda "5" como abaixo.

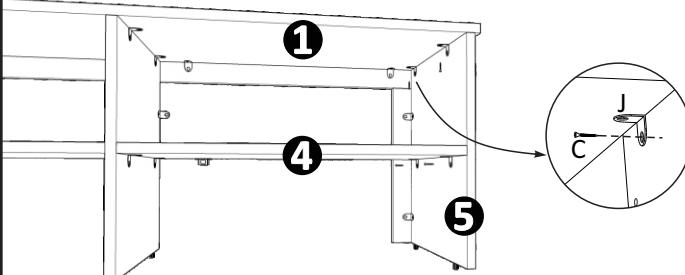


**9º Passo**

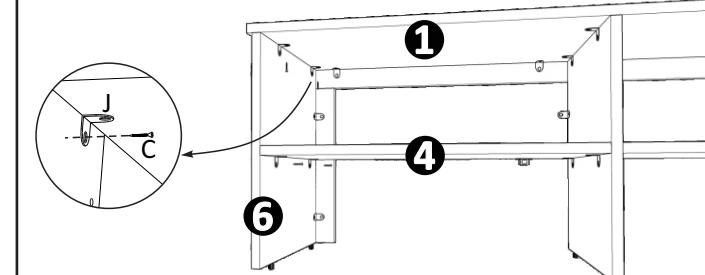
Encaixe as Cavilhas "G" da Lateral Direita "6" no Tampo "1" e encaixe também as Cavilhas "H" da Prateleiras Interna "4" na Lateral Direita "6" como abaixo.

**10º Passo**

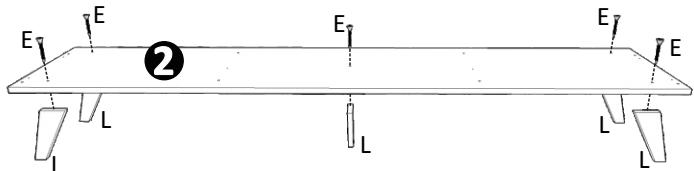
Fixe as Cantoneiras "J" com os Parafusos 4x16 "C" da Lateral Esquerda "5" no Tampo "1" e as Cantoneiras "J" da Prateleiras Interna "4" na Lateral Esquerda "5" como abaixo.

**11º Passo**

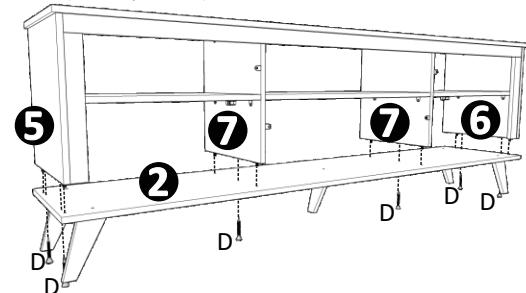
Fixe as Cantoneiras "J" com os Parafusos 4x16 "C" da Lateral Direita "6" no Tampo "1" e as Cantoneiras "J" da Prateleiras Interna "4" na Lateral Direita "6" como abaixo.

**12º Passo**

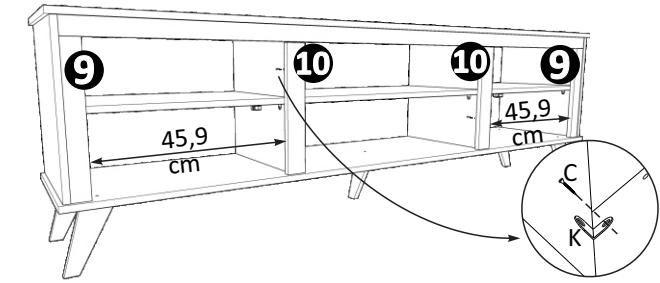
Fixar os Pés Chatos "L" na Base "2" com os Parafuso 5x70 "E" como abaixo.

**13º Passo**

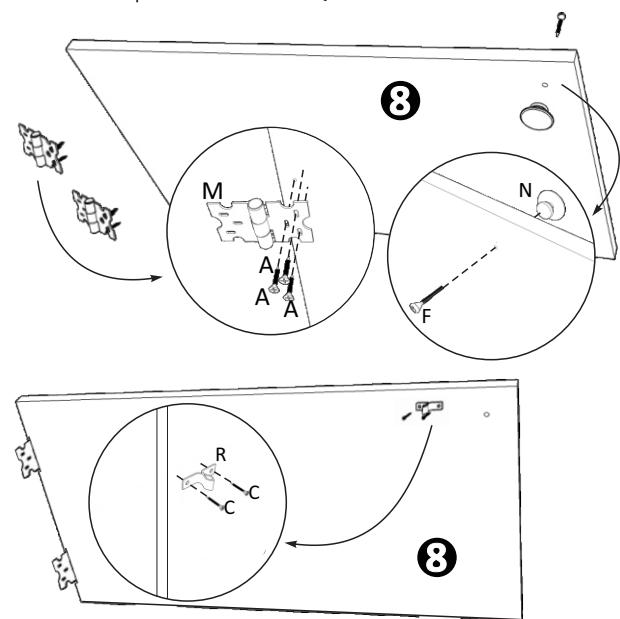
Fixar a Base "2" na Lateral Esq. "5", na Lateral Dir. "6" e na Divisória "7" com os Parafuso 4x50 "D" (fixando por baixo) e encaixando as Cavilhas "H" como ao lado.

**14º Passo**

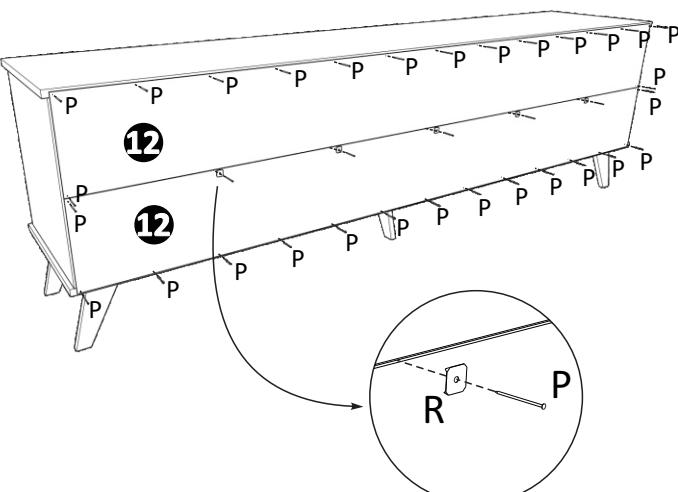
Deixe um espaço de 45,9cm entre o Sarrof Lateral "9" e o Sarrof Central "10", após isso fixe as Cantoneiras "K" usando os Parafusos 4x16 "C".

**15º Passo**

Fixar na Porta "8" o Puxador Redondo "N" com o Parafuso M4 4x20 "F", depois fixe na frente da Porta "8" as Dobradiças Externas "M" com os Parafusos 3,5x12 "A". Após isso, fixe na Porta "8" a outra parte do Fecho Rolo "Q" com os Parafusos 4x16 "C" como abaixo.

**16º Passo**

Fixe os Fundos "12" com os Pregos "P" e no meio com o Fix. Fundo "G" como abaixo.

**17º Passo**

Fixar as Dobradiças Externas "M" com os Parafusos 3,5x12 "A" no Sarrof Laterais "9" como abaixo.

