


5º PASSO


Cavilhe com cola a lateral da gaveta, nunca a frente!
fixe as cantoneiras nas laterais da gaveta e encaixe o fundo no canal (rasgo) lateral e da frente e pregue o traseiro da gaveta.

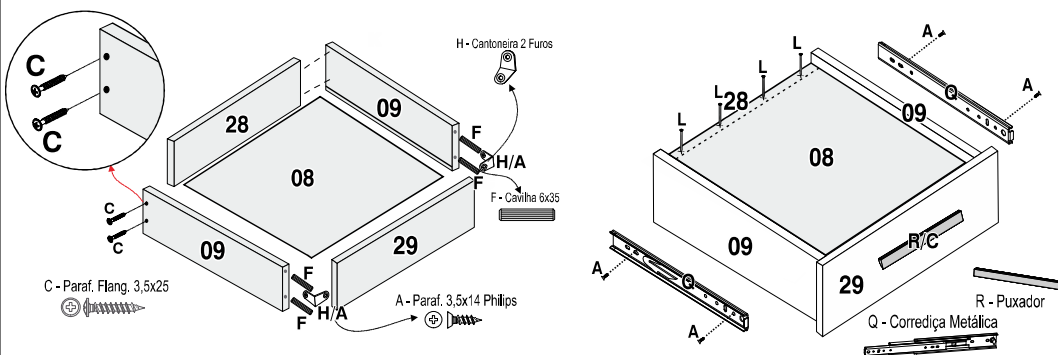

Parafuse as corredeiras nas laterais da gaveta com (A) atentando-se para alinha a corredeira na extremidade inferior da lateral da gaveta.

6º PASSO

Obs.: Unir as costas de baixo para cima respeitando as medidas e a ordem das mesmas

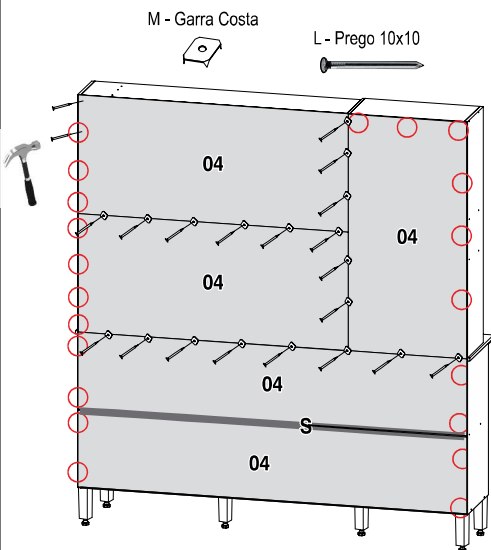


7º PASSO



IMPORTANTE

Cada espelho deverá ser fixado com:
02 Suporte cromado (pino)
02 Parafuso.

ATENÇÃO

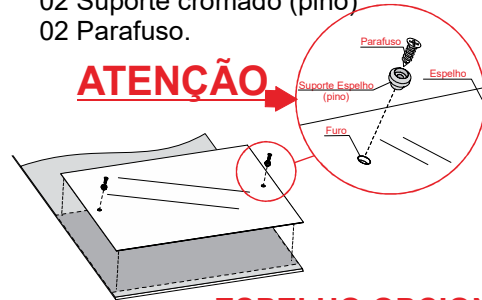

ESPELHO OPCIONAL

- 1- Verifique todas as peças antes de iniciar a montagem;
- 2- Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las;
- 3- O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o chão;
- 4- Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;
- 5- No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o mesmo foi comprado para a solução do problema;
- 6- No caso do não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


O Fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.



Manual de Montagem Coz. Alexia

Rev. 1.0 (17/02/2022)
IMOP - Indústria de Móveis Paschoalino Ltda.
Av. Senador Levindo Coelho, 300, Santa Alice - Ubá - MG
CNPJ: 25.721.960/0001-71
CEP - 36500-000 - Brasil
PABX: (32) 3539-4170
e-mail: assistenciatecnica@moveisimop.com.br
WWW.MOVEISIMPO.COM.BR

CUIDADOS COM A LIMPEZA

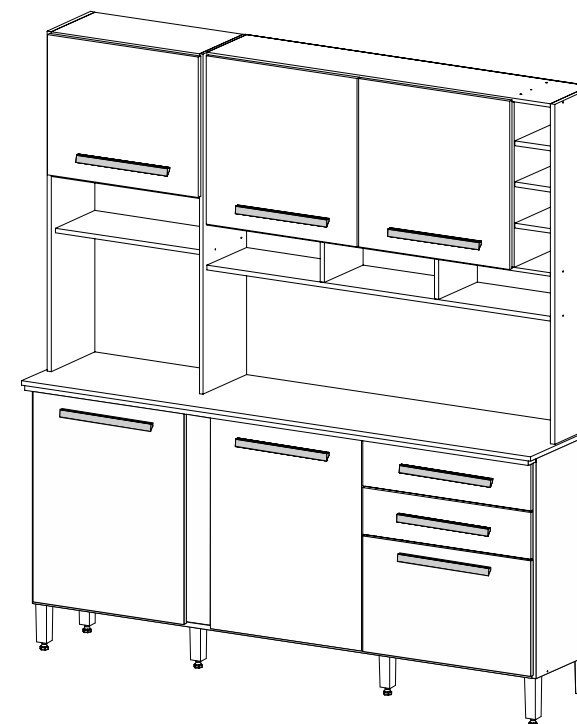

02 Volume de Embalagem

FICHA DE MANUTENÇÃO

CLIENTE: _____ DATA: ____/____/____

ENDEREÇO: _____ BAIRRO: _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____


QUANT.	CÓDIGO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COR	MOTIVO

CÓDIGO DA PEÇA: O MESMO CÓDIGO DO ESQUEMA DE MONTAGEM


MOTIVO	DESCRIÇÃO	MOTIVO	DESCRIÇÃO
1	Vidro Quebrado	4	Peça Arranhada
2	Peça Danificada no Transporte	5	Diferença na Cor
3	Faltou na Embalagem/Ferragem	6	Outros - Especificar c/ Detalhes

ATENÇÃO: Mercadoria danificada não devolvida até a 2ª tentativa será faturada para cliente.
AS PEÇAS COM VIDROS E ESPELHOS COM ASSINATURA DE CONFERÊNCIA SERÃO REPOSTAS MEDIANTE COBRANÇA

1º PASSO

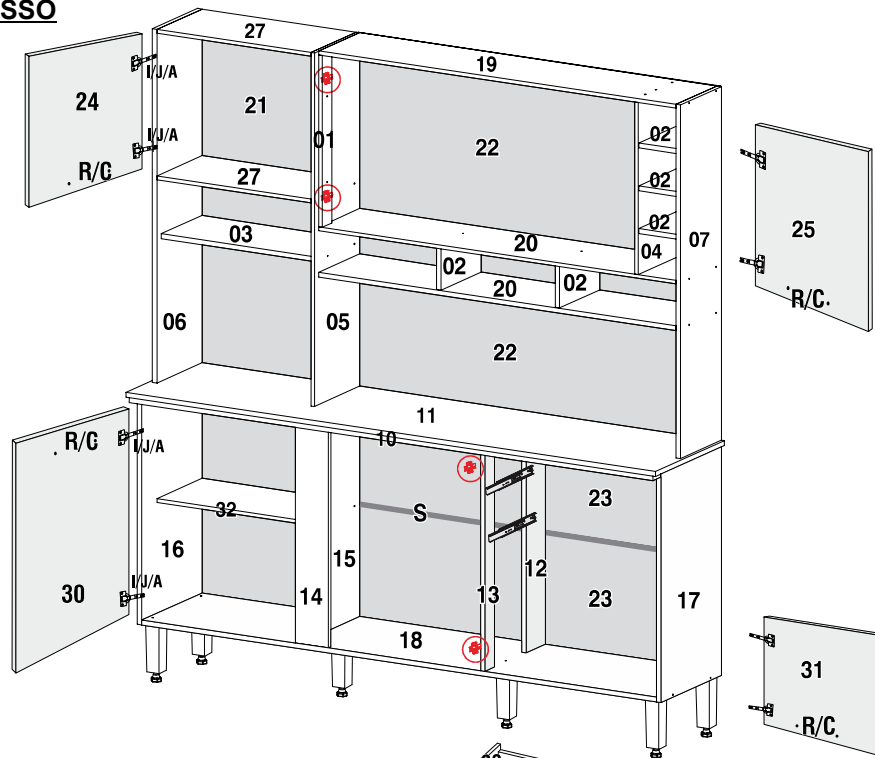

Composição de Itens					
Item	Item da composição	Qt.	Compr	Larg.	Alt.
Volume: 0015207 - COZINHA ALEXIA CORPO					
1	015216 - BATENTE AEREO COZ ALEXIA	1	53,00	5,70	1,20
2	015217 - DIVISAO NICHOS COZ ALEXIA	5	24,00	13,00	1,50
3	015228 - PRAT MENOR DO AEREO COZ	1	53,00	24,40	1,50
4	015230 - DIVISAO DO AEREO COZ	1	53,00	24,40	1,20
5	015231 - DIVISAO MAIOR AEREO COZ	1	109,0	27,00	1,20
6	015232 - LATERAL MAIOR AEREO COZ	1	109,0	27,00	1,50
7	015233 - LATERAL DIREITA AEREO COZ	1	109,0	24,40	1,50
8	015234 - FUNDO GAVETA COZ ALEXIA	2	55,10	30,50	0,30
9	015236 - LATERAL GAVETA COZ ALEXIA	4	30,00	11,30	1,20
10	015240 - ENCABECAMENTO TAMPO COZ	1	180,0	4,80	1,50
11	015241 - TAMPO BALCAO COZ ALEXIA	1	182,0	41,00	1,50
12	015243 - BATENTE VERTICAL MAIOR COZ	1	69,50	11,50	1,50
13	015244 - BATENTE VERTICAL BALCAO	1	69,50	5,70	1,50
14	015245 - VISTA DO BALCAO COZ ALEXIA	1	69,50	11,30	1,50
15	015246 - DIVISAO DO BALCAO COZ	1	69,50	34,50	1,20
16	015247 - LATERAL ESQUERDA BALCAO	1	71,00	36,00	1,50
17	015248 - LATERAL DIREITA BALCAO	1	71,00	36,00	1,50
18	015249 - BASE BALCAO COZ ALEXIA	1	177,0	36,00	1,50
	- PUXADOR 300MM MILAO	8	0,00	0,00	0,00
	- KIT DE FERRAGEM	1			
	- MANUAL DE MONTAGEM	1			
	- CORREDICAS TELESCOPICA	2			
	- PÉS RETANG. C/REGULAGEM	6			
	- PERFIL H - 1765MM	1			
Quantidade total de Itens da composição:19					
Volume: 0015208 - COZINHA ALEXIA FRENTE					
19	015209 - TAMPO MAIOR AEREO COZ	1	122,8	24,40	1,20
20	015210 - BASE MAIOR AEREO COZ	1	122,8	24,40	1,20
21	015211 - COSTA MENOR AEREO COZ	1	54,80	109,3	0,30
22	015212 - COSTA MAIOR AEREO COZ	2	124,5	54,80	0,30
23	015213 - COSTA BALCAO COZ ALEXIA	2	179,5	35,50	0,30
24	015214 - PORTA MENOR AEREO COZ	1	54,00	45,00	1,50
25	015215 - PORTA MAIOR AEREO COZ	2	54,00	54,00	1,50
26	015227 - BASE DO NICHOS INFERIOR	1	122,8	24,40	1,50
27	015229 - TAMPO MENOR DO AEREO COZ	2	53,00	27,00	1,20
28	015235 - TRASEIRO GAVETA COZ ALEXIA	2	54,10	8,00	1,50
29	015237 - FRENTE GAVETA COZ ALEXIA	2	60,00	15,00	1,50
30	015238 - PORTA BALCAO COZ ALEXIA	2	68,00	54,00	1,50
31	015239 - PORTA MENOR BALCAO COZ	1	37,00	60,00	1,50
32	015242 - PRATELEIRA BALCAO COZ	1	53,00	27,00	1,20
	015338 - INSUMOS COZ ALEXIA FRENTE	1	0,00	0,00	0,00
Quantidade total de Itens da composição:15					

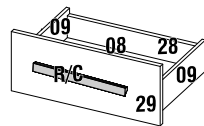


FERRAGENS E ACESSÓRIOS			
Cód.	Descrição	Desenho	Quant.
A	Parafuso Chata Prata 3,5x14		88
B	Parafuso Chata Preto 3,5x40		6
C	Parafuso Flang. Prata 3,5x25		36
D	Parafuso Flang. Preto 3,5x40(*)		30
E	Parafuso Flang. Preto 5,0x35		6
F	Cavilha Ø6x36		52
G	Cavilha Ø6x46		5
H	Cantoneira Metálica 2 furos		10
I	Dobradiça Metálica 35mm		12
J	Calço 3mm p/ dobr. 35mm		12
K	Sachê Cola		1
L	Prego Cabeça 10x10		90
M	Garra Metálica		20
N	Tapa furo adesivo (COR DO MÓVEL)		10
O	Chapa reta Ø2 Furos		2
Acessórios Imop			
P	Pés Plástico c/ Regulagem p/ Coz.		6
Q	Corrediça Telescópica 300mm /Par		2
R	Puxador Milião 300mm (madeira)		8
S	Perfil H - (1765mm)	x	1

2º PASSO


Obs.: Antes de iniciar a montagem da cozinha, forrar o chão com papelão ou plástico, evitando arranhar o mesmo.

Parafusar os pés (P) na base (18) com o parafuso (E). Fixar a peça (12, 13, 14 e 15) com cavilhas (F) na Base e com parafuso (D) fixar as laterais (16 e 17), e também a peça (32).

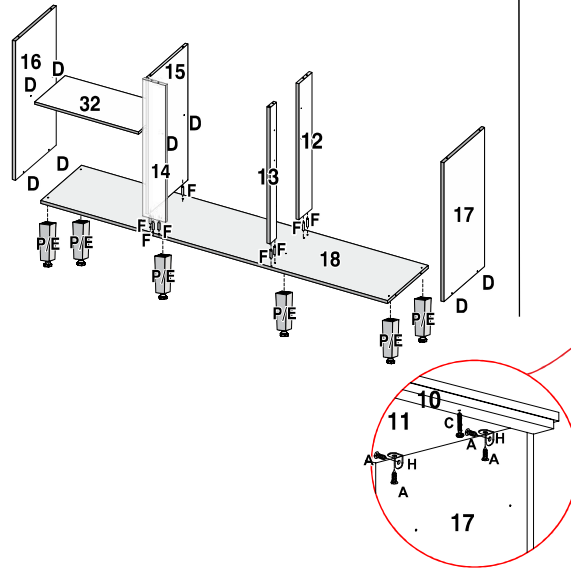


3º PASSO

Fixe as peças (05,06,07) debaixo para cima no Tampo do Balcão com parafuso (B). Encaixe o tampo já montado com Cavilha (F) e cantoneira metálica (H), depois parafuse com (A), Depois parafuse com (C) a peça (10) debaixo para cima. Fixe as corrediças (Q) com (A).

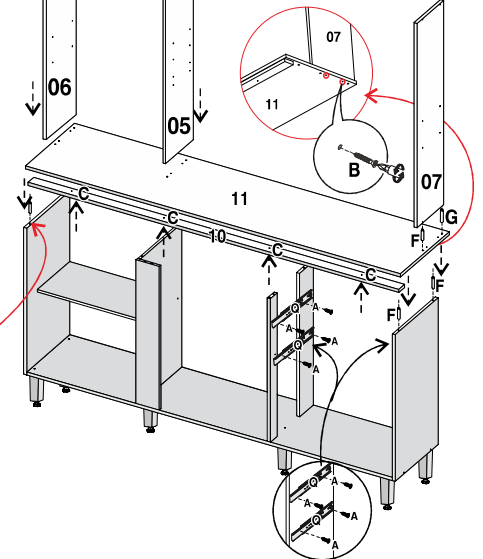


4º PASSO

Unir o Tampo do Aéreo (19) e Tampo (27) com cavilha (G) e por cima fixe a chapa (O) c/ parafuso (A), depois com (D) parafuse nas laterais, e fixe com (D) a peças (27 e 03).

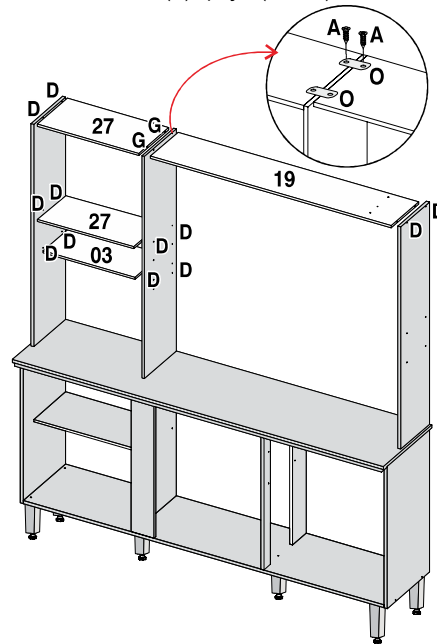

5º PASSO

Fixar as peças (20) com parafuso (D) e com cavilha (F) e parafuso (C) fixe as peças (02) na peça (20), depois fixe com (D e F) a peça (04) e coloque a divisão de nicho (02) com cavilhas (F). Depois parafuse com (C) o batente de dobradiça (01).

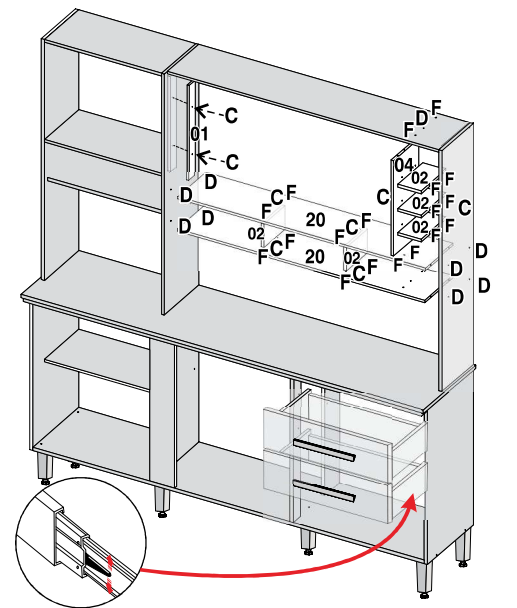

Agora que você já comprou o seu móvel, ele merece ser montado do jeito certo.

Erros de montagem causam mais de **60%** dos danos em móveis.

Por que **contratar?**

Tranquilidade do **início ao fim** da montagem



PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

Especialistas certificados na **MadeiraMadeira Serviços**.



FERRAMENTAS PROFISSIONAIS

que **protegem** seus móveis.



AGENDAMENTO EM 24 HORAS

escolha a data e o turno **ideais** para você.



GARANTIA DE 3 MESES

de cobertura **completa**.

Mais de 1 MILHÃO DE MONTAGENS
★ com avaliação 4.7 ★

Mariana S., São Paulo

"Chegaram no horário e montaram tudo rapidamente. Serviço incrível!"



Carlos R., Belo Horizonte

"Tentei montar sozinho e foi um desastre. Com a **MadeiraMadeira Serviços** ficou perfeito."



Ana P., Rio de Janeiro

"Agendamento ágil e **montagem pontual e perfeita**. Recomendo demais!"



Agende agora pelo QR Code

Madeira**Madeira** Serviços · Atendimento em todo o Brasil



Escaneie o QRCode