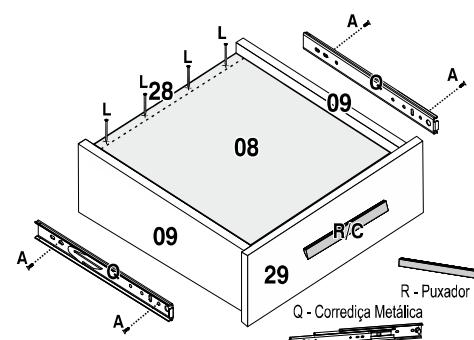
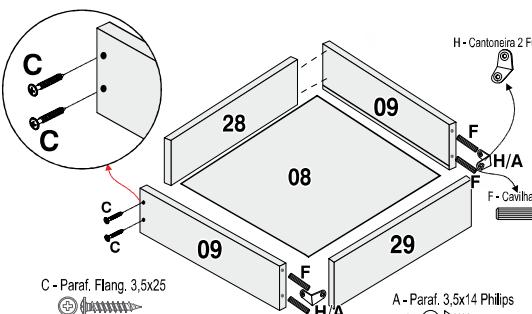


**5º PASSO**

Cavilhe com cola a lateral da gaveta, nunca a frente! fixe as cantoneiras nas laterais da gaveta e encaixe o fundo no canal (rasgo) lateral e da frente e pregue o traseiro da gaveta.

Parafuse as corrediças nas laterais da gaveta com (A) atentando-se para alinha a corrediça na extremidade inferior da lateral da gaveta.



**6º PASSO**

Obs.: Unir as costas de baixo para cima respeitando as medidas e a ordem das mesmas

M - Garra Costa



L - Prego 10x10

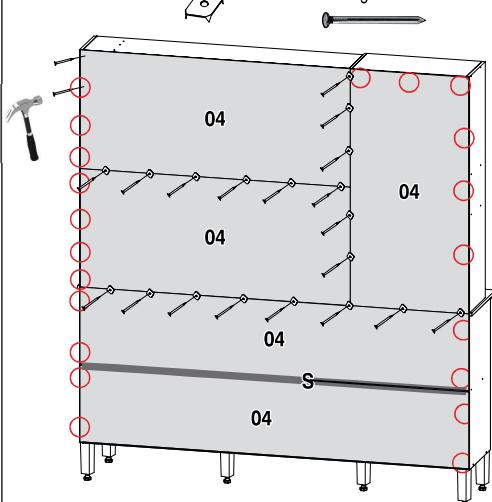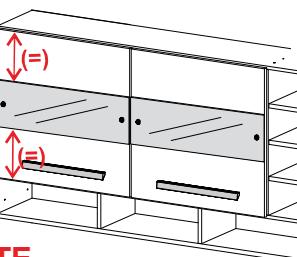**7º PASSO****IMPORTANTE**

Cada espelho deverá ser fixado com:  
02 Suporte cromado (pino)  
02 Parafuso.

**ATENÇÃO****ESPELHO OPCIONAL**

- 1- Verifique todas as peças antes de iniciar a montagem;
- 2- Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las;
- 3- O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o chão;
- 4- Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;
- 5- No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o mesmo foi comprado para a solução do problema;
- 6- No caso do não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

O Fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.

**02 Volume de Embalagem****FICHA DE MANUTENÇÃO**

CLIENTE: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ BAIRRO: \_\_\_\_\_

CIDADE: \_\_\_\_\_ ESTADO: \_\_\_\_\_


QUANT.	CÓDIGO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COR	MOTIVO

CÓDIGO DA PEÇA: O MESMO CÓDIGO DO ESQUEMA DE MONTAGEM

MOTIVO	DESCRIÇÃO	MOTIVO	DESCRIÇÃO
1	Vidro Quebrado	4	Peça Arranhada
2	Peça Danificada no Transporte	5	Diferença na Cor
3	Faltou na Embalagem/Ferragem	6	Outros - Especificar c/ Detalhes

ATENÇÃO: Mercadoria danificada não devolvida até a 2ª tentativa será faturada para cliente.  
AS PEÇAS COM VIDROS E ESPELHOS COM ASSINATURA DE CONFERÊNCIA SERÃO REPOSTAS MEDIANTE COBRANÇA

## 1º PASSO

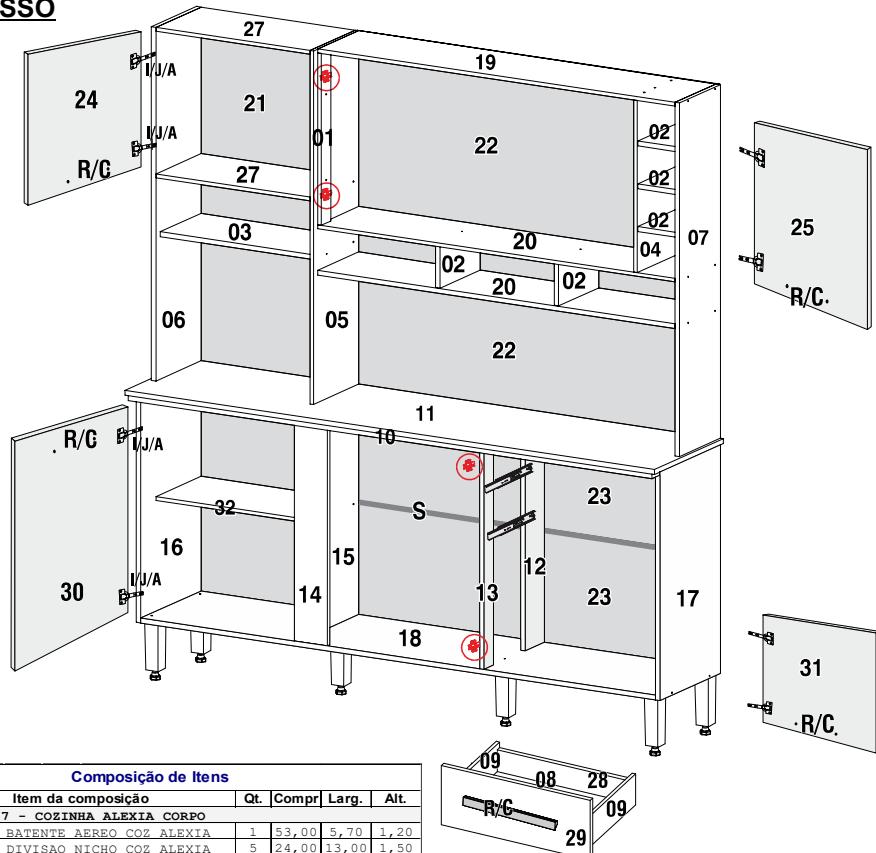


### Composição de Itens

Item	Item da composição	Qtd.	Compr.	Larg.	Alt.
<b>Volume: 0015207 - COZINHA ALEXIA CORPO</b>					
1	BATENTE AEREO COZ ALEXIA	1	53,00	5,70	1,20
2	DIVISAO NICO COZ ALEXIA	5	24,00	13,00	1,50
3	PRAT MENOR DO AEREO COZ	1	53,00	24,40	1,50
4	DIVISAO DO AEREO COZ	1	53,00	24,40	1,20
5	DIVISAO MAIOR AEREO COZ	1	109,0	27,00	1,20
6	LATERAL MAIOR AEREO COZ	1	109,0	27,00	1,50
7	LATERAL DIREITA AEREO COZ	1	109,0	24,40	1,50
8	FUNDO GAVETA COZ ALEXIA	2	55,10	30,50	0,30
9	LATERAL GAVETA COZ ALEXIA	4	30,00	11,30	1,20
10	ENCABECAMENTO TAMPO COZ	1	180,0	4,80	1,50
11	TAMPO BALCAO COZ ALEXIA	1	182,0	41,00	1,50
12	BATENTE VERTICAL MAIOR COZ	1	69,50	11,50	1,50
13	BATENTE VERTICAL BALCAO	1	69,50	5,70	1,50
14	VISTA DO BALCAO COZ ALEXIA	1	69,50	11,30	1,50
15	DIVISAO DO BALCAO COZ	1	69,50	34,50	1,20
16	LATERAL ESQUERDA BALCAO	1	71,00	36,00	1,50
17	LATERAL DIREITA BALCAO	1	71,00	36,00	1,50
18	BASE BALCAO COZ ALEXIA	1	177,0	36,00	1,50
-	PUXADOR 300MM MILÃO	8	0,00	0,00	0,00
-	KIT DE FERRAGEM	1			
-	MANUAL DE MONTAGEM	1			
-	CORREDICAS TELESCÓPICA	2			
-	PÉS RETANG.C/REGULAGEM	6			
-	PERFIL H - 1765MM	1			
<b>Quantidade total de Itens da composição:19</b>					
<b>Volume: 0015208 - COZINHA ALEXIA FRENT</b>					
19	TAMPO MAIOR AEREO COZ	1	122,8	24,40	1,20
20	BASE MAIOR AEREO COZ	1	122,8	24,40	1,20
21	COSTA MENOR AEREO COZ	1	54,80	109,3	0,30
22	COSTA MAIOR AEREO COZ	2	124,5	54,80	0,30
23	COSTA BALCAO COZ ALEXIA	2	179,5	35,50	0,30
24	PORTA MENOR AEREO COZ	1	54,00	45,00	1,50
25	PORTA MAIOR AEREO COZ	2	54,00	54,00	1,50
26	BASE DO NICO INFERIOR	1	122,8	24,40	1,50
27	TAMPO MENOR DO AEREO COZ	2	53,00	27,00	1,20
28	TRASEIRO GAVETA COZ ALEXIA	2	54,10	8,00	1,50
29	FRENTE GAVETA COZ ALEXIA	2	60,00	15,00	1,50
30	PORTA BALCAO COZ ALEXIA	2	68,00	54,00	1,50
31	PORTA MENOR BALCAO COZ	1	37,00	60,00	1,50
32	PRATELEIRA BALCAO COZ	1	53,00	27,00	1,20
33	INSUMOS COZ ALEXIA FRENT	1	0,00	0,00	0,00
<b>Quantidade total de Itens da composição:15</b>					

## 2º PASSO


Obs.: Antes de iniciar a montagem da cozinha, forrar o chão com papelão ou plástico, evitando arranhar o mesmo.

Parafusar os pés (P) na base (18) com o parafuso (E). Fixar a peça (12, 13, 14 e 15) com cavilhas (F) na Base e com parafuso (D) fixar as laterais (16 e 17), e também a peça (32).

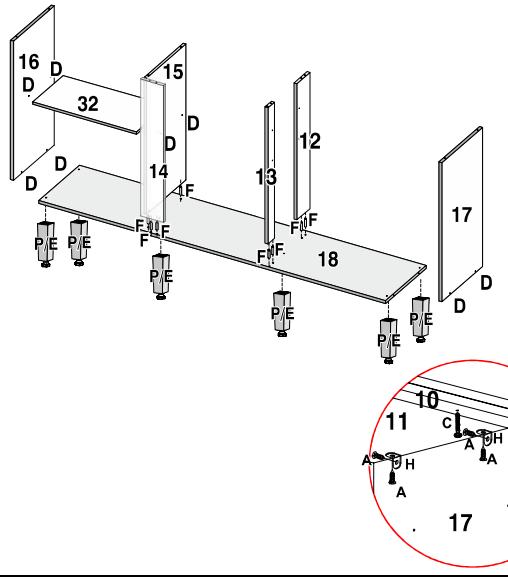


## 3º PASSO

Fixe as peças (05,06,07) debaixo para cima no Tampo do Balcão com parafuso (B). Encaixe o tampo já montado com Cavilha (F) e cantoneira metálica (H), depois parafuse com (A). Depois parafuse com (C) a peça (10) debaixo para cima. Fixe as corrediças (Q) com (A).

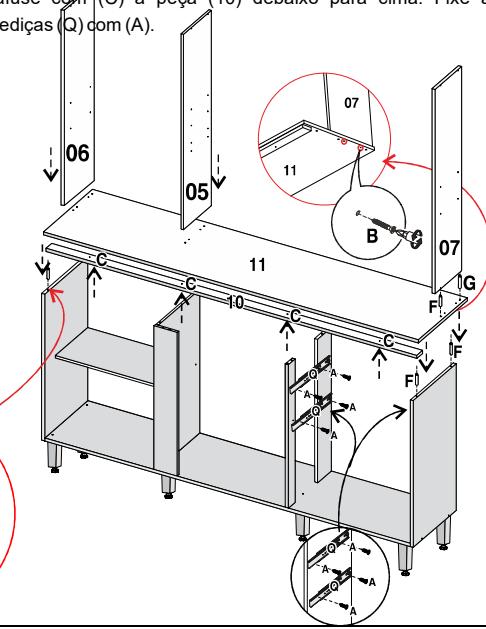

## 4º PASSO

Unir o Tampo do Aéreo (19) e Tampo (27) com cavilha (G) e por cima fixe a chapa (O) c/ parafuso (A), depois com (D) parafuse nas laterais, e fixe com (D) a peças (27 e 03).

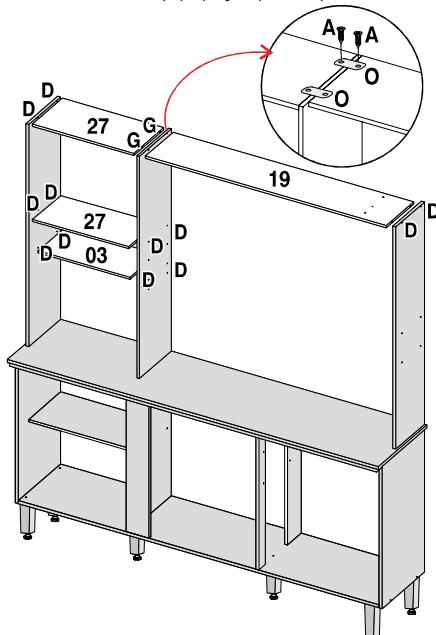

## 5º PASSO

Fixar as peças (20) com parafuso (D) e com cavilha (F) e parafuso (C) fixe as peças (02) na peça (20), depois fixe com (D e F) a peça (04) e coloque a divisão de nicho (02) com cavilhas (F). Depois parafuse com (C) o batente de dobradiça (01).

