


Capacidade de Carga - Load Capacity - Capacidad de carga

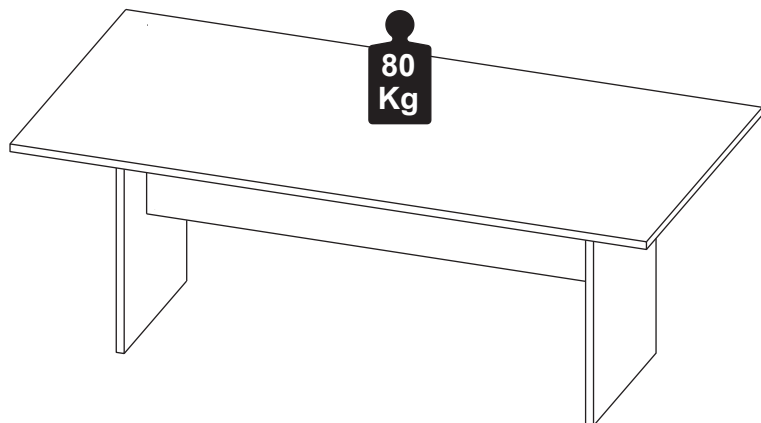

Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.
Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning


Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.
Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.
*Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y Limpieza

Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.
Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.
*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MESA DE REUNIÃO CONFERENCE TABLE MESA DE CONFERENCIA

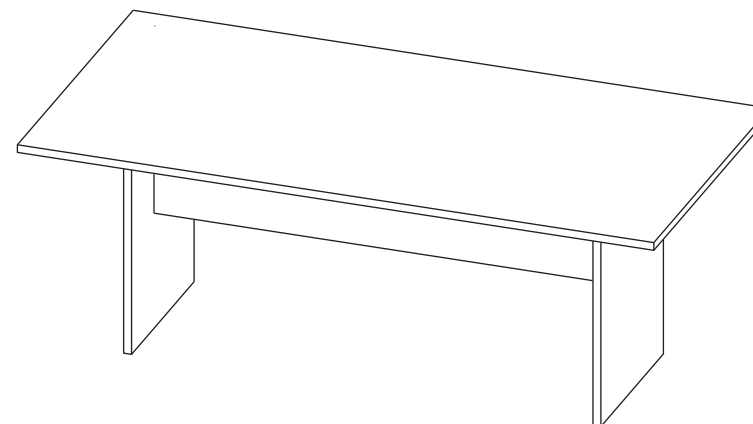

REF. #SAT2090-2190
REF. #YAR2090-2091
REF. #PRS2010-2710-2011-2711



Empresa do Grupo:



1 P.




8mm



20mim

**LISTA DE
PEÇAS**

- 01 - Painel Lateral
- 02 - Tampo
- 04 - Painel Frontal


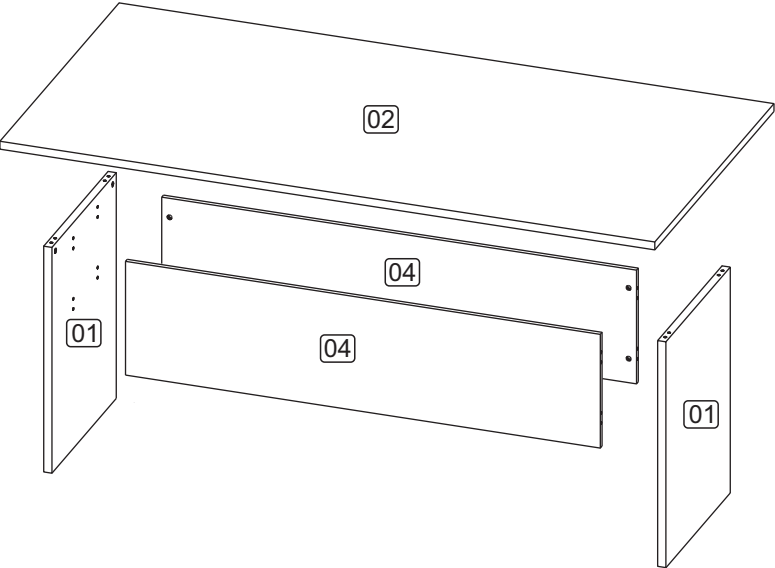


**LISTA DE
PIEZAS**


- 01 - Panel Lateral
- 02 - Tapa
- 04 - Panel Delantero

**PARTS
IDENTIFICATION**

- 01 - Panel Side
- 02 - Top
- 04 - Front Panel

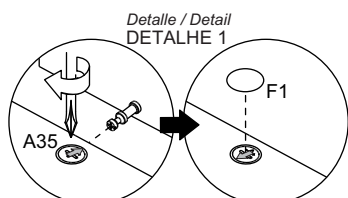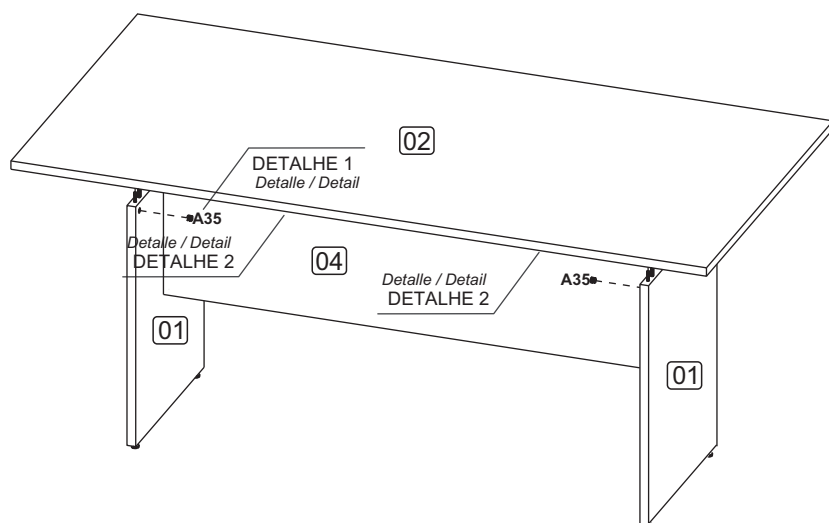

Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.
Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.
After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw.
To tighten, turn clockwise.

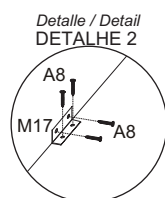

Posicione a cantoneira encostada na quina das peças.
Coloque la ángulo contra la esquina de las piezas.
Position the corner against the corner of the pieces.



A35 - 4x



F1 - 4x



A8 - 16x



M6 - 4x

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESORIOS


A8 - PARAF. 4,0x14 CP

16x



A29 - PARAF. MINIFIX M6x33m

12x



A35 - TAMBOR MINIFIX

12x




A36 - BUCHA M6x33

12x



D1 - CAVILHA 8x30

12x



F1 - TAPA FURO Ø18

04x



L2 - SAPATA PLAST. SEXT.

4x



L5 - BUCHA PLÁSTICA P/SAPATA 5/16

4x




M6- CANTONEIRA L 04 FUROS

4x



1 PRÉ-MONTAGEM

Preasamblea
Pre-assembly

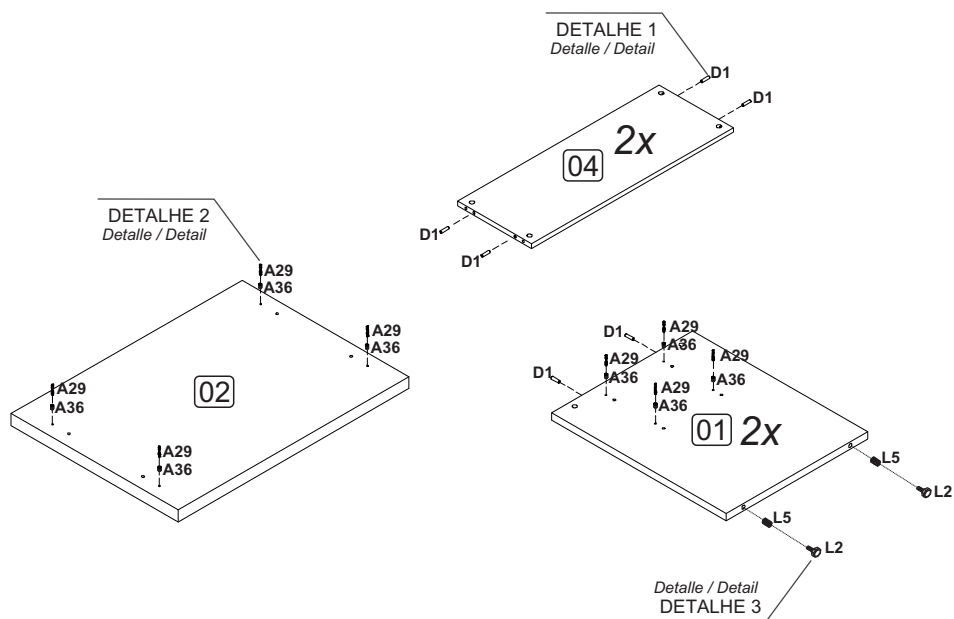


Detalle / Detail
DETALHE 1




Pressione até o fundo do furo.
Se necessário utilize um martelo de borracha.
Presione hasta el fondo del agujero.
Si es necesario, utilice un mazo de goma.
Press to the bottom of the hole.
If necessary use a rubber mallet.

Detalle / Detail
DETALHE 2

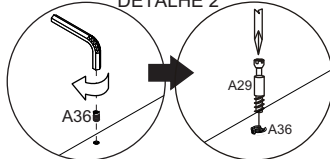


Com uma chave allen insira a bucha na peça, após, rosqueie o parafuso.
Con una llave Allen, inserte el mandril en la pieza y luego atornille el tornillo.
Using an Allen key, insert the chuck into the part, then screw the screw.

Detalle / Detail
DETALHE 3

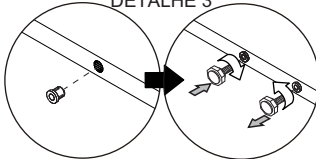

Insira a bucha com um martelo e rosqueie a sapata.
Inserte el portabrocas con un martillo y atornille la zapata.
Insert the chuck with a hammer and screw the shoe.



A29 - 12x



A36 - 12x



D1 - 12x




L2 - 4x




L5 - 4x

2 MONTAGEM

Armado
Assembly

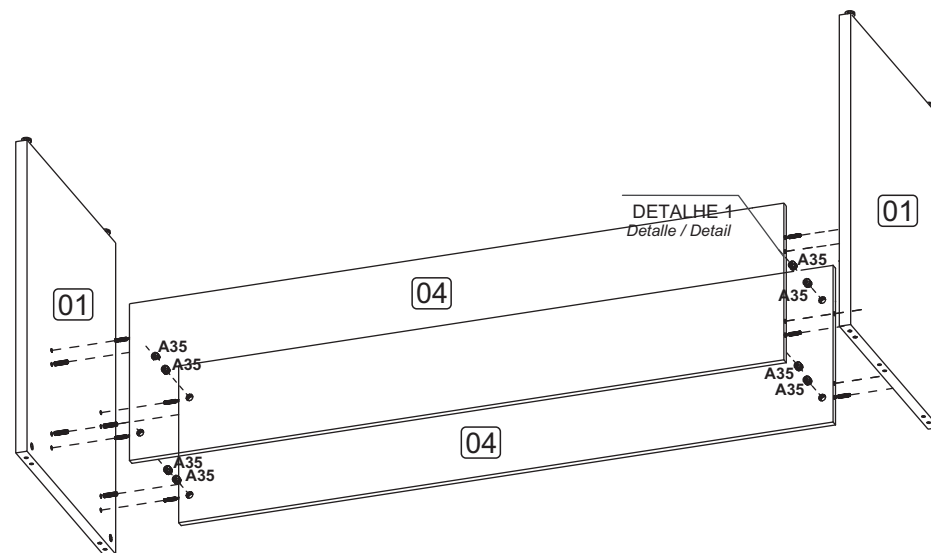

Detalle / Detail
DETALHE 1

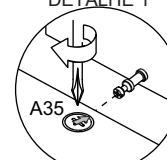

Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.
Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.
After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw.
To tighten, turn clockwise.



A35 - 8x