
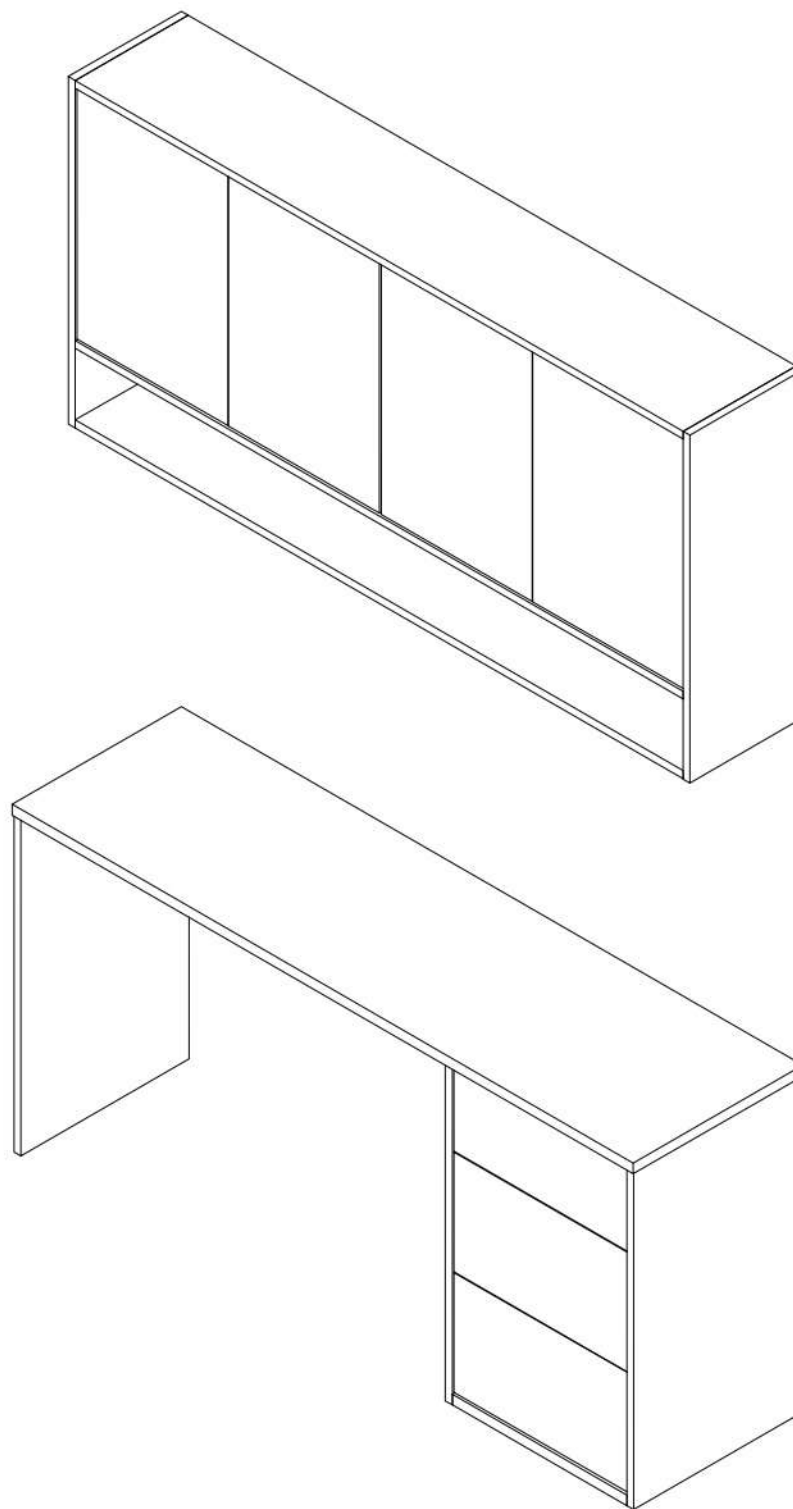


Ref.850708L

Conjunto Office Elegance Escrivaninha 3 Gavetas
com Armário Aéreo 4 Portas + Nicho com LED


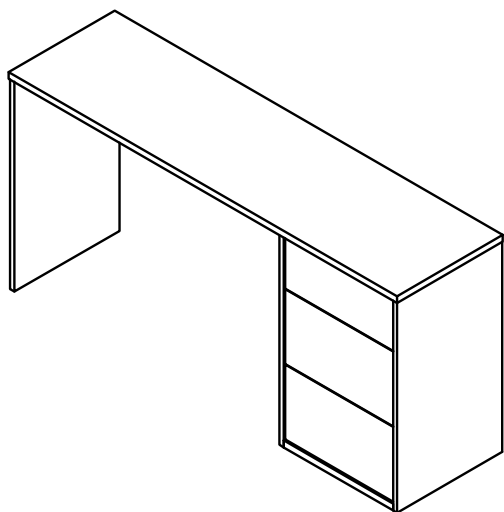


Ref.8507 Escrivaninha 3 gavetas Alt.805 Larg.1650 Prof.450 mm BP
















Ferragem		
A	Cavilha 8 x 30 mm	38
B	Minifix 6 x 32 mm	23
C	Tambor 15 x 11 mm	23
D	Tampa Adesiva Ø 19 mm	23
E	Parafuso 3,5 x 14 CC	30
F	Parafuso 3,5 x 35 CC	06
G	Sapata 15 x 60 mm	06
H	Pregos 10 x 10mm	25
I	Trilho telescópico CLIC 350 mm	03

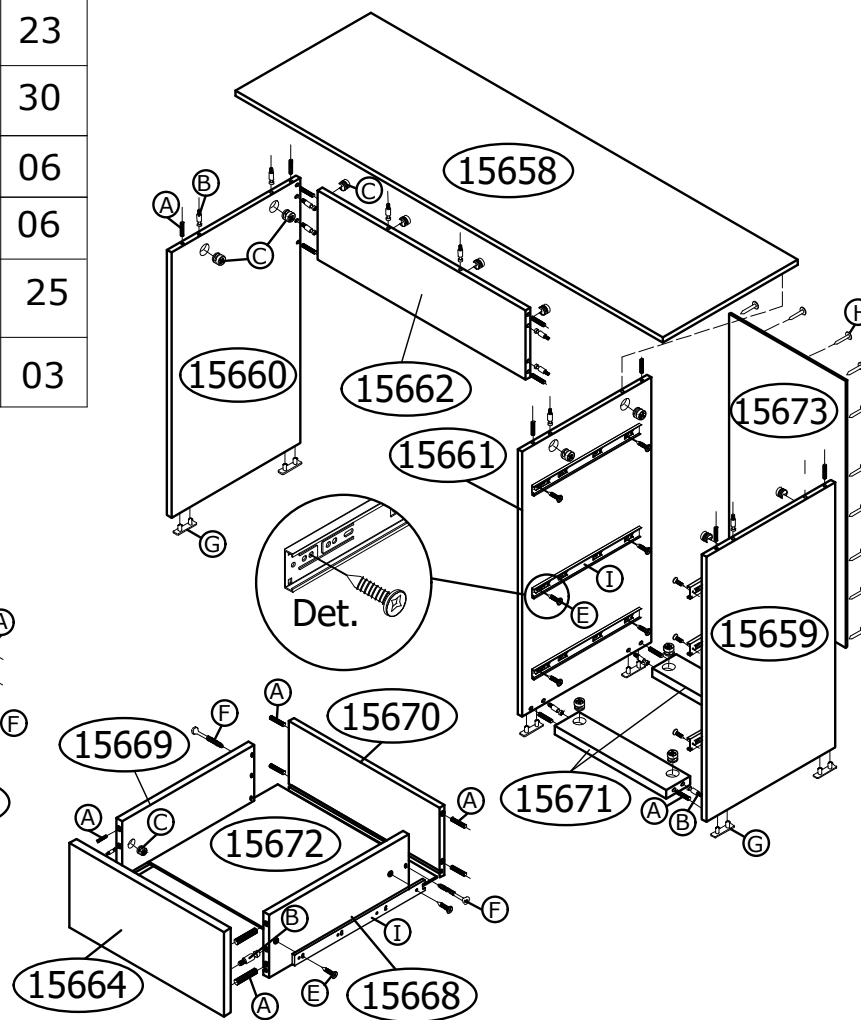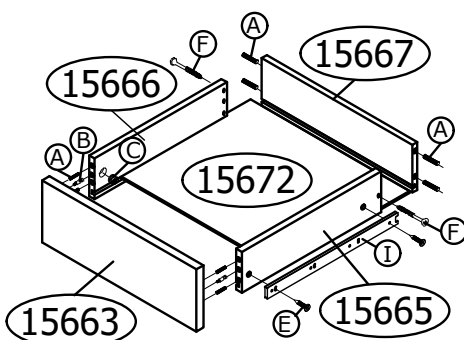Ordem	Nº	Descrição
1	15660	Lateral esquerda
2	15662	Coluna traseira
3	15661	Divisória
4	15671	Rodapés
5	15659	Lateral direita
6	15658	Tampo
7	15673	Fundo
8	15670	Traseiro de gaveta
9	15669	Lateral de gaveta esquerda
10	15668	Lateral de gaveta direita
11	15672	Fundo de gaveta
12	15664	Frente de gaveta maior
13	15667	Traseiro de gaveta
14	15666	Lateral de gaveta esquerda
15	15665	Lateral de gaveta direita
16	15672	Fundo de gaveta
17	15663	Frente de gaveta



Ref.8508L Nicho Aéreo 4 portas Alt.800 Larg.1650 Prof.300 mm MDF BP

Ferragem		
A	 Cavilha 8 x 30 mm	16
B	 Minifix 6 x 32 mm	24
C	 Tambor 15 x 11 mm	24
D	 Tampa Adesiva Ø 19 mm	24
E	 Parafuso 3,5 x 14 CC	63
F	 Parafuso 6 x 60 CC	05
G	 Bucha 8mm	05
H	 Cantoneira p/ Aéreo 30 x 50	05
I	 Pregos 10 x 10mm	50
J	 Dobradiça curva com amortecedor can.35mm	04
K	 Dobradiça super curva com amortecedor can.35mm	04
L	 Fecho toque cermag (com parafusos 3,5 x12)	04
M	1 Kit Fita 120 LEDS/M Quente + Lente 1600mm	01



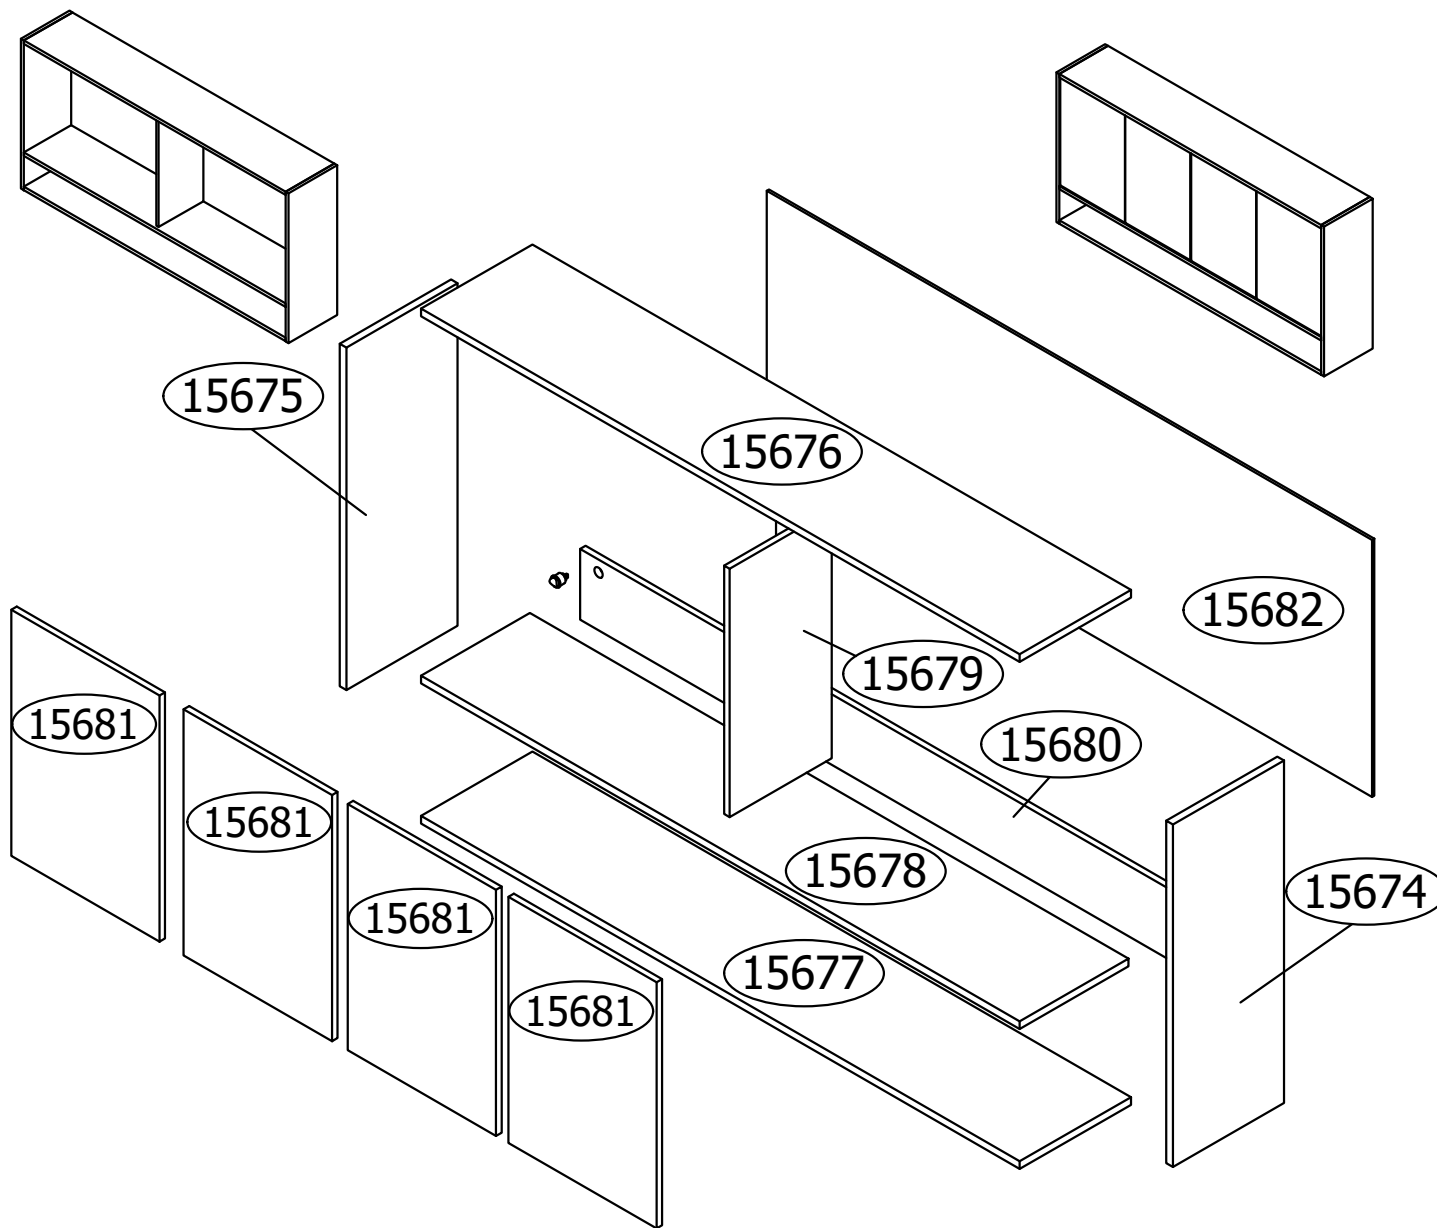


Ordem N° Descrição

- 1 15680 Fundo de 15 mm
- 2 15677 Base inferior
- 3 15678 Prateleira com led
- 4 15674 Lateral direita
- 5 15679 Divisória
- 6 15676 Base superior
- 7 15675 Lateral esquerda


1º Passo 1/5

Obs. Frente para Baixo

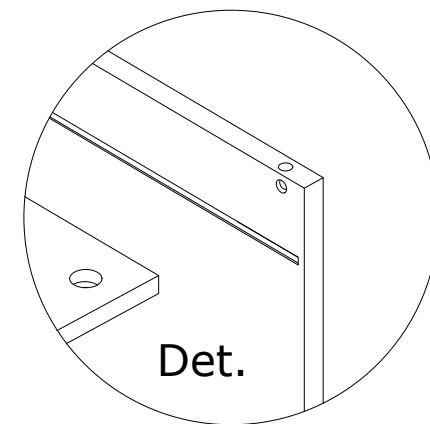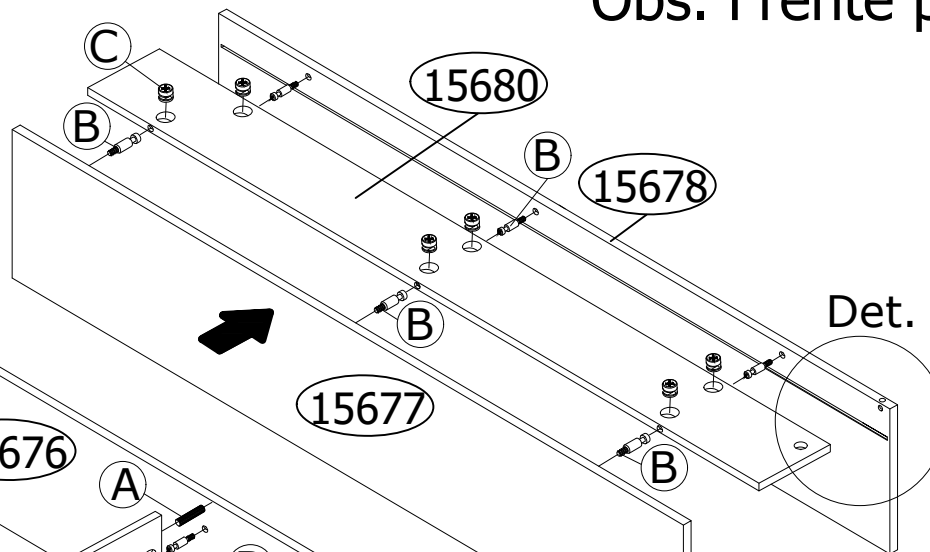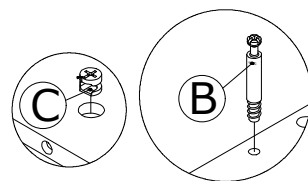


OBS. Interruptor de fita LED


2º Passo 2/5

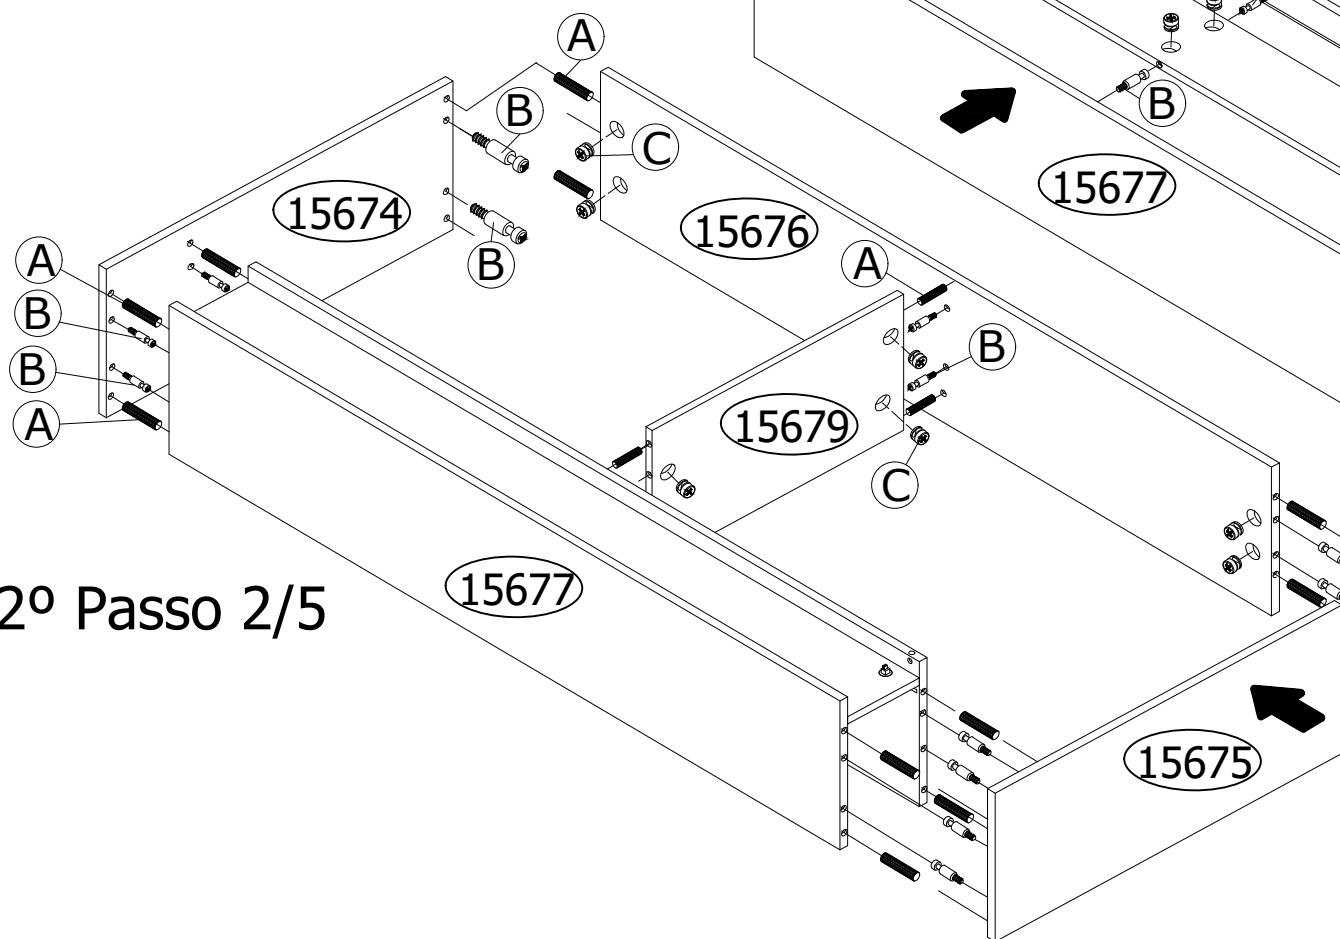


Ordem	Nº	Descrição
8	15682	Fundo de 6 mm

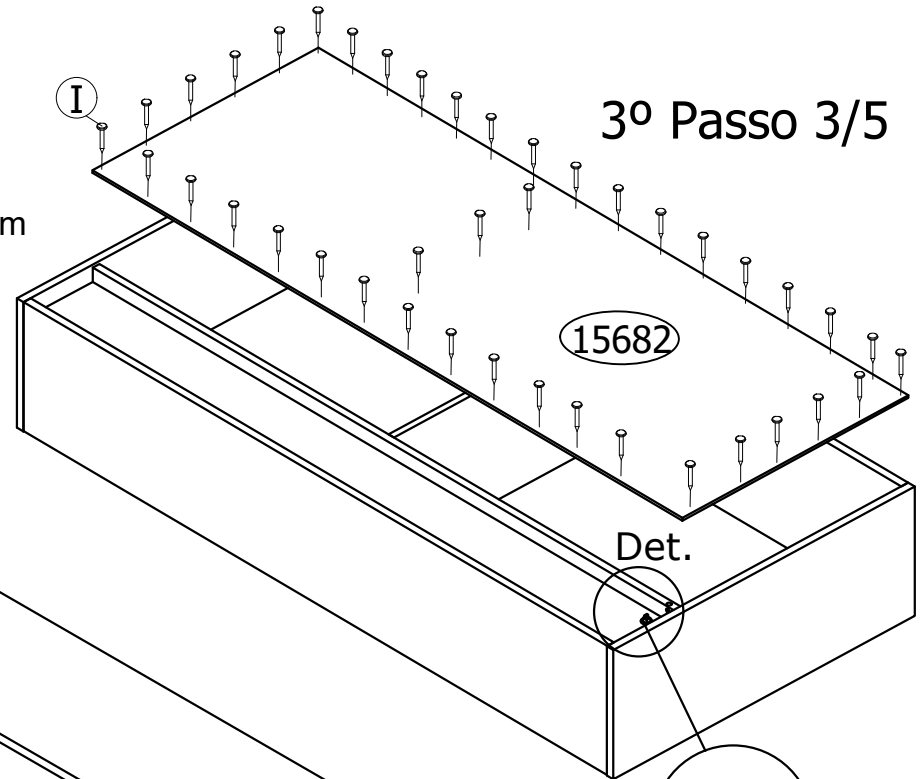

OBS. Fixar as 5 cantoneiras no móvel e prender na parede

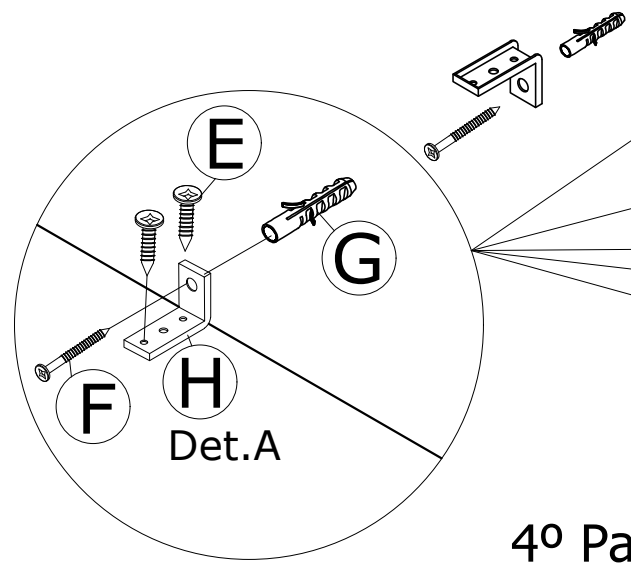


OBS. Interruptor de fita LED

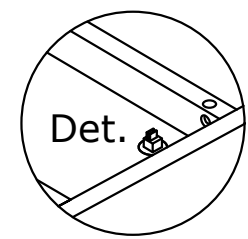


5º Passo 5/5

Ordem Nº Descrição
9 15681 Portas

Obs. Colocar as portas tem dois tipos de dobradiças curva e super curva

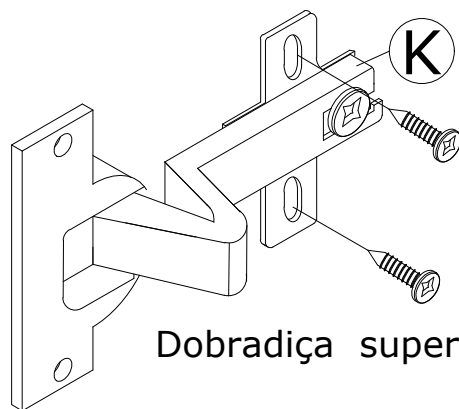


Dobradiça super curva

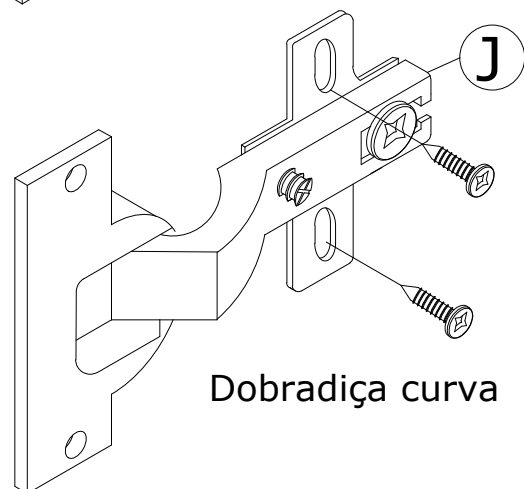

Dobradiça curva

Dobradiça super curva

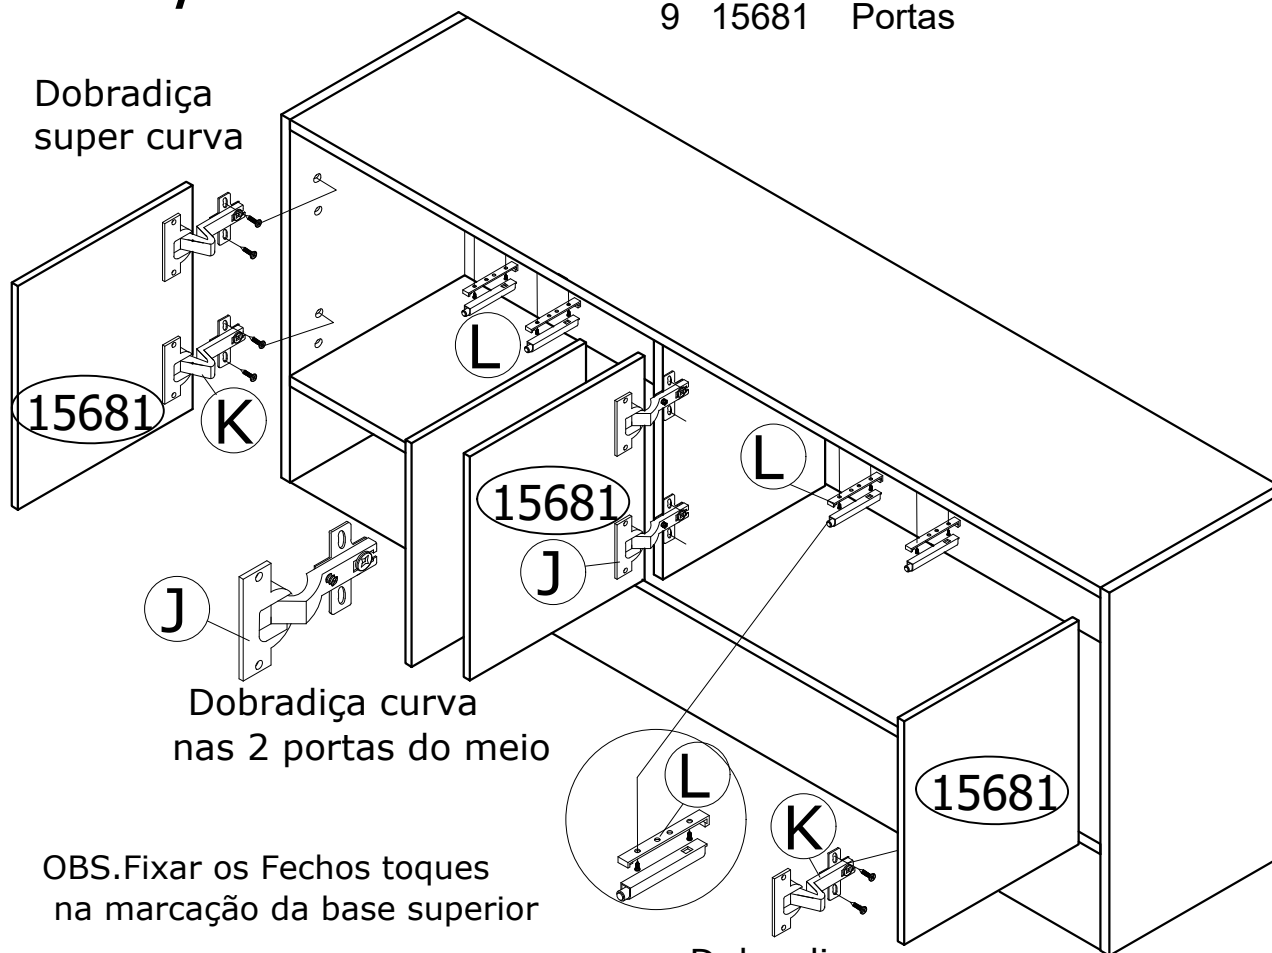

Dobradiça curva nas 2 portas do meio

OBS. Fixar os Fechos toques na marcação da base superior

Dobradiça super curva

