


MESA BEATRIZ , LUCI E STYLLO (com ou sem vidro)

FICHA TÉCNICA

No	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	No	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.
1	Lateral Cherry Mel Rústico	755x150x25mm 5011950134 5011950132 5011950178	4 un	5A	Tampo Luci quadrado Mel com superfície preta e vidro incolor Off-white com vidro incolor Rústico com superfície preta e vidro incolor	900x900x25mm 1011878441 1011957152 1011957184	1 un
2	Pé Maior Cherry Mel Rústico	500x150x25mm 5011950234 5011950232 5011950278	1 un	5B	Tampo Cristal chanfrado Mel com vidro preto colado Off-white com vidro colado Off-white brilho sem vidro Rústico com vidro preto colado	900x900x25mm 1011878441 1011878452 1011878554 1011878484	1 un
3	Pé Menor Cherry Mel Rústico	175x150x25mm 5011950334 5011950332 5011950378	2 un	5C	Tampo Beatriz chanfrado Off-white fosco sem vidro	900x900x18mm 1011206152	1 un
4	Apoio do tampo Sem acabamento	450x450x15mm 5011950401	1 un	5D	Tampo Stylo redondo Mel com vidro preto colado Off-white com vidro colado Off-white brilho sem vidro Off-white fosco sem vidro	1000x1000x22mm 1011967141 1011967152 1011966154 1011968152	1 un

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

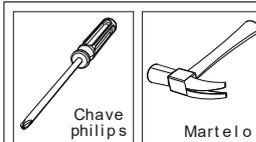


Chave philips


Martelo

Não utilizar furadeira. Se usar parafusadeira, defina o torque máximo em 10 para evitar danos ao produto.

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

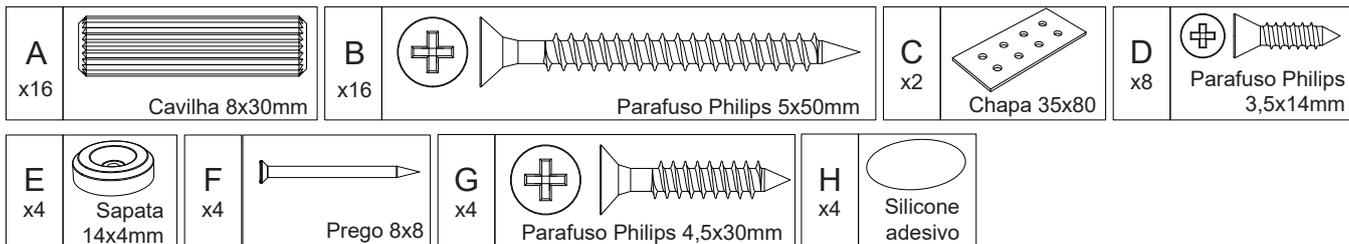


PASSO 1

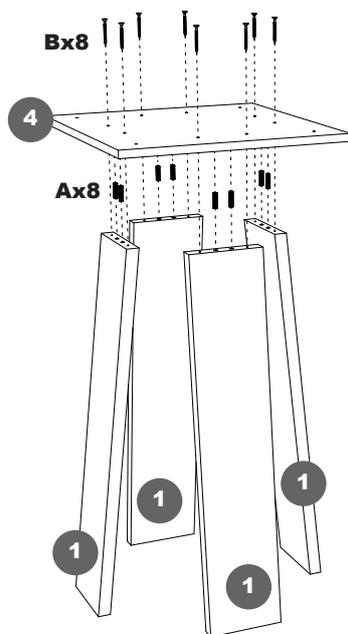


Encaixe o topo da base (4) nas laterais (1) utilizando as cavilhas (A) como guias. Depois, fixe o conjunto utilizando os parafusos 5x50 (B).

PASSO 2

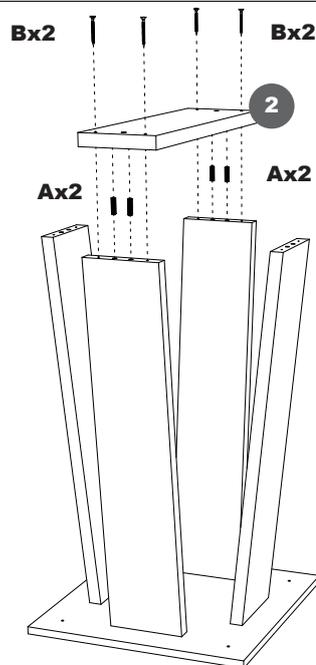


Encaixe o pé maior (2) no conjunto montado anteriormente utilizando as cavilhas (A) como guias e depois fixe a peça utilizando os parafusos 5x50 (B).

PASSO 3

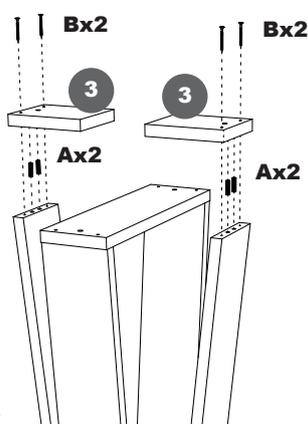

Encaixe os pés menores (3) na estrutura montada utilizando as cavilhas (A) como guias e depois fixe as peças utilizando os parafusos 5x50 (B).

PASSO 4

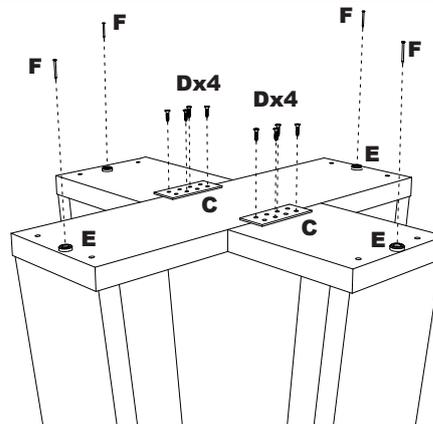



Fixe o centro da base utilizando a chapa (C) e os parafusos 3,5x14 (D). Depois, fixe as sapatas (E) utilizando os pregos 8x8 (F).

Sonetto

MÓVEIS

PASSO 5**TAMPO LUCI QUADRADO**

Centralize a base montada no tampo da mesa (5A) e fixe-a utilizando os parafusos 4,5x30 (G).

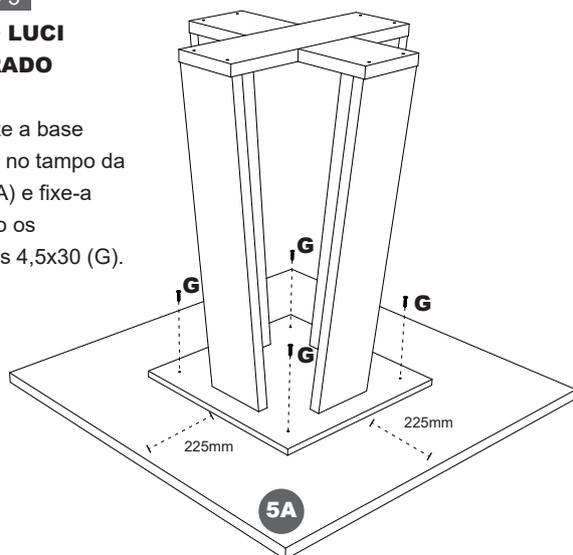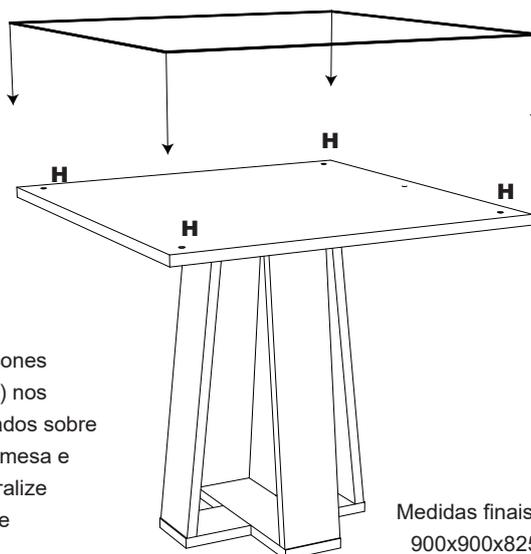
**CONCLUÍDO**

Cole os silicões adesivos (H) nos locais indicados sobre o tampo da mesa e depois centralize o vidro sobre a mesa.


Medidas finais:
900x900x825

PASSO 5**TAMPO BEATRIZ OU CRISTAL QUADRADO**

Centralize a base montada no tampo da mesa (5B ou 5C) e fixe-a utilizando os parafusos 4,5x30 (G).

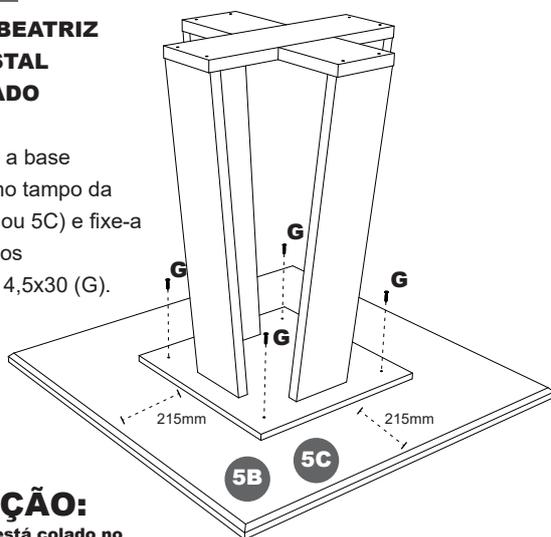**ATENÇÃO:**


O vidro já está colado no tampo da mesa, caso a configuração do produto contenha vidro.

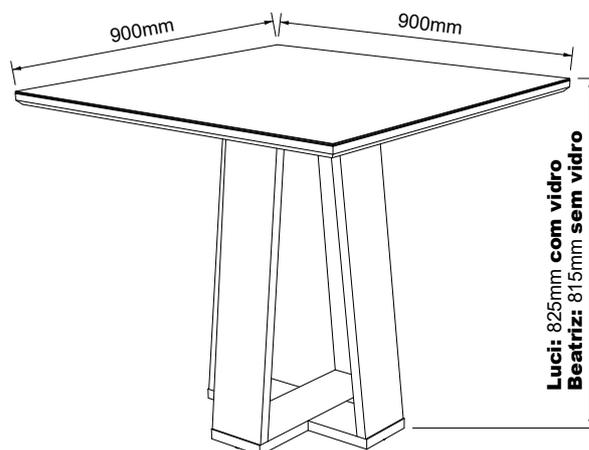CONCLUÍDO


Luci: 825mm com vidro
Beatriz: 815mm sem vidro

PASSO 5**TAMPO STYLLO REDONDO**

Centralize a base montada no tampo da mesa (5D) e fixe-a utilizando os parafusos 4,5x30 (G).

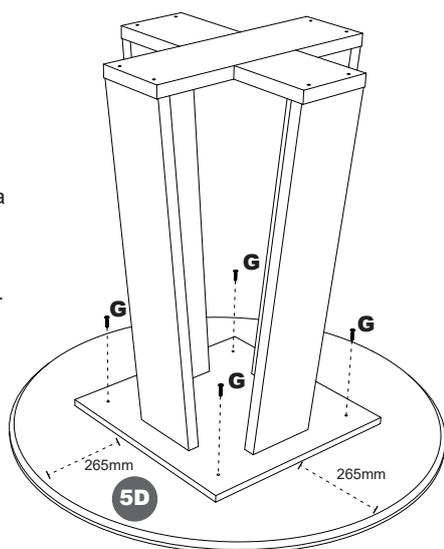**ATENÇÃO:**

O vidro já está colado no tampo da mesa, caso a configuração do produto contenha vidro.

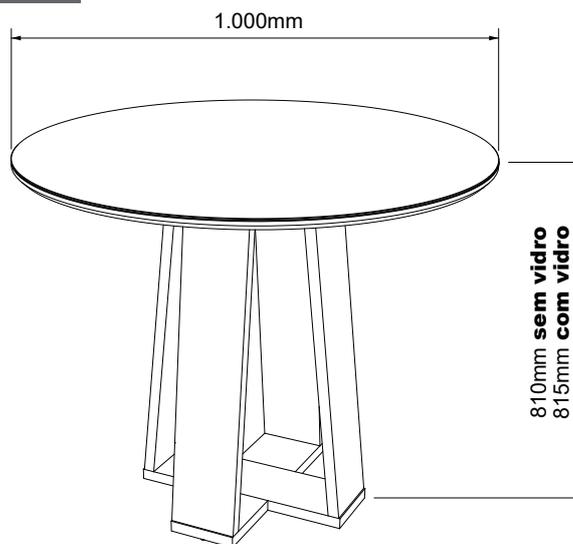CONCLUÍDO

810mm sem vidro
815mm com vidro

Sonetto
MÓVEIS


CADEIRA CRISTAL, DIAMANTE E VERONA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGOS DE PEÇAS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

No	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (mm)	QUANT	MEL	CHERRY	RUSTICO
1	Pé frontal	45x430x25	2	5012570832	5012570834	5012570878
2	Travessa lateral esquerda	340x90x18	1	5012640932	5012640934	5012640978
3	Travessa lateral direita	340x90x18	1	5012641032	5012641034	5012641078
4	Travessa inferior	340x80x18	1	5012570332	5012570334	5012570378

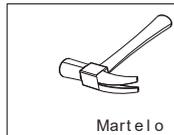


ESTOFADOS	Mel / CQ Caramelo	Mel / Linho Claro	Mel / Linho Jeans	Mel / Linho Cobre	Mel / Veludo preto	Rústico / CQ Caramelo	Cherry / Veludo Preto	Cherry / Linho Claro	Cherry / Linho Cobre	VERONA Rústico / CR CR Vel. Castor	VERONA Mel / CR Vel. Castor
5 Encosto Cristal / Verona	400x990x130	1	5012640104	5012640106	5012640107	5012640108	5012640188	5012640101	5012640109	5012640110	5012640111
5 Encosto Diamante	400x990x130	1								5012770102	5012770103
6 Assento	400x400x40	1	5012640236	5012640242	5012640243	5012640244	5012640235	5012640236	5012640235	5012640242	5012640244

FERRAGENS E ACESSÓRIOS


A x4		Parafuso Philips 1/4"x80mm	B x6		Arruela 1/4x5/8	C x4		Porca meia-lua 1/4"
D x6		Tampa do parafuso 1/4xmm	E x4		Porca cilíndrica 12x10	F x4		Parafuso Philips 5x50mm
H x2		Porca meia-lua 1/4"x25mm	I x2		Parafuso 1/4"x110mm Allen	G x4		Tapa-furo 13mm
J x1		Chave Z Allen 4mm	K x3		Cantoneira 18x18mm	L x6		Parafuso Philips 3,5x12mm
M x4		Sapata 14x4mm	N x4		Prego 8x8			

PASSO 1

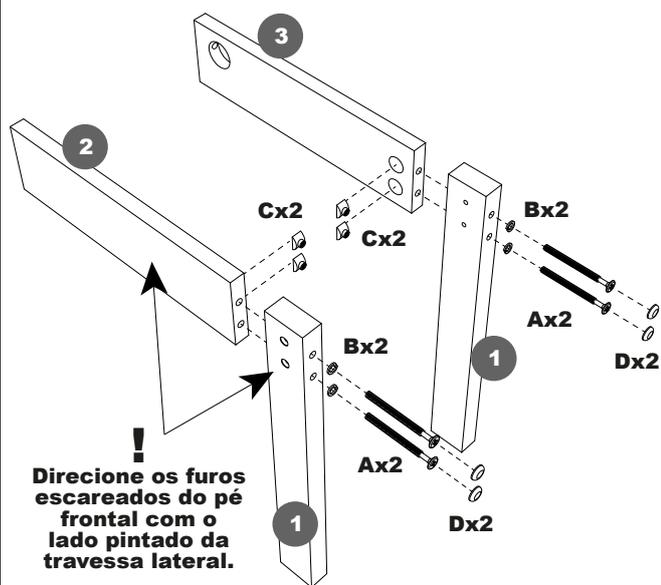


Coloque as arruelas de pressão (B) nos parafusos 1/4x80 (A) e fixe os pés frontais (1) nas travessas laterais (2 e 3) utilizando as porcas meia-lua (C). Depois, cubra os parafusos com a tampa do parafuso 1/4(D).

PASSO 2

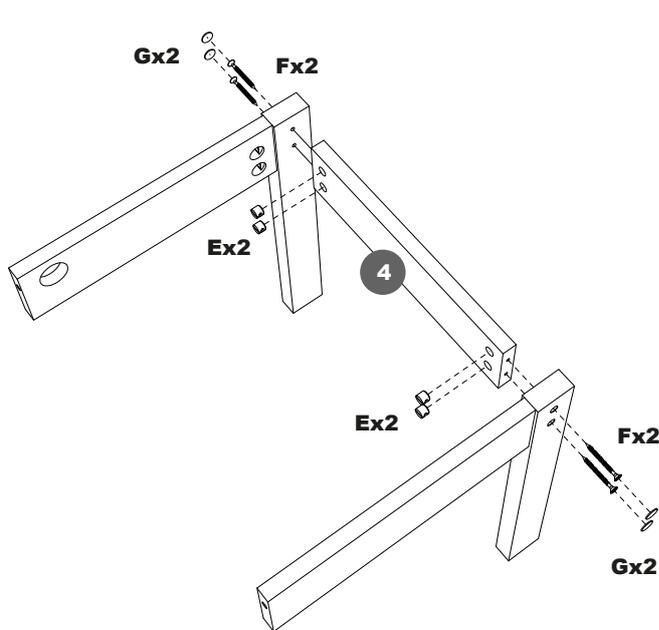


Utilize as porcas cilíndricas (E) com os parafusos 5x50 (F) para fixar os conjuntos montados anteriormente na travessa inferior (4). Depois, cubra os parafusos com os tapa-furos adesivos (G).


Sonetto
MÓVEIS

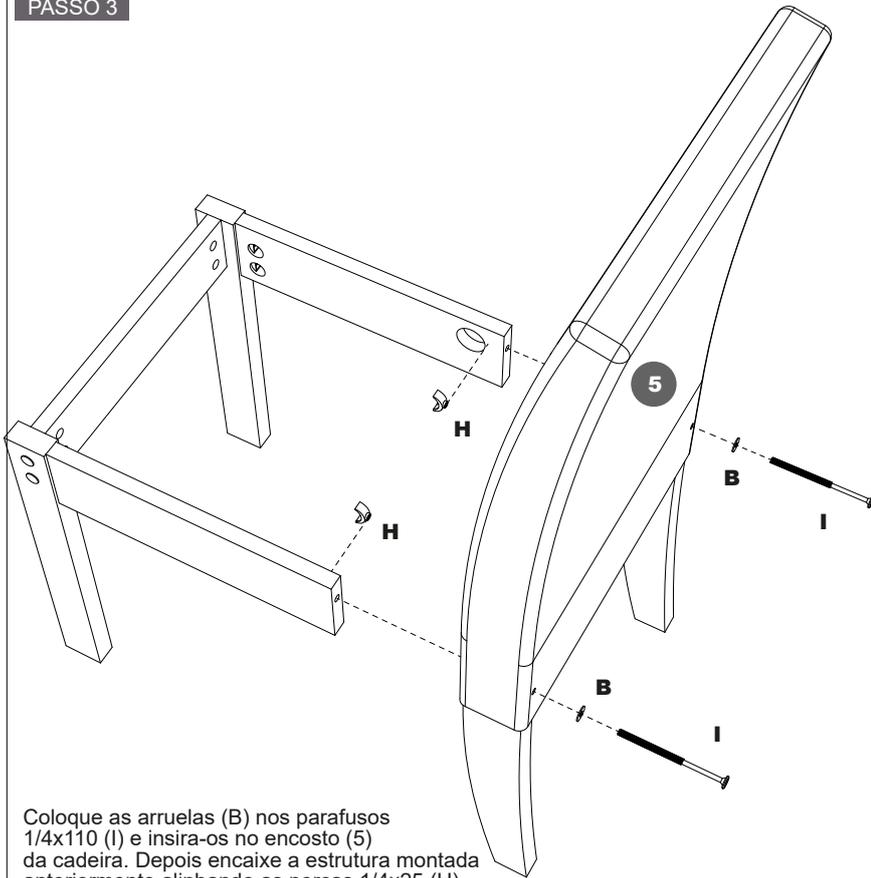PASSO 3


Coloque as arruelas (B) nos parafusos 1/4x110 (I) e insira-os no encosto (5) da cadeira. Depois encaixe a estrutura montada anteriormente alinhando as porcas 1/4x25 (H). Aperte um pouco os parafusos com a mão e depois siga ao próximo passo.

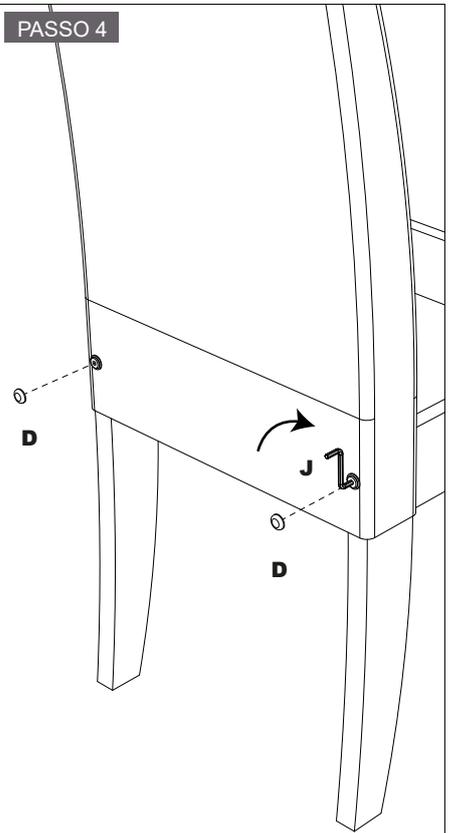PASSO 4

Utilizando a chave allen (J), aperte os parafusos até que fiquem bem firmes. Depois, cubra-os utilizando as tampas (D).

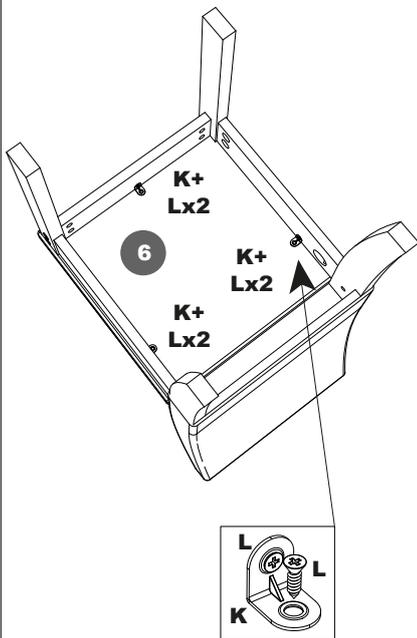PASSO 5

Fixe o assento (6) na estrutura da cadeira utilizando as cantoneiras (K) e os parafusos 3,5x14 (L).

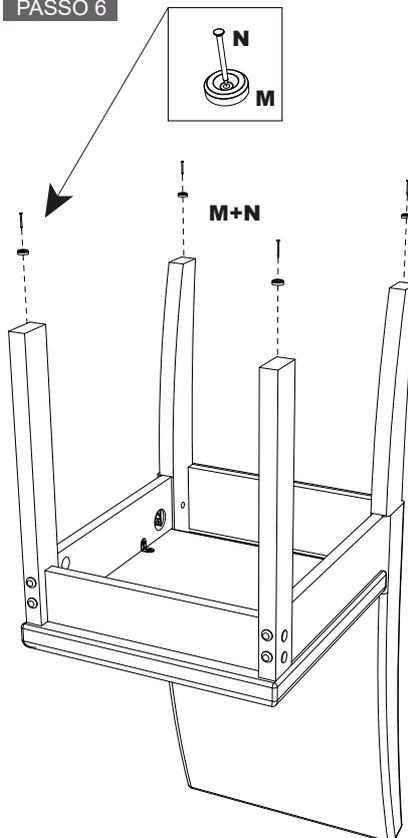PASSO 6


Fixe as sapatas (M) nos pés da cadeira utilizando os pregos (N).

CONCLUÍDO

Utilize o mini giz (O) para corrigir pequenos detalhes na pintura.



O mini giz (O) também pode ser utilizado para corrigir detalhes na pintura da mesa.

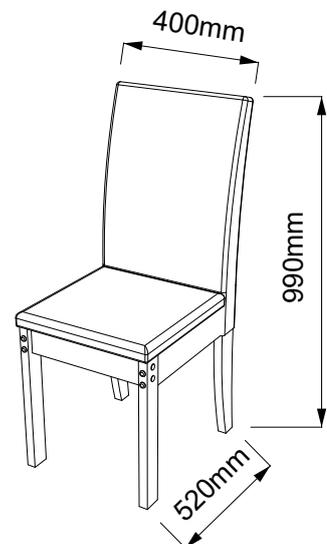

Sonetto
MÓVEIS